


后内翼子板拆卸和安装

拆卸/安装

1. 后内翼子板 - 拆卸

紧固件位置

A▶:1 **B**▶:3 **C**▷:3 **D**▷:3 **E**▷:1 (左侧)
:2 (右侧)

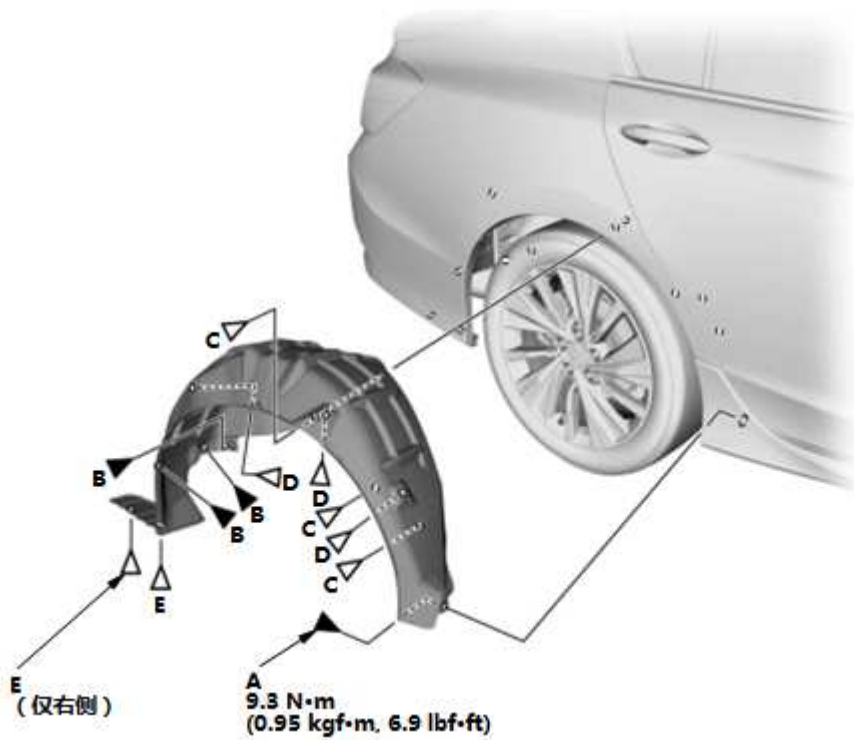

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。