


拆卸 / 安装

SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. 前罩板 - 拆卸

2. 右前内翼子板 - 拆卸

3. 挡风玻璃清洗器管 - 拆卸

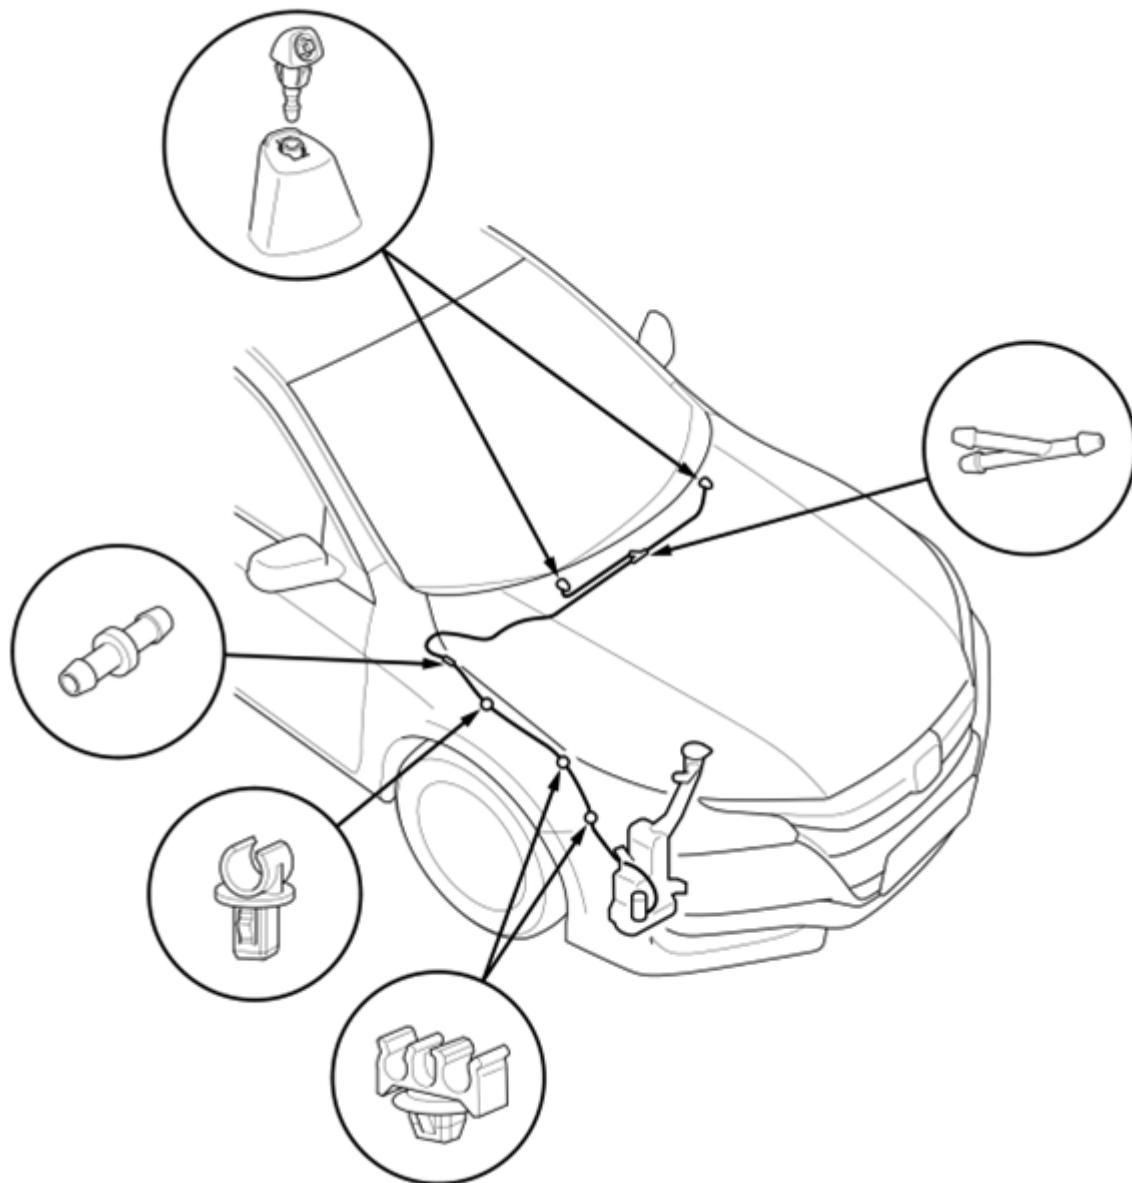

4. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意:

- 小心不要压住挡风玻璃清洗器管。
- 检查挡风玻璃清洗器的工作情况。