


拆卸

1. 自动照明/雨量传感器盖 - 拆卸 (不带 ACC)

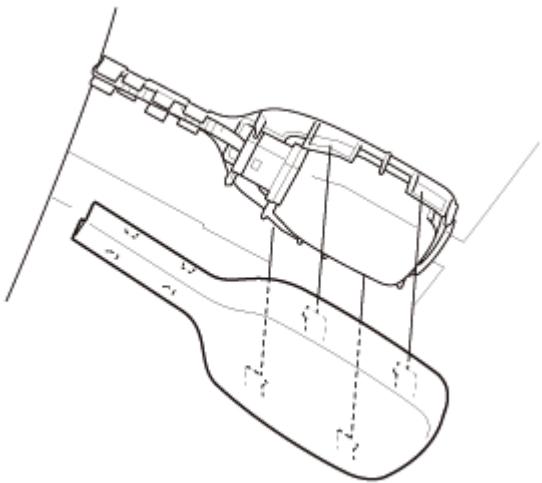

2. 传感器盖 - 拆卸 (带 ACC)


3. 自动照明/雨量传感器 - 拆卸


不带 ACC

1. 松开锁 (A)。


2. 拆下自动照明/雨量传感器 (B)。

3. 断开插接器 (C)。

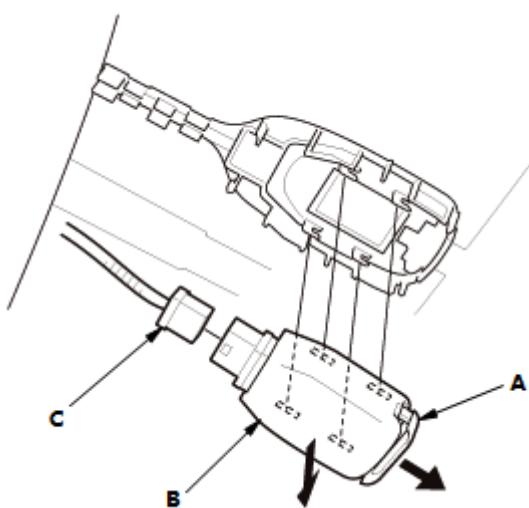

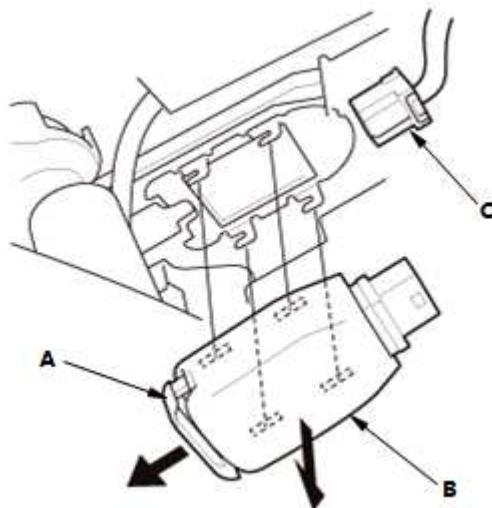

4. 拆下硅胶片 (A)。

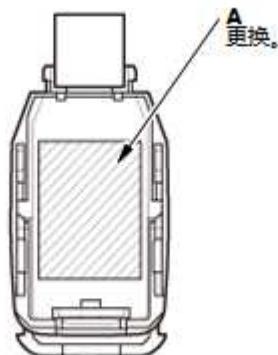


注意:

- 不要重复使用硅胶片。
- 如果硅胶片不在传感器背面，则它将留在玻璃表面。安装前，务必先将硅胶片撕下。

安装

1. 硅胶片 - 更换

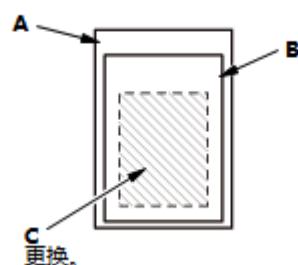


注意:

- 切勿用手触摸自动照明/雨量传感器的底漆面。
- 不要在自动照明/雨量传感器区域之外贴硅胶片。
- 小心不要触摸硅胶片表面，确保其干净。使它没有灰尘。

1. 从硅胶片 (C) 上拆下保护片 A。


2. 固定住保护片 B，然后将位置 (D) 上的硅胶片安装和放置到自动照明/雨量传感器 (E) 上。

3. 拆下保护片 B。

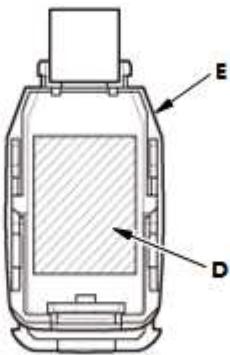

## 2. 自动照明/雨量传感器 - 安装

### 不带 ACC

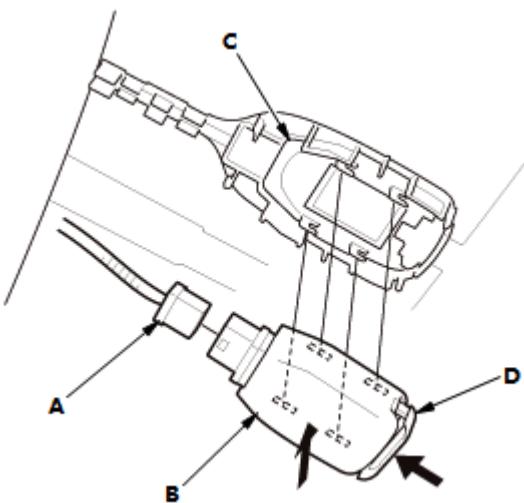


### 注意:

- 如果连接 12 V 蓄电池端子后再连接自动照明/雨量传感器插接器, MICU 将不确认自动照明/雨量传感器。
- 如果 MICU 不确认自动照明/雨量传感器, 自动刮水器系统不工作。
- 先连接自动照明/雨量传感器插接器, 然后连接 12 V 蓄电池端子。


1. 连接插接器 (A)。

2. 将自动照明/雨量传感器 (B) 安装在安装托架 (C) 上, 然后将其推入锁 (D)。

### 带 ACC

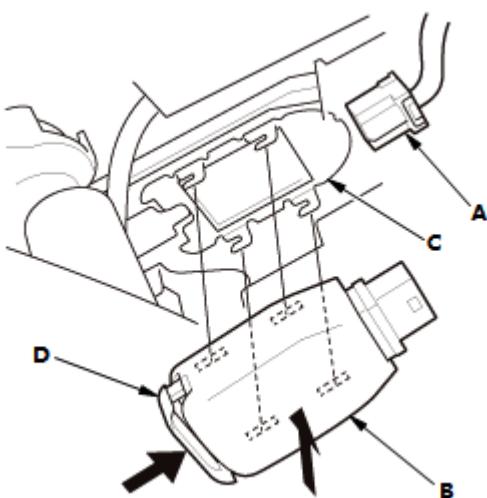

3. 自动照明/雨量传感器盖 - 安装 (不带 ACC)

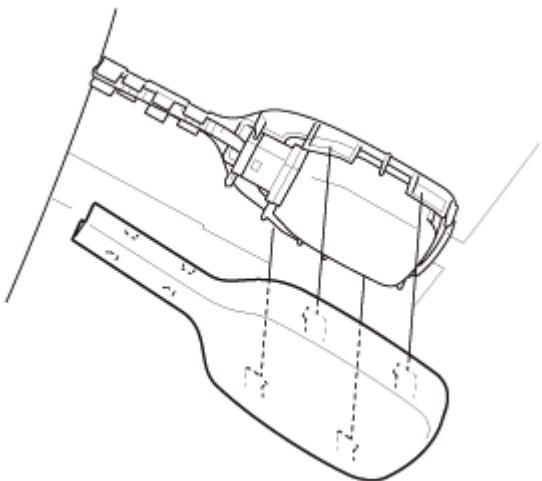

4. 传感器盖 - 安装 (带 ACC)