


## 测试

SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

## 1. 右方向盘装饰件总成 - 拆卸

## 2. 综合信息开关 - 测试

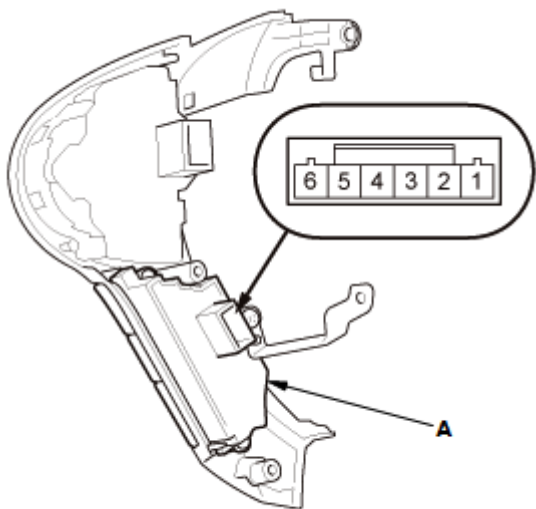

1. 根据下表，在各个开关位置上测量 3 号和 4 号端子之间的电阻。

位置	电阻
下一个 (▲)	约 33 Ω
SEL/RESET	约 1,043 Ω
上一个 (▼)	约 363 Ω

2. 如果电阻值与规定不符，[更换综合信息开关 \(A\)](#)。
3. 将蓄电池电源连接至 2 号（或 1 号）端子，并将搭铁连接至 5 号（或 6 号）端子，检查综合信息开关的点亮情况。

注意该重要操作特性：二极管偏压可使二极管在一个方向（正向）完全导电，而在其他方向完全截止（反向）。

4. 如果综合信息开关未点亮，则 LED 故障；[更换综合信息开关](#)。

## 3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。