


驻车 and 倒车传感器开关拆卸和安装

拆卸/安装

1. 驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸

2. 驻车 and 倒车传感器开关 - 拆卸

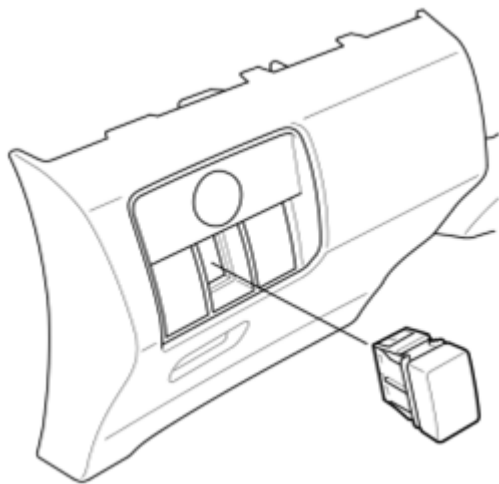

注意：驻车 and 倒车传感器开关的安装位置视车型而异。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。