


拆卸 / 安装

1. 车辆 - 举升

2. 前悬架行程传感器 - 拆卸

1. 断开连接器 (A)。

2. 拆下前悬架行程传感器 (B)。

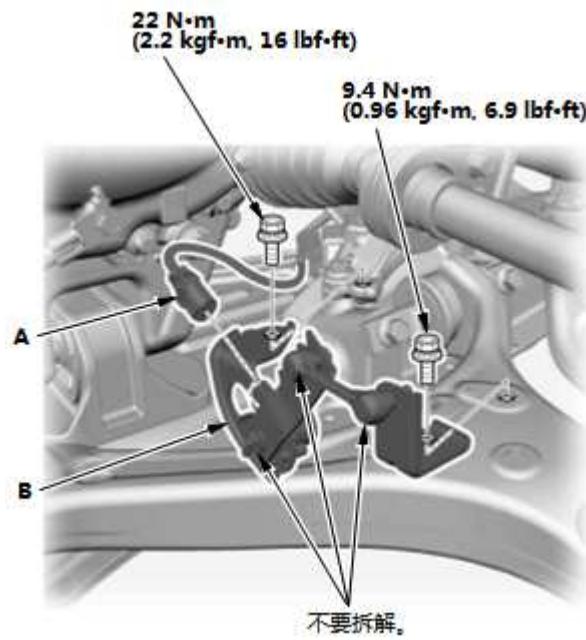

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

4. 大灯初始位置 - 学习