


拆卸 / 安装

1. 驾驶员侧仪表板底盖 - 拆卸

2. 驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸

3. 转向灯主动控制单元 - 拆卸

4. 立体声放大器 - 拆卸

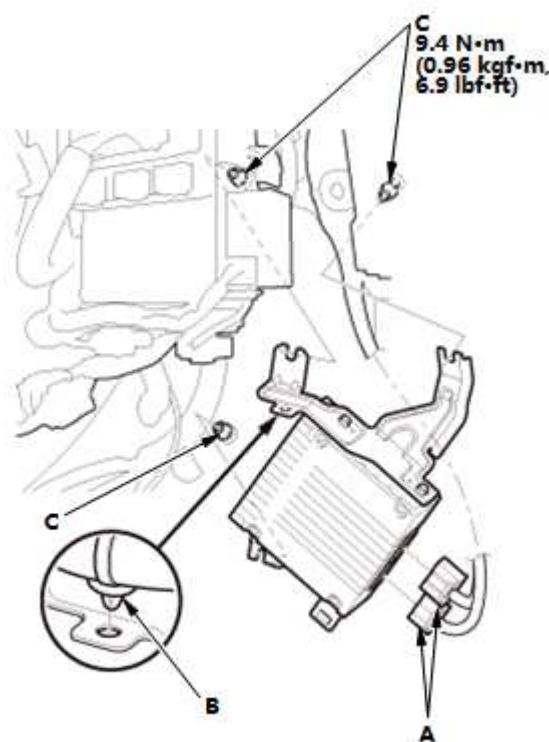

1. 断开插接器 (A)。

2. 拆下线束夹 (B)。

3. 松开螺母 (C)。

5. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装立体声放大器。