


音响系统症状故障排除 - 音响系统声音弱或失真（显示正常）

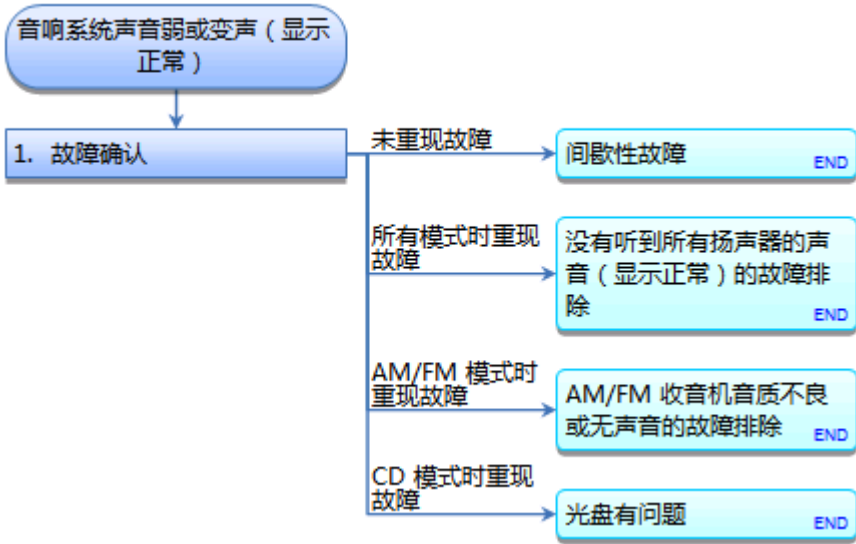

音响系统声音弱或变声（显示正常）

- 注意：
- [首先检查车辆 12 伏蓄电池状态。](#)
 - 检查插接器是否连接不良或端子松动。

1. 故障确认：

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 打开音响系统并在各种模式（AM/FM 和 CD）下检查是否有声音。

各种模式下，扬声器是否发出声音以及音质是否正常？

是	间歇性故障。此时系统正常。检查音响单元和各个扬声器是否连接松动。■
否：所有模式时声音微弱或失真	转至没有听到所有扬声器的声音（显示正常）的故障排除。 ■
否：AM/FM 模式时声音微弱或失真	转至 AM 或 FM 收音机信号接收不良或有干扰的故障排除。 ■
否：CD 模式时声音微弱或失真	检查光盘是否损坏（划伤、指印和标记）。■