

拆卸 / 安装


SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. 顶篷内衬 - 拆卸

2. 车顶天线 - 拆卸

1. 断开插接器 (A)。

2. 拆下车顶天线 (B)。

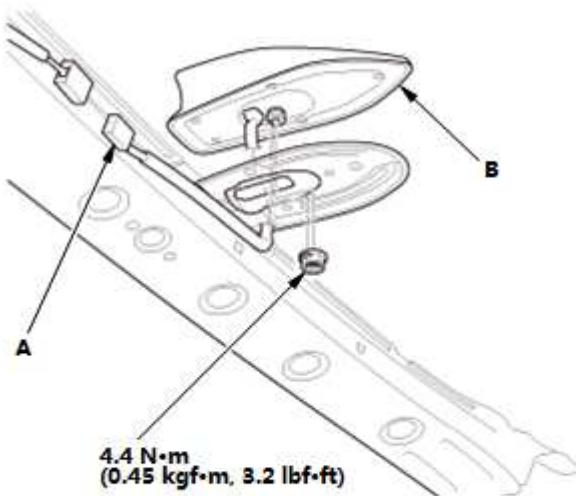

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装车顶天线。