

## 拆卸 / 安装

SRS 部件位于该区域。维修或保养前, 查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

## 1. 方向盘装饰件 - 拆卸

1. 将转向柱调节至完全翘起位置及完全伸出位置。



2. 将车辆转为 ON 模式。

3. 顺时针转动方向盘 90 度, 然后拆下螺钉 (A)。


4. 逆时针转动方向盘 90 度。

5. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。


6. [拆下驾驶员气囊](#)。

7. 拆下左方向盘装饰件 (A)。

8. 断开 HFT 开关插接器 (B) (带免提电话) 和音响遥控开关插接器 (C)。

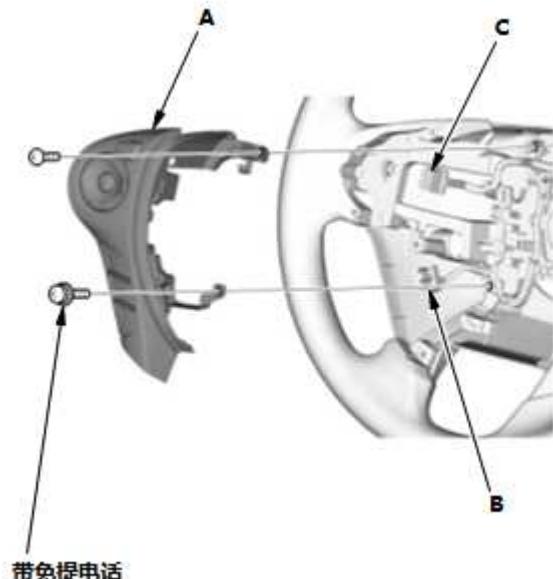

## 2. 音响遥控开关 - 拆卸

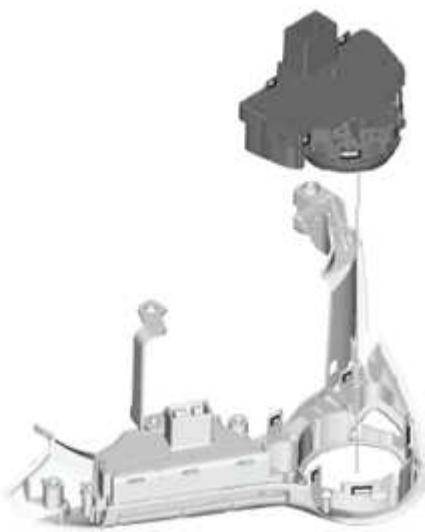

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装音响遥控开关。