


拆卸 / 安装

1. 综合信息显示屏单元 - 拆卸

2. TEL/GNSS 天线 - 拆卸

1. 断开 TEL/GNSS 天线插接器 (A), 并拆下线束夹。

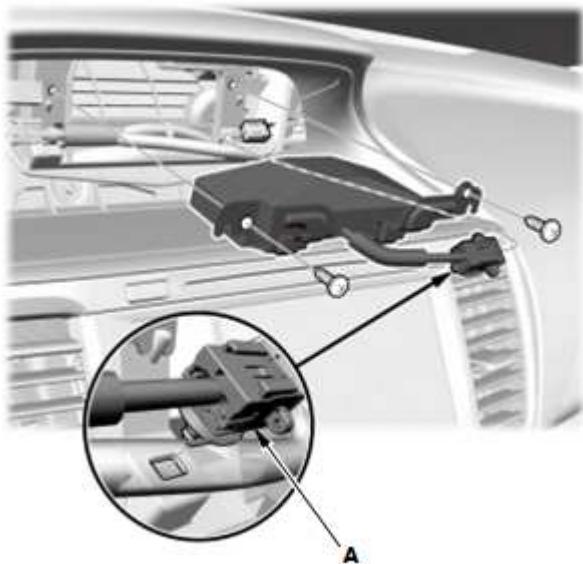

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装 TEL/GNSS 天线。