

测试

SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. 方向盘装饰件 - 拆卸

2. 音响遥控开关 - 测试

- 根据下表，在各个开关位置上测量 2 号和 5 号端子之间的电阻。

按下的按钮	电阻
无按钮按下	约 10 kΩ
媒体源	约 3.7 kΩ
RIGHT (CH +)	约 1.7 kΩ
LEFT (CH -)	约 775 Ω
+ (VOL. UP)	约 357 Ω
- (VOL. DOWN)	约 99 Ω

- 根据下表，在各个开关位置上测量 3 号和 5 号端子之间的电阻。


不带智能屏互联系统

位置	电阻
DISPLAY	约 33 Ω

带智能屏互联系统

位置	电阻
MENU	约 33 Ω
DISPLAY	约 363 Ω

- 如果电阻值与规定不符，更换音响遥控开关。

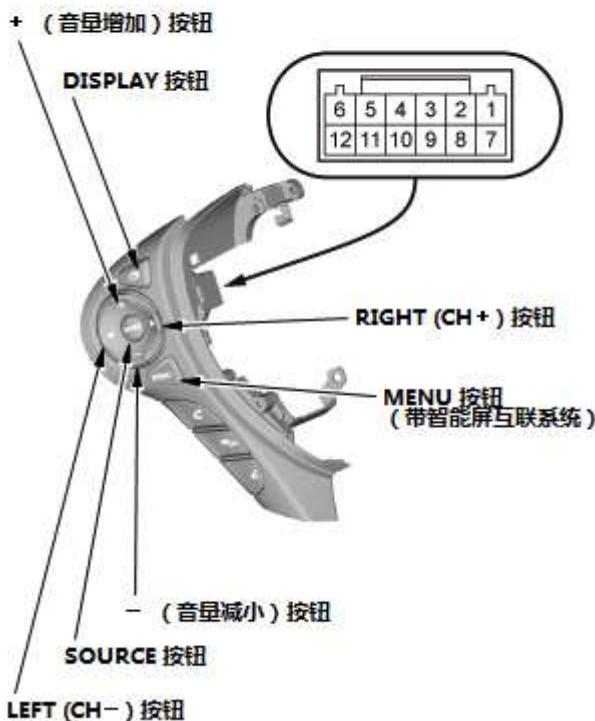

3. 所有拆下零件 - 安装

- 按照与拆卸相反的顺序安装音响遥控开关。