


拆卸 / 安装

1. 中间储物箱 - 拆卸

2. ANC/主动噪音控制单元 - 拆卸

1. 断开插接器 (A)。

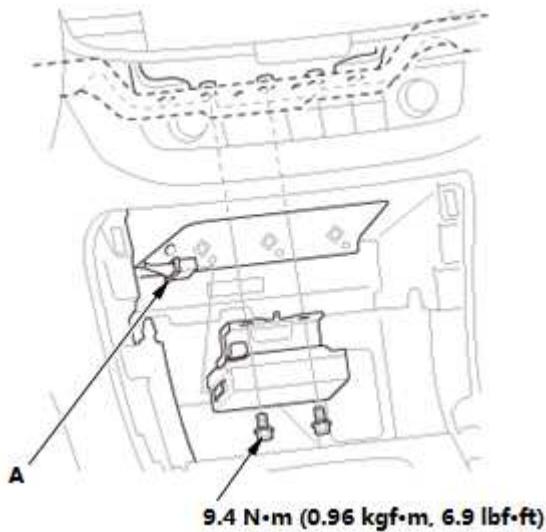

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装 ANC/主动噪音控制单元。