

拆卸 / 安装


SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

注意: 前 ANC/主动噪音控制麦克风和前 HFT-ANC/主动噪音控制麦克风是相同的部件。

前

1. 车顶控制台 - 拆卸

2. 前 ANC/主动噪音控制麦克风-拆卸

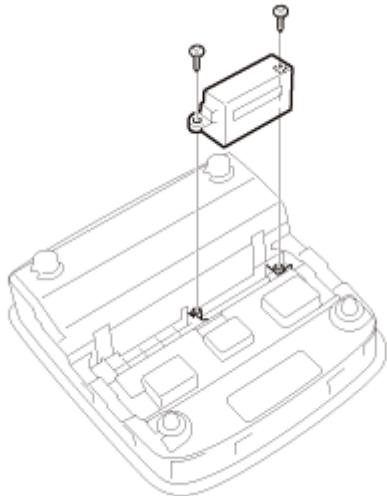

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装前 ANC/主动噪音控制麦克风。


后

1. 顶篷内衬 - 拆卸

2. 后 ANC/主动噪音控制麦克风 - 拆卸

1. 断开连接器 (A)。

2. 从顶篷内衬上拆下后 ANC/主动噪音控制麦克风 (B) 和盖 (C)。

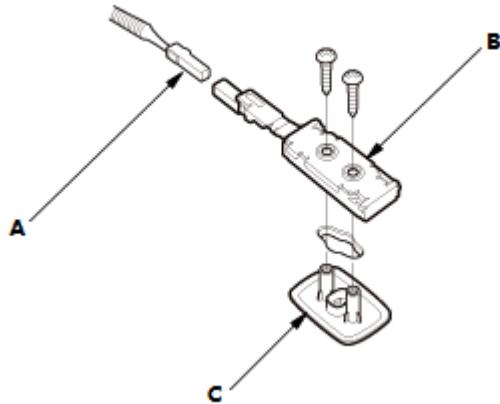

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装后 ANC/主动噪音控制麦克风。