


ANC/主动噪音控制麦克风插接器输入和输出

注意：前 HFT-ANC/主动噪音控制麦克风和前 ANC/主动噪音控制麦克风是相同零件。

前 HFT-ANC/主动噪音控制麦克风 8 针插接器（带智能屏互联系统）

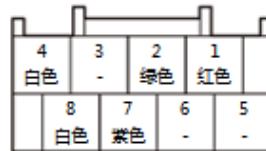

阴端子的线束侧

孔	端子名称	说明
1	MIC-	麦克风搭铁
2	MIC+	输出麦克风信号
3	未使用	-----
4	MIC PWR	连续电源
5	未使用	-----
6	未使用	-----
7	HFT MUTE	HFT 静音信号
8	ANC F MIC +8V	输出至 ANC/主动噪音控制单元的声音信号

前 ANC/主动噪音控制麦克风 3 针插接器（带标准音响）



阴端子的线束侧

孔	端子名称	说明
1	ANC F MIC +8V	输出至 ANC/主动噪音控制单元的声音信号
2	未使用	-----
3	SH ANC F MIC	1号端子屏蔽

后 ANC/主动噪音控制麦克风 2 针连接器



阴端子的线束侧

孔	端子名称	说明
1	ANC R MIC +8V	输出后 ANC/主动噪音控制麦克风信号正极
2	SH ANC R MIC	2号端子屏蔽