


A/C 开关的拆卸和安装

注：图中所示为右侧驾驶(RHD)型，左侧驾驶(LHD)型与此对称。

1. 拆除中心面板(见 20-65 页)。
2. 从中心面板上拆除 A/C 开关。

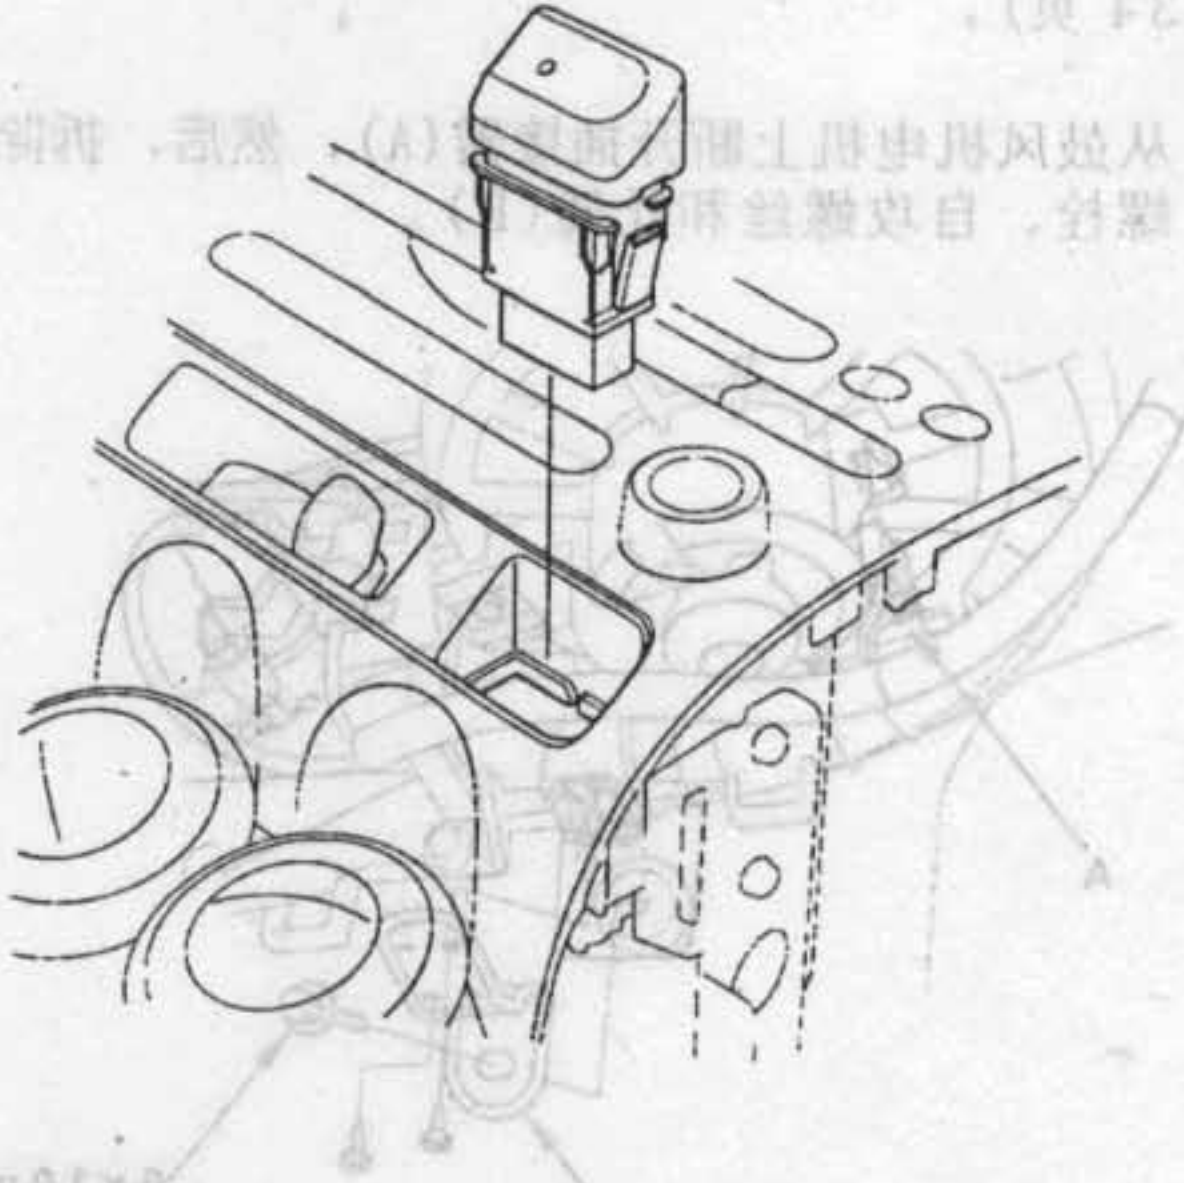

3. 按照与拆卸相反的顺序安装开关。安装完毕后，操作开关控件，检查开关是否能正常工作。

A/C 开关的测试

根据下表，检查下列端子在每一开关位置处的导通性。

端子 位置	1	2	3	4	5
ON	○	○	○	○	○
OFF		○	○	○	○

A/C 开关

