


压缩机安全阀的更换

1. 用一个回收/循环/充注机回收制冷剂(见21-42页)。
2. 拆除安全阀盖(A)、安全阀(B)和O形密封圈(C)塞住开口,以防止异物进入系统,以及压缩机油外流。

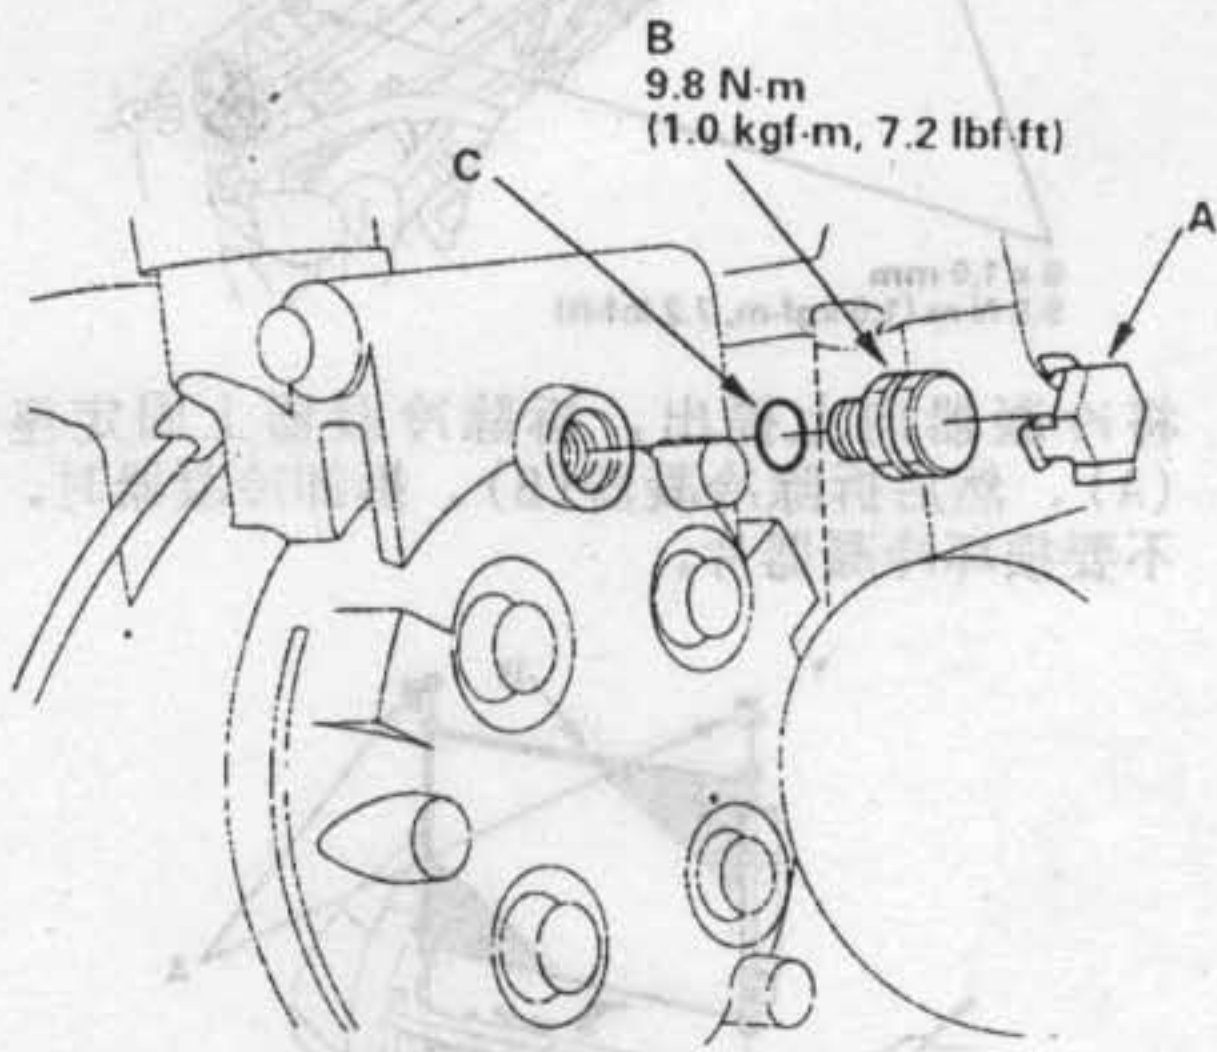


3. 清洁配合面。
4. 给安全阀更换一个新的O形密封圈,安装前,在表面涂上一层薄薄的制冷剂。
5. 拔出塞子,安装并拧紧安全阀。
6. 给系统进行充注(见21-44页)。

更换压缩机

21-13页)用专用工具拆卸安全阀盖,并拆下安全阀盖。

(见101-02页)拆卸安全阀盖。

拆下安全阀盖(A)后,用专用工具拆卸安全阀盖,并拆下安全阀盖。

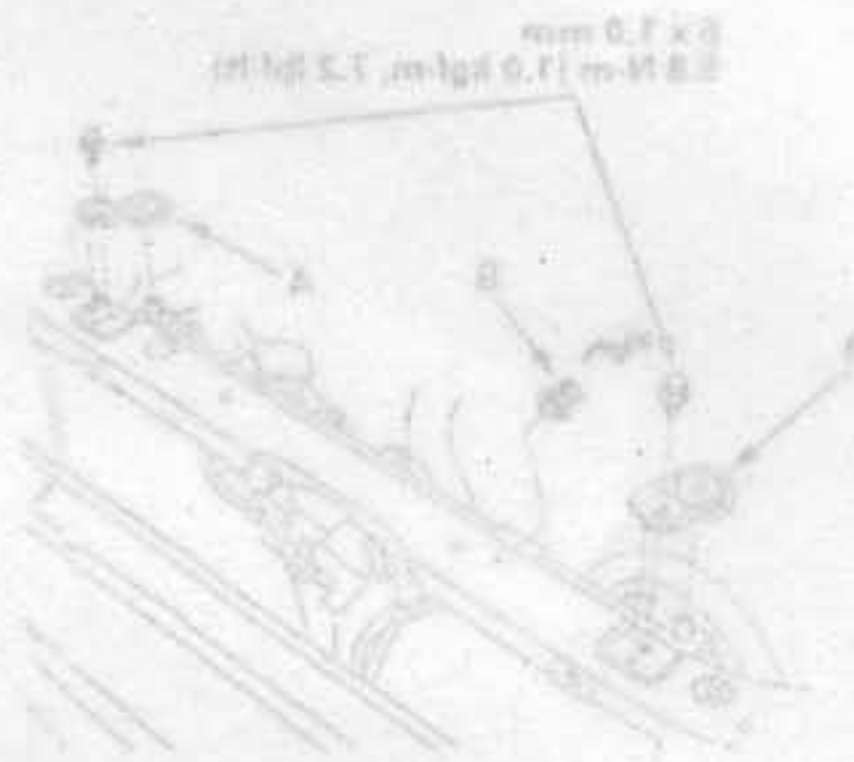

拆下安全阀盖(A)后,用专用工具拆卸安全阀盖,并拆下安全阀盖。

