
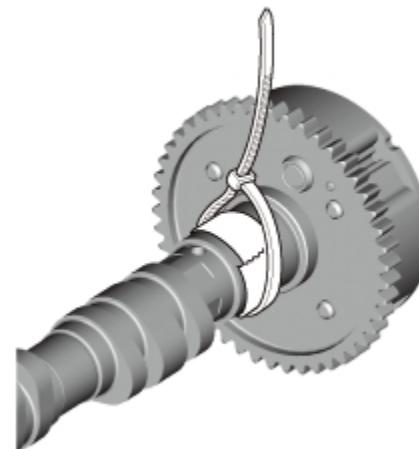


1. [进气凸轮轴 - 拆卸](#)


2. VTC 作动器 - 检查

1. 通过逆时针转动 VTC 作动器检查 VTC 作动器是否锁定。
如果未锁定，则顺时针转动 VTC 作动器，直至其停止，并重新检查。如果仍未锁定，则更换 VTC 作动器。


2. 使用胶带和线束带密封 1 号凸轮轴轴颈中的延迟孔。

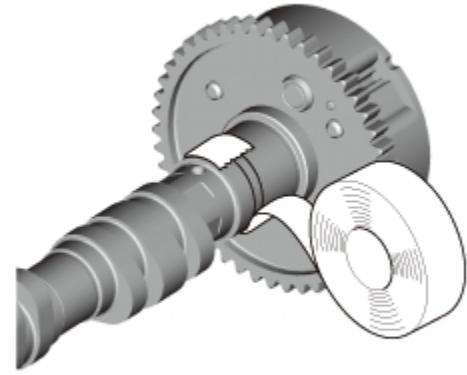

-
3. 使用胶带密封其中一个提前孔。

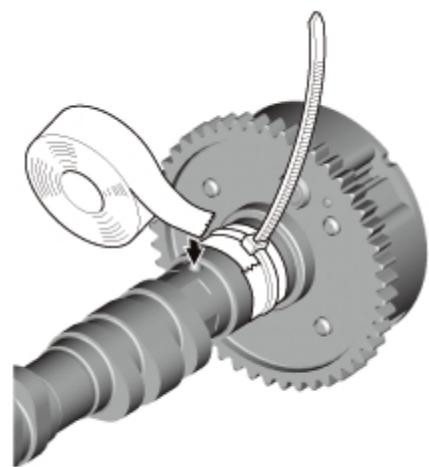


-
4. 向未密封的提前孔中施加空气以松开锁定。

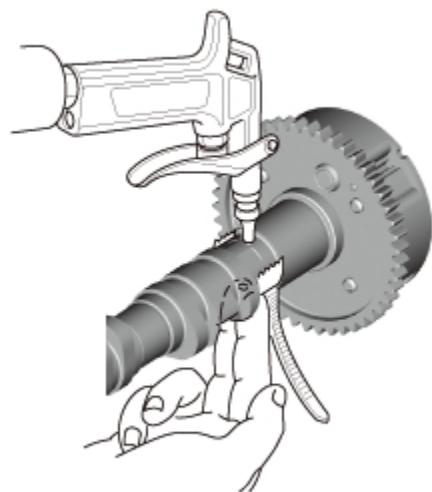

-
5. 检查 VTC 作动器运动是否顺畅。如果 VTC 作动器运行不顺畅，则更换 VTC 作动器。

6. 从凸轮轴轴颈拆下线束带、胶带和粘合剂屑。

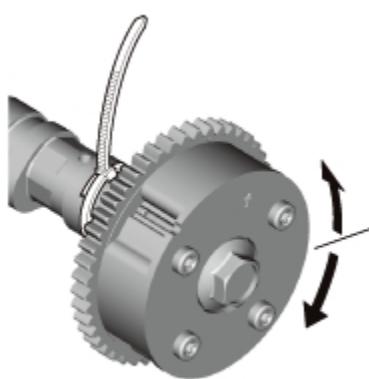

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按与拆卸相反的顺序安装各个部件。