



1. 传动皮带自动张紧器 - 位置检查

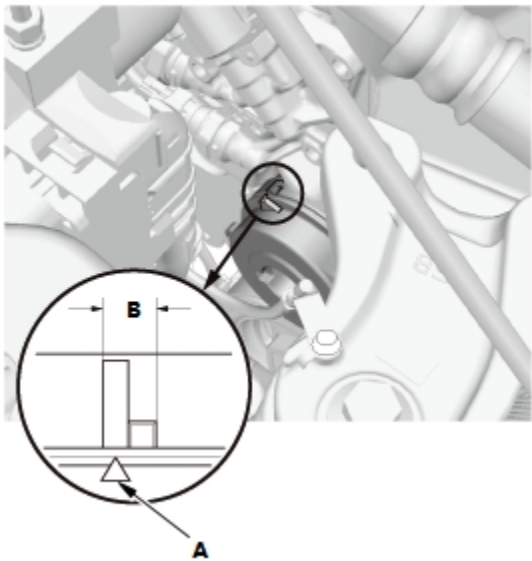

1. 将车辆转为 ON 模式，然后确认将空调开关转到 OFF 位置，然后将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
2. 检查传动皮带自动张紧器指示灯指针 (A) 和指示灯 (B) 的位置。
3. 起动发动机，然后在发动机怠速时再次检查位置。如果指示灯位置移动或波动很大，则[更换传动皮带自动张紧器](#)。
4. 检查来自张紧器皮带轮的异常噪音。如果您听到任何异常噪音，则[更换皮带轮自动张紧器](#)。

2. [传动皮带 - 拆卸](#)

3. 传动皮带自动张紧器 - 检查

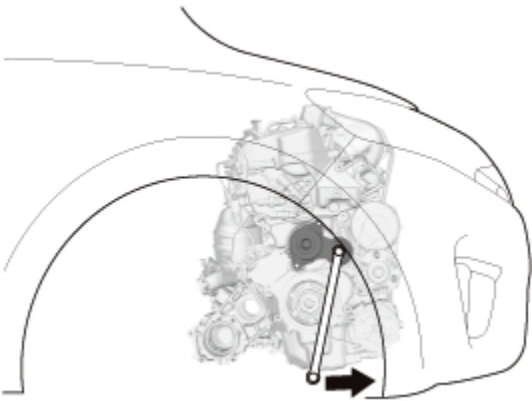

1. 使用扳手照箭头方向，在其限制内移动传动皮带自动张紧器。检查传动皮带自动张紧器是否运转流畅且无任何异常噪音。如果张紧器运转不流畅，或如果您听到任何异常噪音，则[更换传动皮带自动张紧器](#)。

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。