


1. 摇臂机油压力传感器 - 拆卸

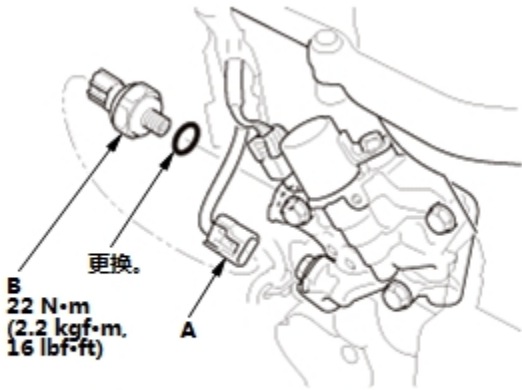

此图显示车型
不带摇臂机油压力开关

- 1. 断开插接器 (A)。
- 2. 拆下摇臂机油压力传感器 (B)。

2. 所有拆下零件 - 安装

- 1. 换上一个新的 O 形圈，按照与拆卸相反的顺序安装零件。