


1. 摆臂机油压力开关 - 拆卸

1. 断开插接器 (A)。

2. 拆下揆臂机油压力开关 (B)。

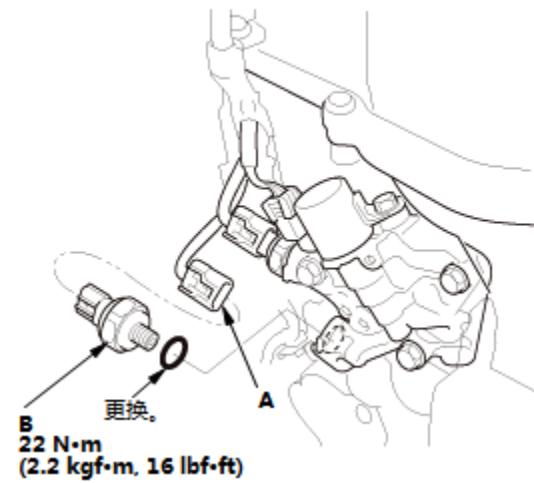

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 换上一个新的 O 形圈, 按照与拆卸相反的顺序安装零件。