

1. [右前轮 - 拆卸](#)


2. [发动机底盖 - 拆卸](#)

3. [传动皮带 - 拆卸](#)

4. 水泵 - 检查

1. 逆时针转动水泵，检查并确认其运转平稳。如果运转不顺畅，则更换水泵。

注意：检查水泵时，可能看到排气孔 (A) 有少量“渗漏”。这是正常的。

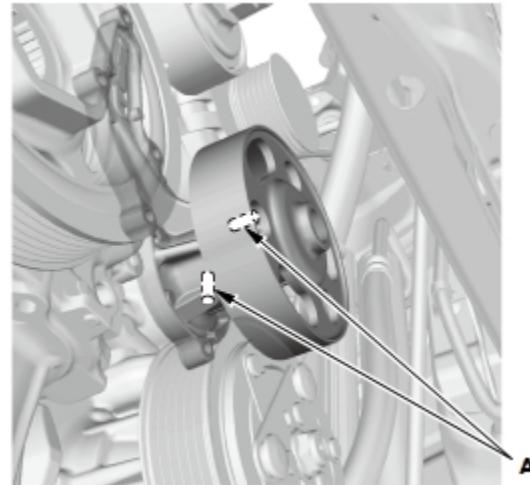

5. 所有拆下零件 - 安装

1. 按与拆卸相反的顺序安装各个部件。