


1. [MICU - 拆卸](#)

2. DC-DC 变压器 - 拆卸

1. 断开插接器 (A)。

2. 拆下 DC-DC 变压器 (B)。

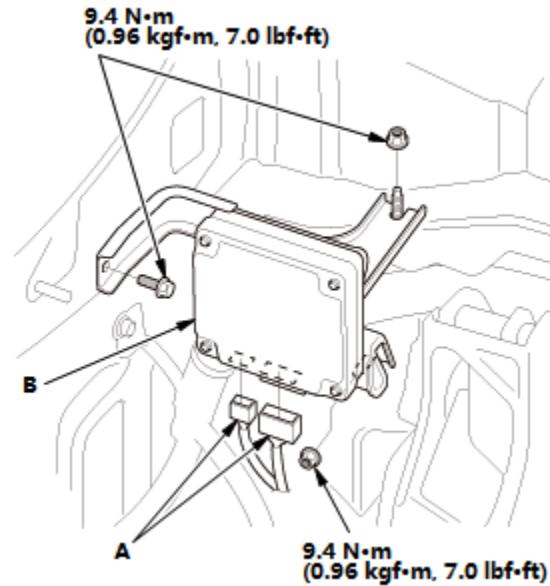

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。