


1. [发动机底盖 - 拆卸](#)

2. [发动机后底盖 - 拆卸](#)

3. WU-TWC 支架 - 拆卸

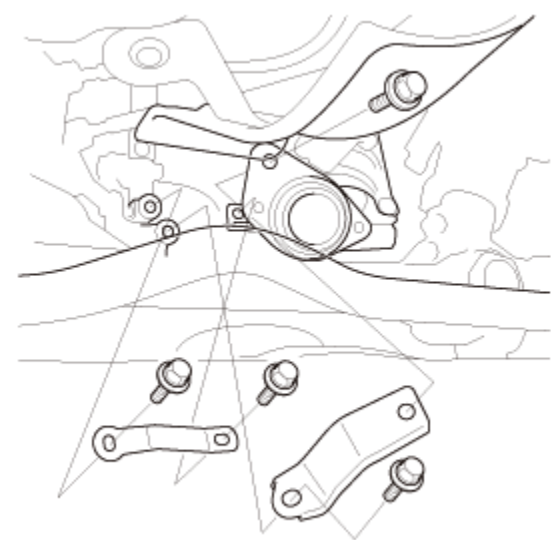


4. [EGR 管 - 拆卸](#)

5. [车底护罩管 - 拆卸](#)


6. [A/F 传感器（传感器 1）- 拆卸](#)

7. WU-TWC - 拆卸

1. 降低车辆。
2. 拆下 WU-TWC 盖 (A)。

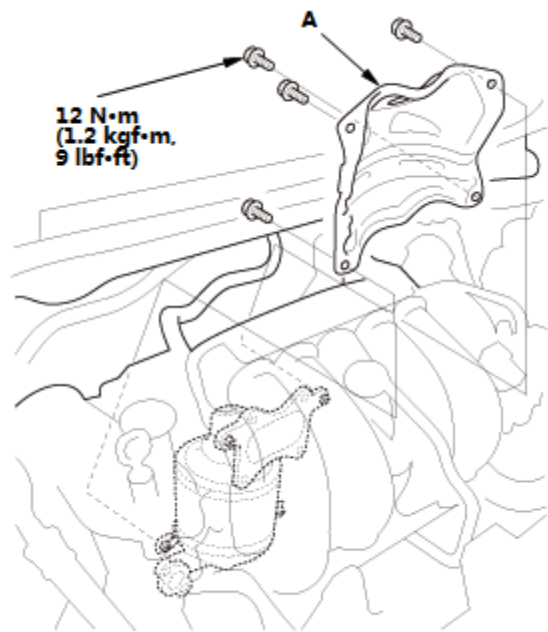


3. 拆下 WU-TWC (A) 和垫圈 (B)。

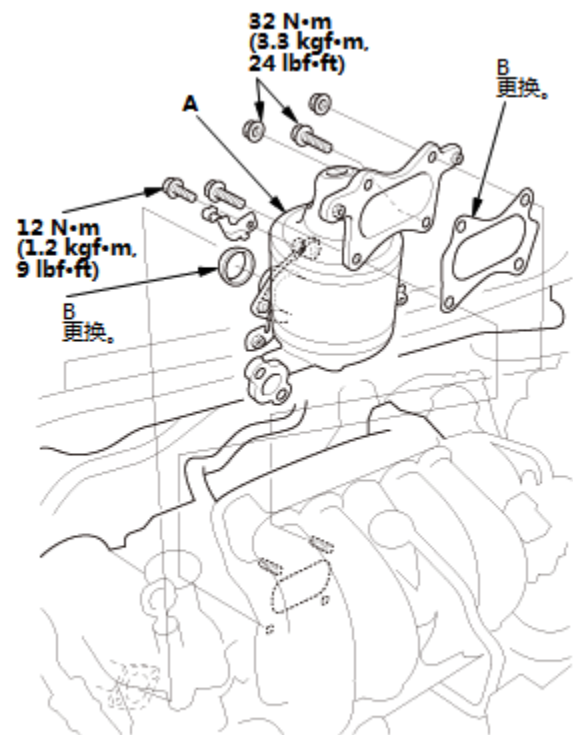

8. 所有拆下零件 - 安装

1. 换上新垫圈，按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：

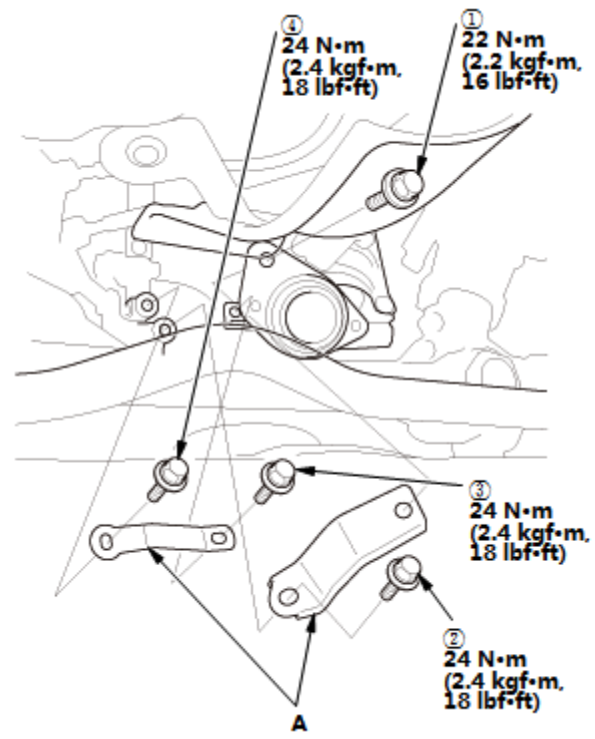

- 安装 WU-TWC 支架 (A) 之前, 确认用于将 WU-TWC 固定到气缸盖上的螺栓和螺母已拧至规定扭矩。
- 按所示编号顺序, 拧紧 WU-TWC 支架安装螺栓。