


1. [燃油压力 - 释放](#)

2. [节气门体 - 拆卸](#)


3. [高压燃油泵盖 - 拆卸](#)




4. [燃油接管 - 拆卸](#)

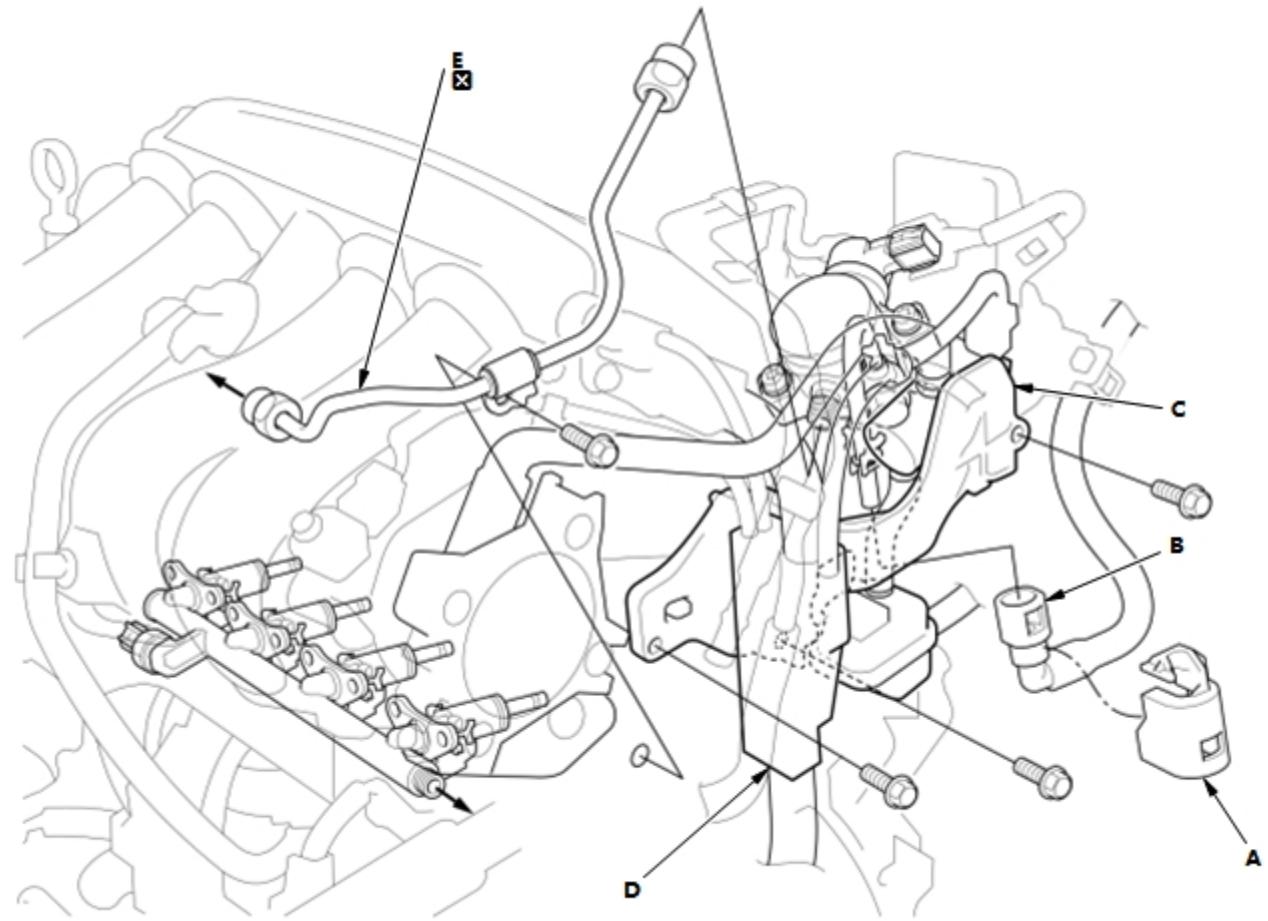

2. 断开快速连接接头 (B)。
 3. 拆下燃油接管支架 (C)。
 4. 移动线束托架 (D) 并拆下燃油接管 (E)。
5. 高压燃油泵 - 拆卸
1. 断开插接器 (A)。
 2. 交替松开螺栓 (B), 然后拆下高压燃油泵 (C) 和辊子 (D)。

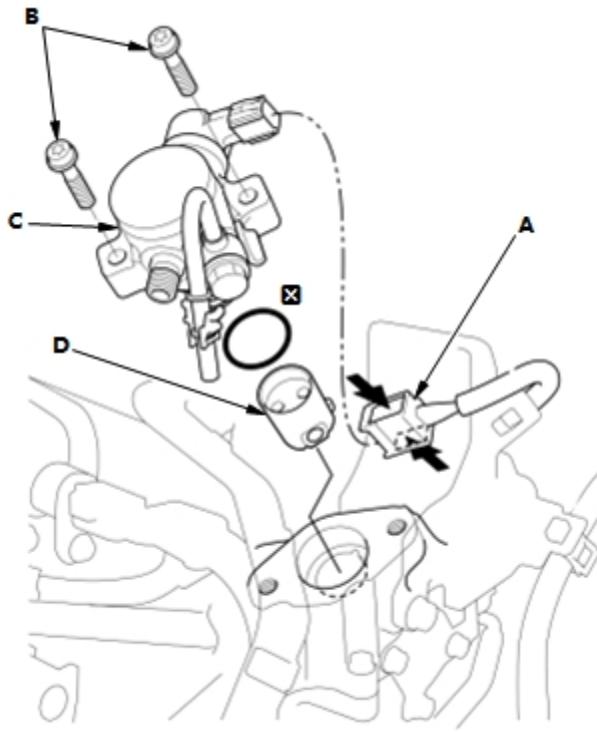


3. 从高压燃油泵 (B) 上拆下燃油供油管 (A)。

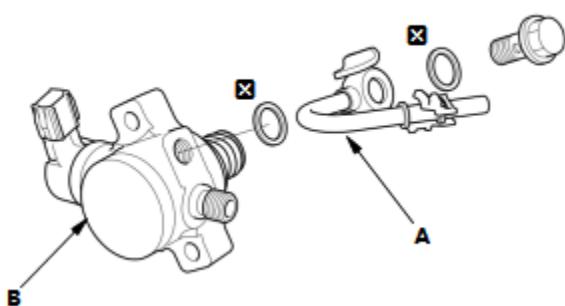

6. 高压燃油泵凸轮 - 检查

1. 旋转曲轴并检查高压燃油泵凸轮 (A) 是否有任何凹陷、刮痕和过度磨损。如有需要, [更换凸轮轴](#)。

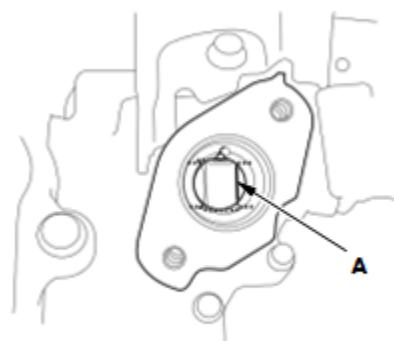

2. 将滚柱 (A) 安装到高压燃油泵凸轮上。

3. 将仪表 (B) 置于滚柱上并固定住。

4. 旋转曲轴至 720° 并测量四个凸轮凸角高度。如果凸轮凸角过度磨损, [更换凸轮轴](#)。

注意: 高压燃油泵凸轮有四个凸轮凸角。

凸轮凸角高度标准(新) : 3.0 mm (0.118 in)

