

注意: 防止异物进入变速箱。

1. [车辆 - 举升](#)


2. [发动机底盖 - 拆卸](#)

3. 变矩器涡轮转速传感器 - 拆卸

- 断开插接器 (A)。

注意: 检查插接器是否腐蚀、有污垢或油渍, 必要时清理或维修。

- 拆下变矩器涡轮转速传感器 (B) 及 O 形圈 (C)。

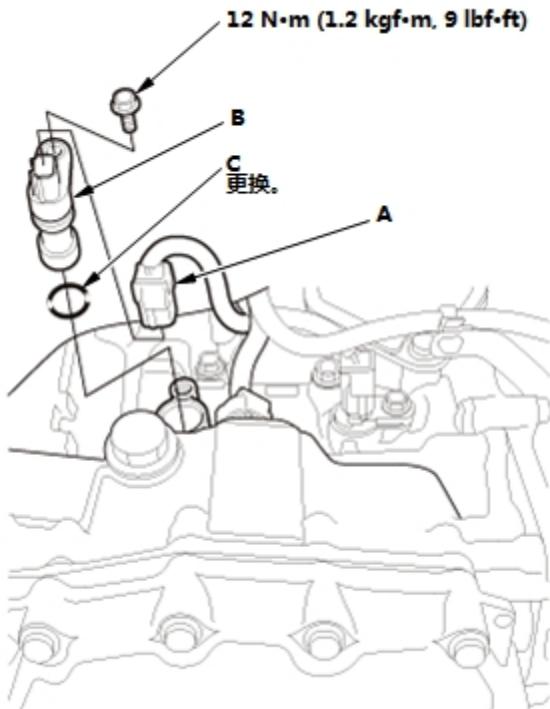

4. 所有拆下零件 - 安装

- 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意:

- 安装变矩器涡轮转速传感器时, 务必使用新的 O 形圈, 安装前应在 O 形圈上涂抹薄薄一层干净的变速箱油。
- [如有必要, 将变速箱油加注到正确油位。](#)