



SRS 部件位于该区域。修理或维修前, 查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. 换挡拉线 - 安装

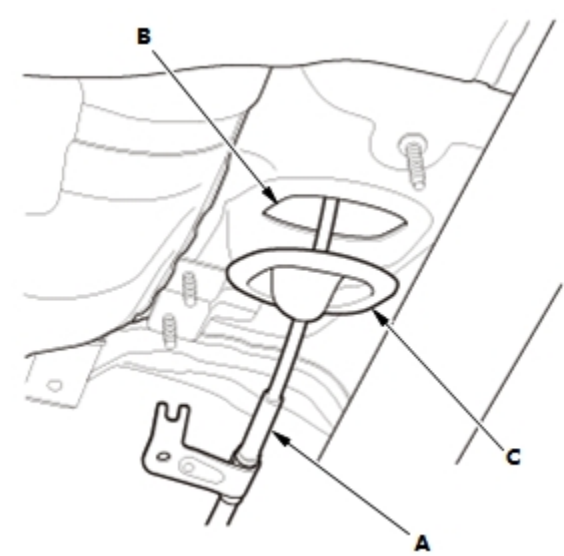


1. 将换挡拉线 (A) 插入防尘罩孔 (B) 中, 并将换挡拉线防尘罩 (C) 安装到孔中。

注意: 不要将换挡拉线过度弯曲。

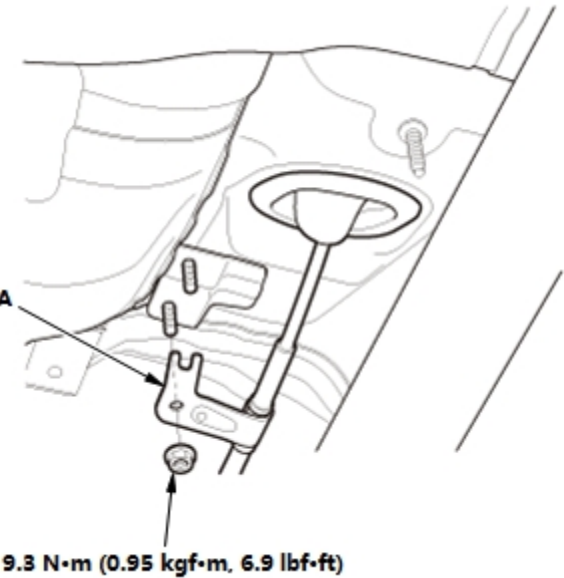


2. 安装换挡拉线托架 (A)。

2. 隔热板 - 拆卸

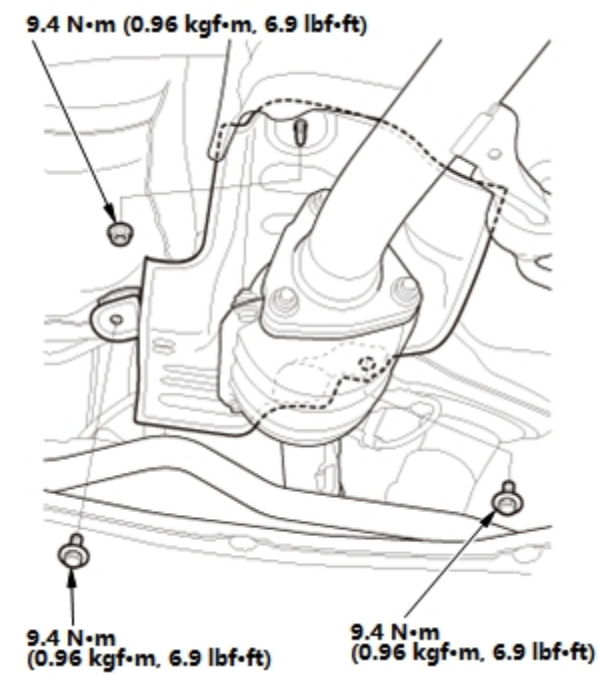

3. 换挡拉线（变速箱侧）- 安装

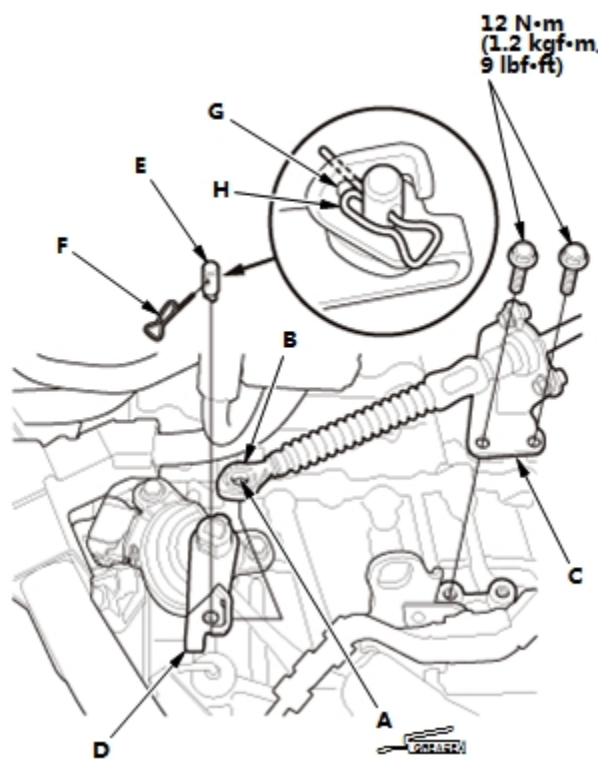


1. 在换挡拉线端 (B) 孔 (A) 的内表面涂抹钼基润滑脂。
2. 将换挡拉线端安装到控制杆 (D) 时，安装换挡拉线托架 (C)。

注意：不要将换挡拉线过度弯曲。
3. 安装控制销 (E)。
4. 按图示方向，插入锁止销 (F)，使其通过控制销孔并从控制杆的开口 (G) 露出，以便锁止销的钩端 (H) 锁止到控制销孔中。


4. [空气滤清器 - 安装](#)

5. [前格栅盖 - 安装](#)

6. 换挡拉线 - 调节

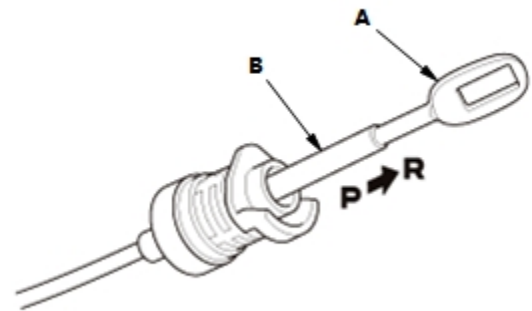


1. 推动换挡拉线 (A) 直到它停止，直到松开。
- 注意：不要握着换挡拉线 (B) 调节换挡拉线。
2. 一步从 P 位置拉回换挡拉线，以便换挡位置在 R 处。

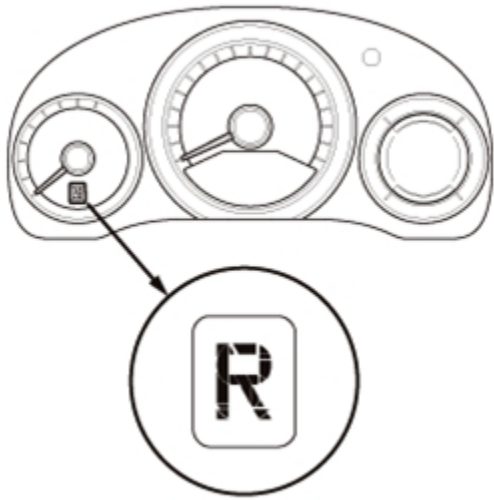

3. 将车辆转为 ON 模式。
4. 检查 R 指示灯是否点亮。
5. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式或转为 ACCESSORY 模式。

7. 换挡拉线（换挡杆侧）- 安装


1. 通过将换挡拉线的方形孔 (C) 与螺柱底部的方形接头 (D) 对齐，在安装螺柱 (B) 上安装换挡拉线端 (A)。

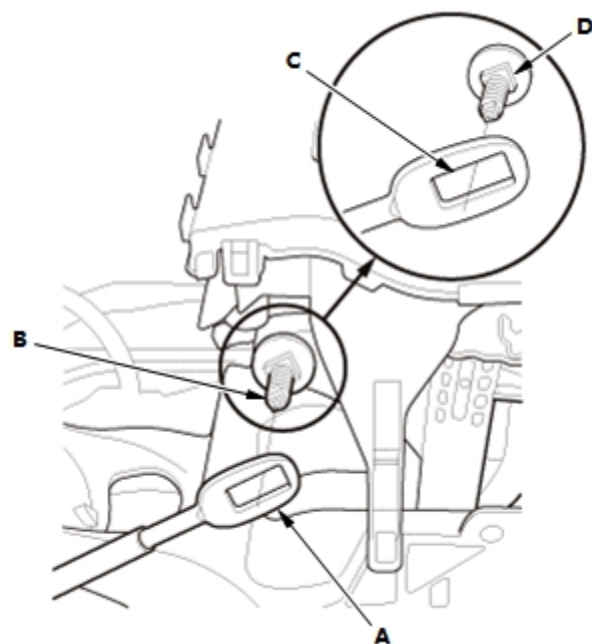

2. 安装支架夹持器 (A)，然后逆时针 (C) 旋转关节支架夹持器 (B) 直到它停止。


注意：

- 不要通过按住换挡拉线导管 (D) 来安装换挡拉线。

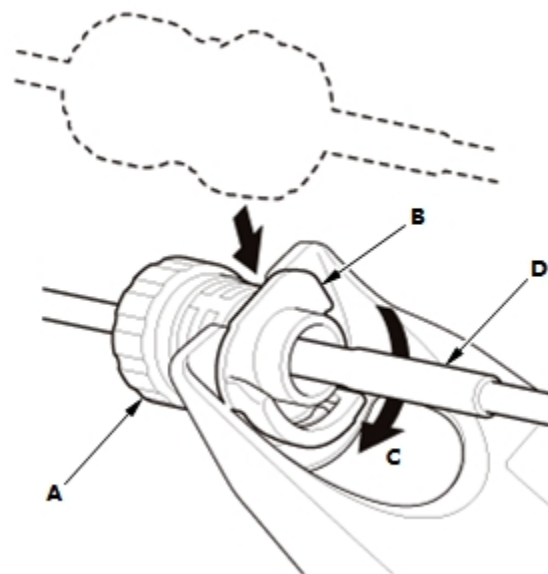


3. 确保换挡拉线端 (A) 正确安装在安装螺柱 (B) 上。


- 如果拉线端与安装螺柱错位，将换挡拉线从换挡拉线托架拆下，然后将换挡拉线重新安装到换挡拉线托架前，在安装螺柱上重新安装拉线端。换挡拉线安装在换挡拉线托架上时，不要在安装螺柱上安装换挡拉线端。
- 如果换挡拉线端没有在安装螺柱底部，旋转螺柱以将方形接头与孔对齐。

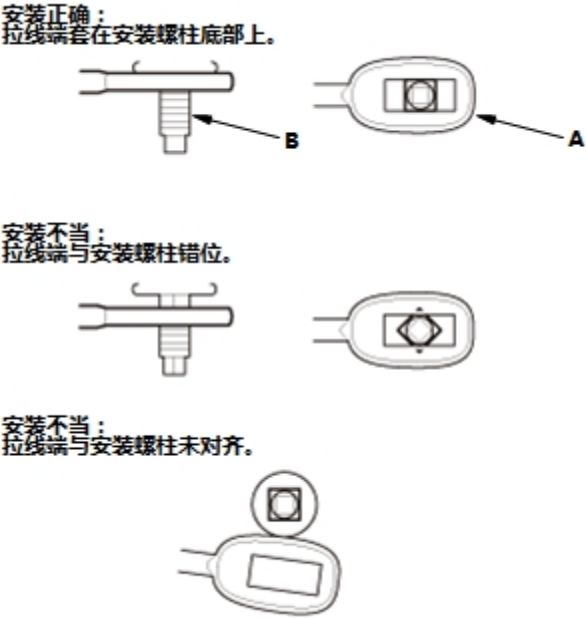

4. 安装换挡拉线端螺母 (A)。

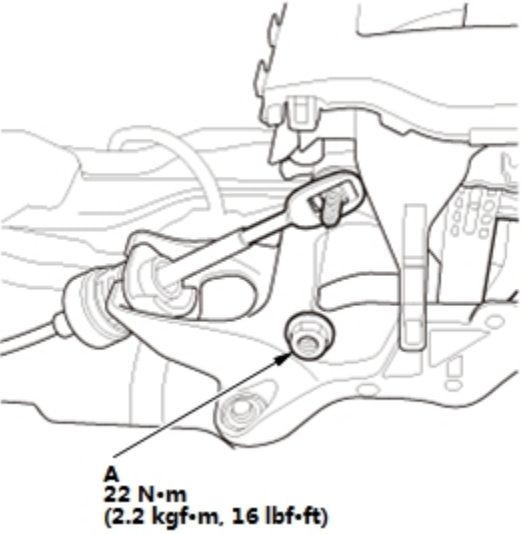

5. 拆下因保持换挡杆的而安装的 6.0 mm (0.236 in) 销 (A)。

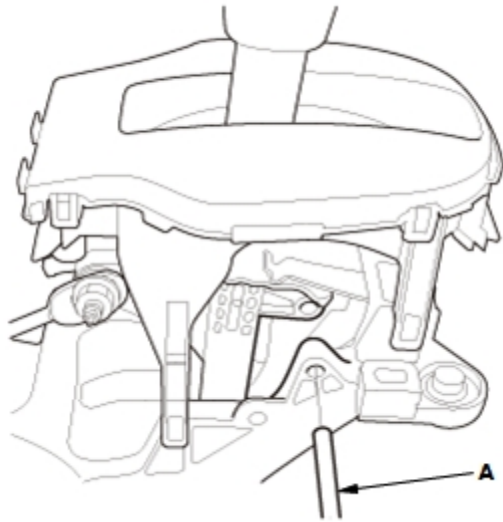

8. [中央扶手箱 - 安装](#)

9. 换挡拉线 - 安装检查后

1. 起动发动机。

注意：检查发动机在 **P** 或 **N** 位置/模式时起动，而在其他任何位置/模式时都不起动。
2. 检查换挡杆操作。
3. 在所有位置/模式移动换挡杆，并确认变速箱档位开关与 **A/T** 档位指示器匹配。
4. 检查并确认变速箱处于 **R** 位置/模式时倒车灯点亮。
5. 将变速箱换至 **P** 位置/模式。
6. 检查换挡锁止是否正常工作。推动换挡锁止释放，检查换挡杆释放，同时检查换挡杆换回 **P** 位置/模式后换挡杆是否锁止。
7. 确保换挡杆处于 **P** 位置/模式时，车辆处于 **OFF (LOCK)** 模式。如果没有，[调节换挡拉线](#)。