


1. 差速器托架轴承 - 拆卸

2. 主从动齿轮 - 拆卸

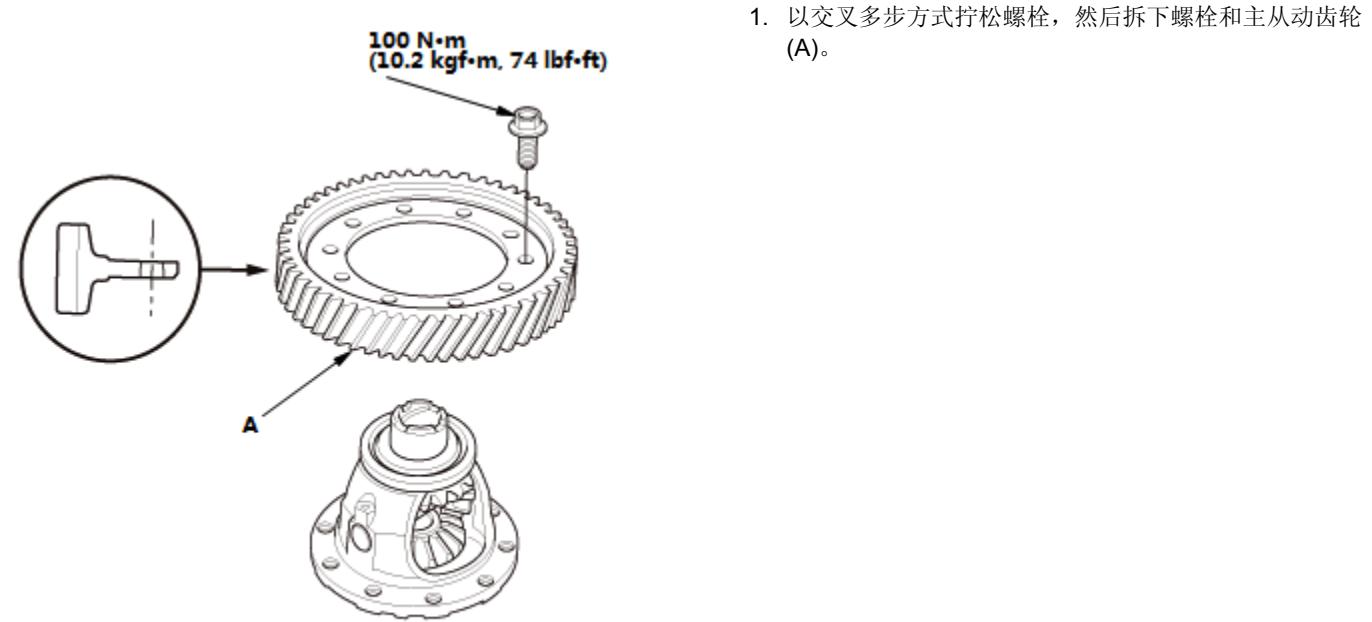

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件, 并注意以下事项。

注意: 以交叉多步方式紧固螺栓。