



1. 副轴轴承 - 拆卸

1. 拆下轴承固定板 (A)。

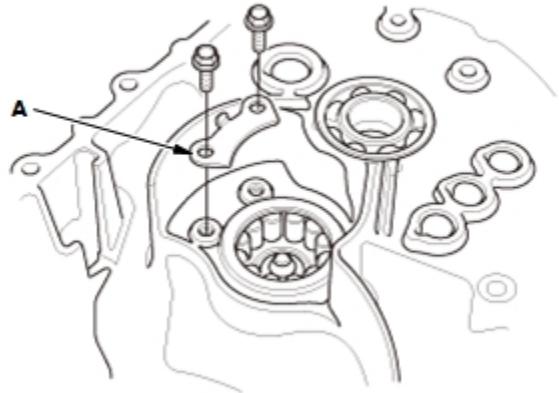


2. 使用可调轴承拆卸工具组件拆下滚针轴承 (A)。

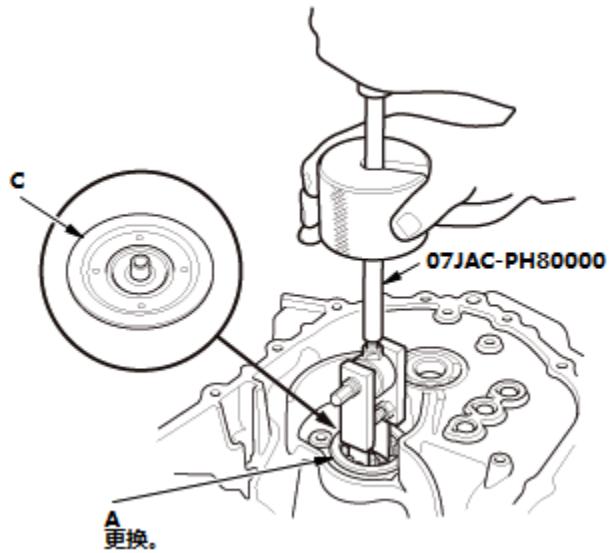

2. 副轴轴承 - 安装

1. 将油導向板 C 和滚针轴承 (A) 置于离合器壳体 (B) 的孔中。
2. 使用 15 x 135L 拆装器手柄和 52 x 55 mm 轴承拆装器附件安装滚针轴承。

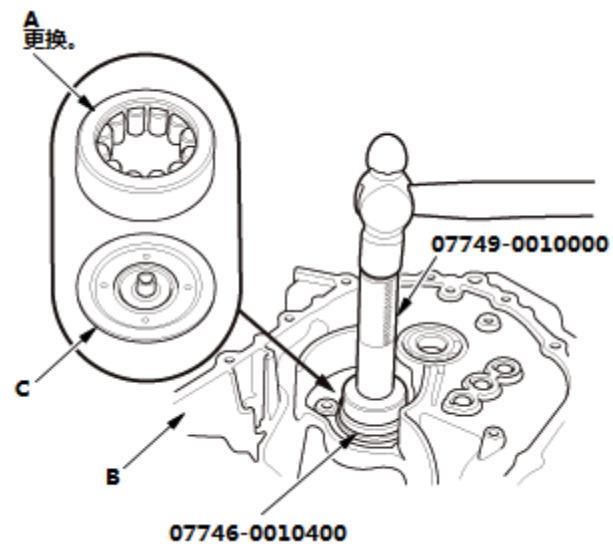

3. 安装轴承固定板 (A)。

