



倒档锁系统

倒档锁系统防止从第 5 档到倒档的意外换档。

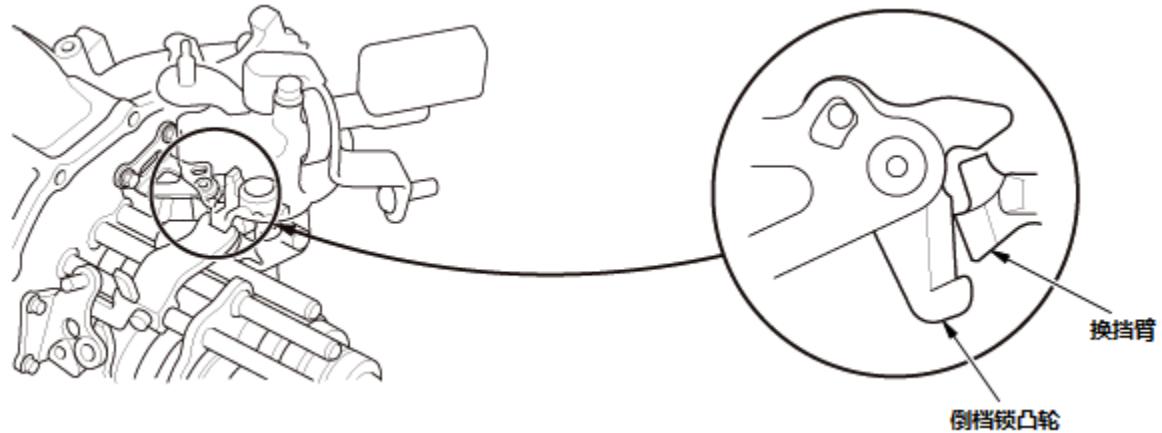

换至第 5 档或倒档

换至第 5 档时，换挡臂向下推倒档锁凸轮。
从空档换至倒档时，换挡臂和倒档锁凸轮不工作，并完成换档。

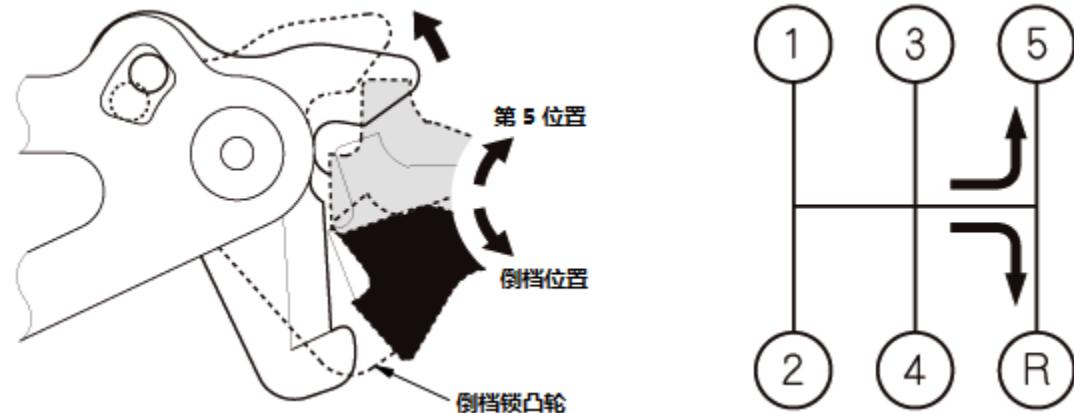

从第 5 档换至倒档

从第 5 档换至倒档时，倒档锁凸轮上的切口限制倒档臂移动，因此仅允许换至空挡位置。
这可防止从第 5 档至空挡的错误换档。
换至空挡时，档凸轮将倒档锁凸轮返回至中间位置。

