


## 变速箱壳体侧


### 1. 油封 - 拆卸

注意: 拆卸油封时, 小心不要损坏变速箱壳体。

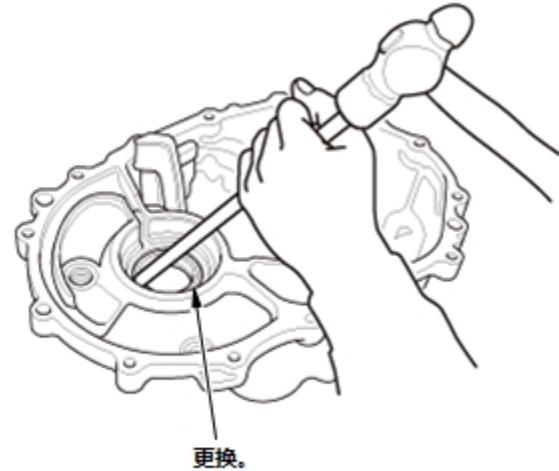

### 2. 油封 - 安装


1. 使用 15 x 135L 拆装器手柄和 64 x 72 mm 油封拆装器附件  
安装油封, 与变速箱壳体齐平。

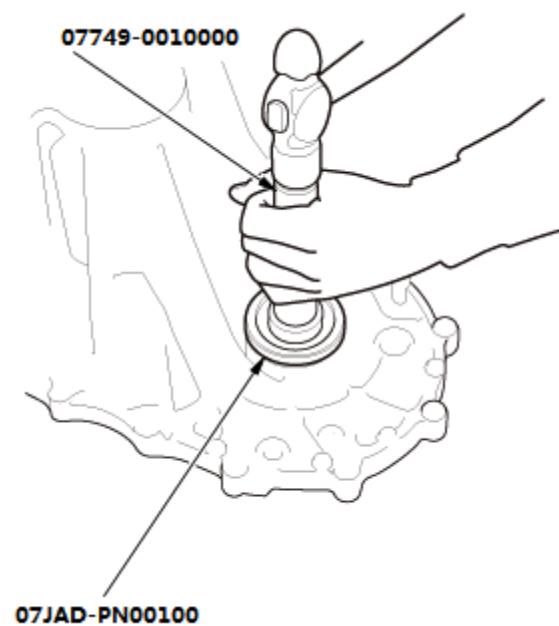

## 离合器壳体侧

### 1. 油封 - 拆卸

注意: 拆卸油封时, 小心不要损坏离合器壳体。

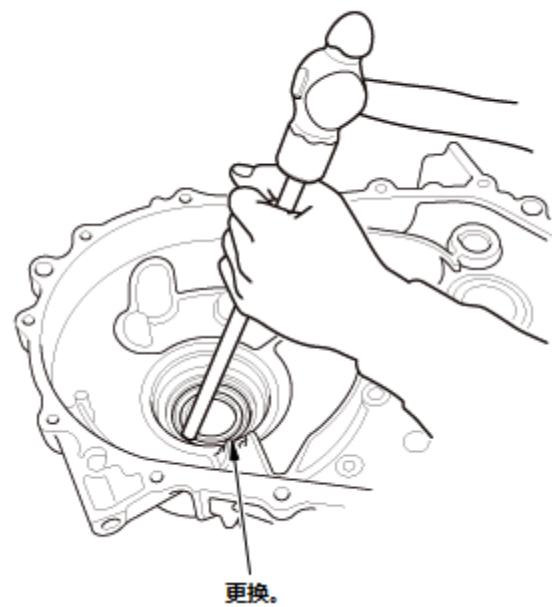

## 2. 油封 - 安装

1. 使用 15 x 135L 拆装器手柄和 64 x 72 mm 油封拆装器附件安装油封，与离合器壳体齐平。

