


注意: SRS 部件位于该区域。维修或保养前, 查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。


1. 方向盘 - 安装

- 确保前轮笔直向前。

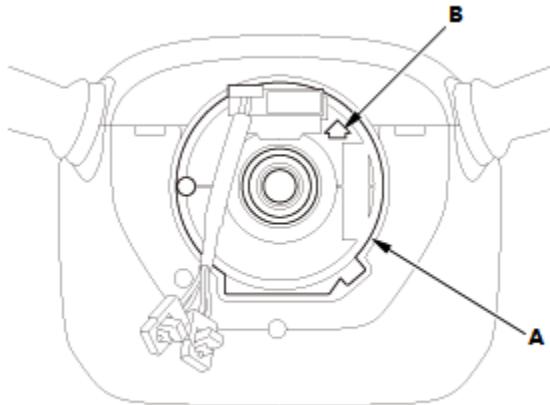

- 确定线盘 (A) 的中心。方法是先顺时针旋转线盘直到其停止。
- 逆时针转动线盘约三满圈。线盘上的箭头标记 (B) 应朝上。

- 定位方向盘毂 (A), 使其卡入线盘的销 (B)。

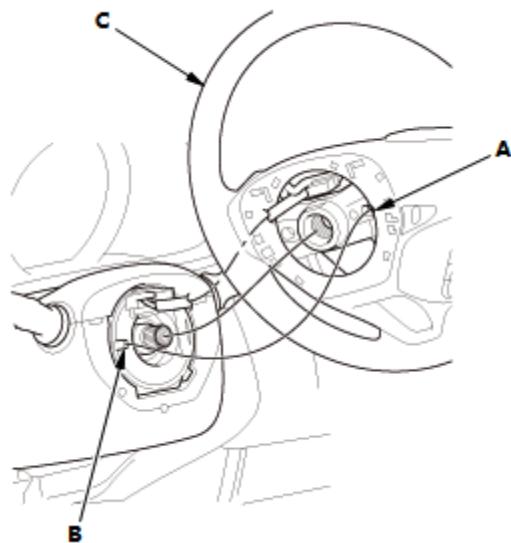


- 将方向盘 (C) 安装到转向柱轴上。

注意: 安装方向盘时, 不要拍打方向盘或转向柱轴。

- 安装新的方向盘螺栓 (A) 并将其拧至规定扭矩。

注意: 安装方向盘螺栓并在 5 分钟内使用规定扭矩将其拧紧。

- 连接插接器 (B)。

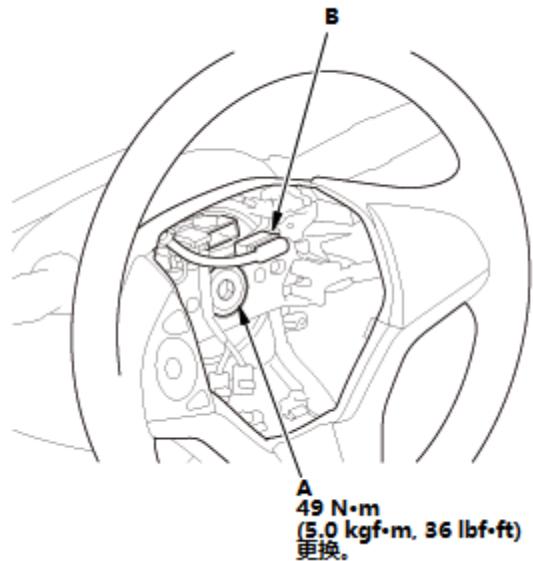

8. 确保线束的布线和固定正确。

2. [驾驶员侧安全气囊 - 安装](#)

3. [12 伏蓄电池端子 - 连接](#)

4. 方向盘辐角 - 检查

1. 检查方向盘辐角。
2. 如果方向盘辐角左右不等（方向盘不居中），校正方向盘/转向柱轴花键的啮合情况。

5. [VSA 传感器中间位置 - 记忆（带 VSA）](#)

6. [转向角传感器中间位置 - 清除（带 VSA）](#)