

注意: SRS 部件位于该区域。维修或保养前, 查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. [12伏蓄电池端子 - 断开](#)


2. [驾驶员侧安全气囊 - 拆卸](#)

3. 方向盘 - 拆卸

1. 将前轮置于笔直向前位置。

2. 断开插接器 (A)。

3. 松开方向盘螺栓 (B) 三圈。

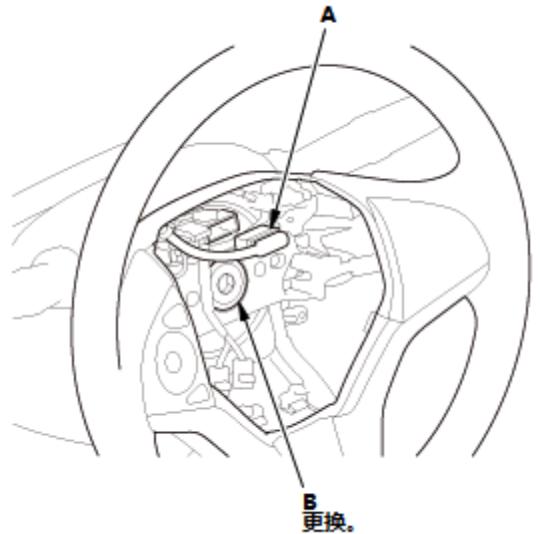


4. 在方向盘 (B) 上安装市售方向盘拔出器 (A)。

5. 通过转动拔出器的压力螺栓 (C), 从转向柱轴上释放方向盘。

拆卸方向盘时, 请注意以下事项:

- 拆下方向盘时, 不要拍打方向盘或转向柱轴。
- 如果将拔出器螺栓 (D) 旋入轮毂超过一个螺纹, 螺栓会碰触线盘并将其损坏。为防止发生这种情况, 在每个拔出器螺栓上安装一对具有五个螺纹的安全螺母。

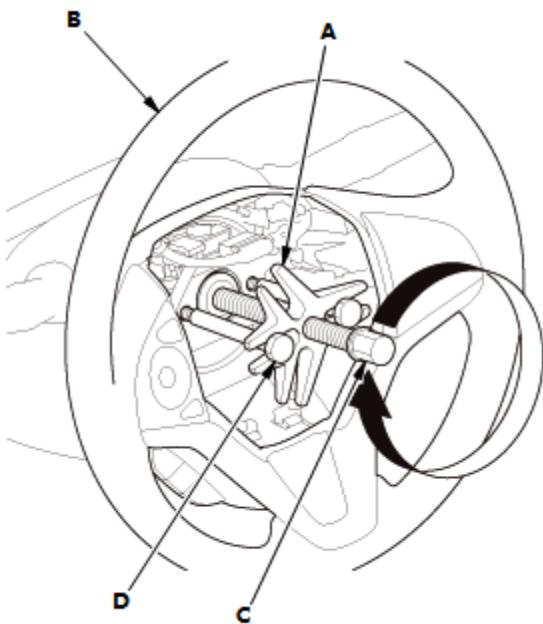

6. 拆下方向盘拔出器。

7. 从转向柱上拆下方向盘 (A)。

注意: 从转向柱轴的螺纹 (B) 上拆下旧的密封胶。

