


注意: SRS 部件位于该区域。维修或保养前, 查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. 转向锁 - 安装

1. 不带无钥匙进入系统: 安装未插入钥匙的转向锁。

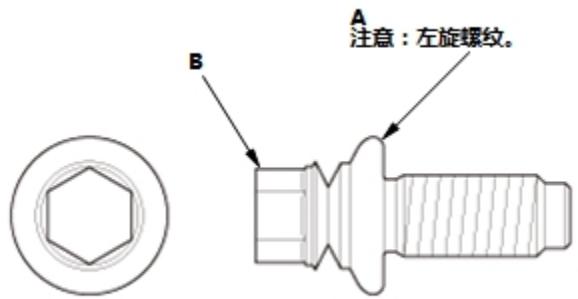

- 带无钥匙进入系统: 安装电动转向锁。
- 2. 初步拧紧新的安全螺栓 (A)。
- 注意: 安全螺栓是左旋螺纹。
- 3. 不带无钥匙进入系统: 插入点火钥匙, 检查转向锁是否工作正常、点火钥匙是否转动自如。
- 4. 拧紧安全螺栓, 直至拧掉六角头 (B)。

2. 转向柱/EPS 控制单元 - 安装

3. 发动机防启动系统钥匙 - 注册 (不带无钥匙进入系统)

4. 无钥匙进入系统 - 注册 (带无钥匙进入系统)