

SRS 部件位于该区域。维修或保养前, 查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。



1. [乘客侧仪表板底盖 - 拆卸](#)

2. [手套箱 - 拆卸](#)

3. 空气混合控制电缆、模式控制电缆和内循环控制电缆 - 拆卸

1. 将空调系统设置为以下项目。

- 温度控制拨盘: 最大制冷
- 模式控制拨盘: VENT
- 内循环控制杆: 内循环

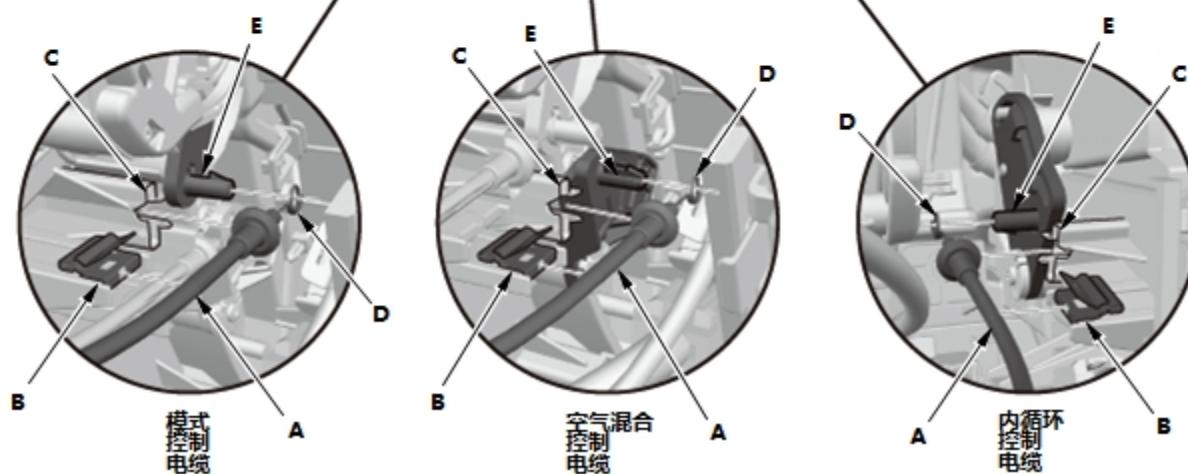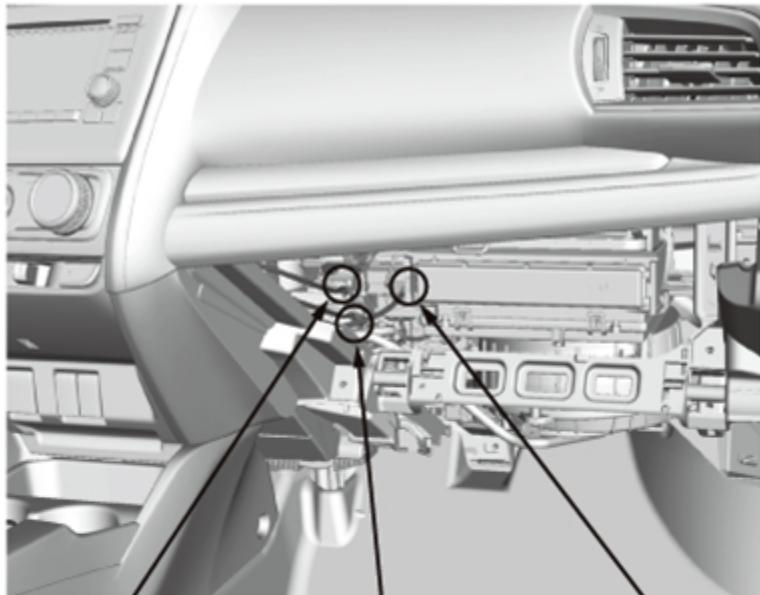

2. 将控制电缆 (A) 从夹 (B) 和凹槽 (C) 拆下。

3. 将内部电缆 (D) 从控制连杆 (E) 拆下。

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件，并注意以下事项：

- 确保将环插入凹槽。
- 安装后，操作控制面板控件，查看其是否可正常工作。