



## 1. 空调压缩机热保护装置 - 安装

1. 换上一个新的热保护装置 (A), 并在热保护装置的底部涂抹硅基密封胶 (B)。

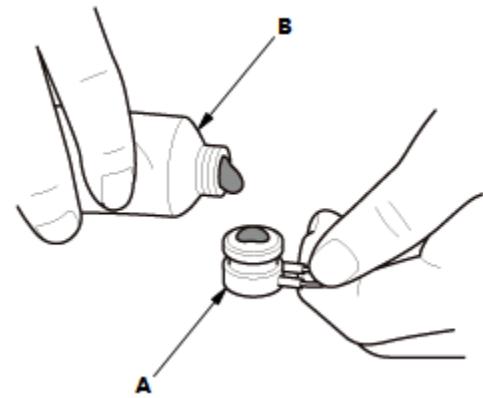

注意: 确保不要将硅基密封胶粘到插接器和开关的端子部分, 尤其是在手或手套上有硅基密封胶的情况下。

2. 安装热保护装置 (A)。

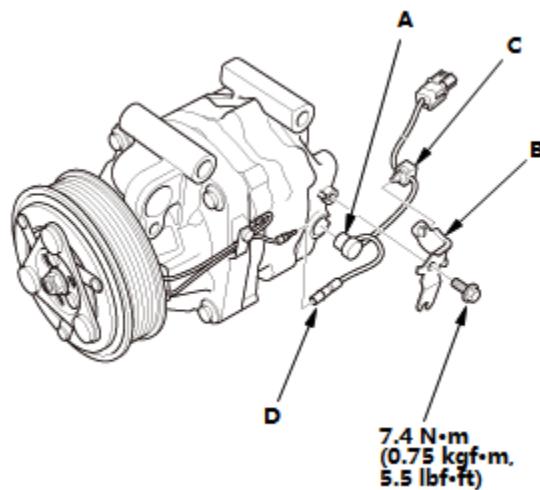

3. 安装固定支架 (B)。

4. 安装线束夹 (C)。

5. 连接插接器 (D)。