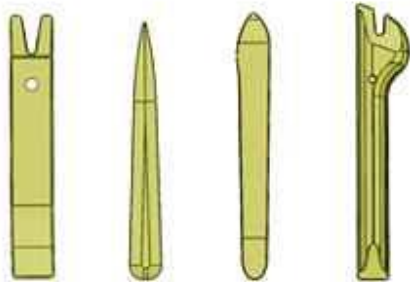


拆解-重新组装：方向锁

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具


2. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ .

解锁转向柱，完全拉起转向柱，然后再使其降低。

拆卸：

- 转向柱上罩 ⓘ
- 转向柱下罩 ⓘ

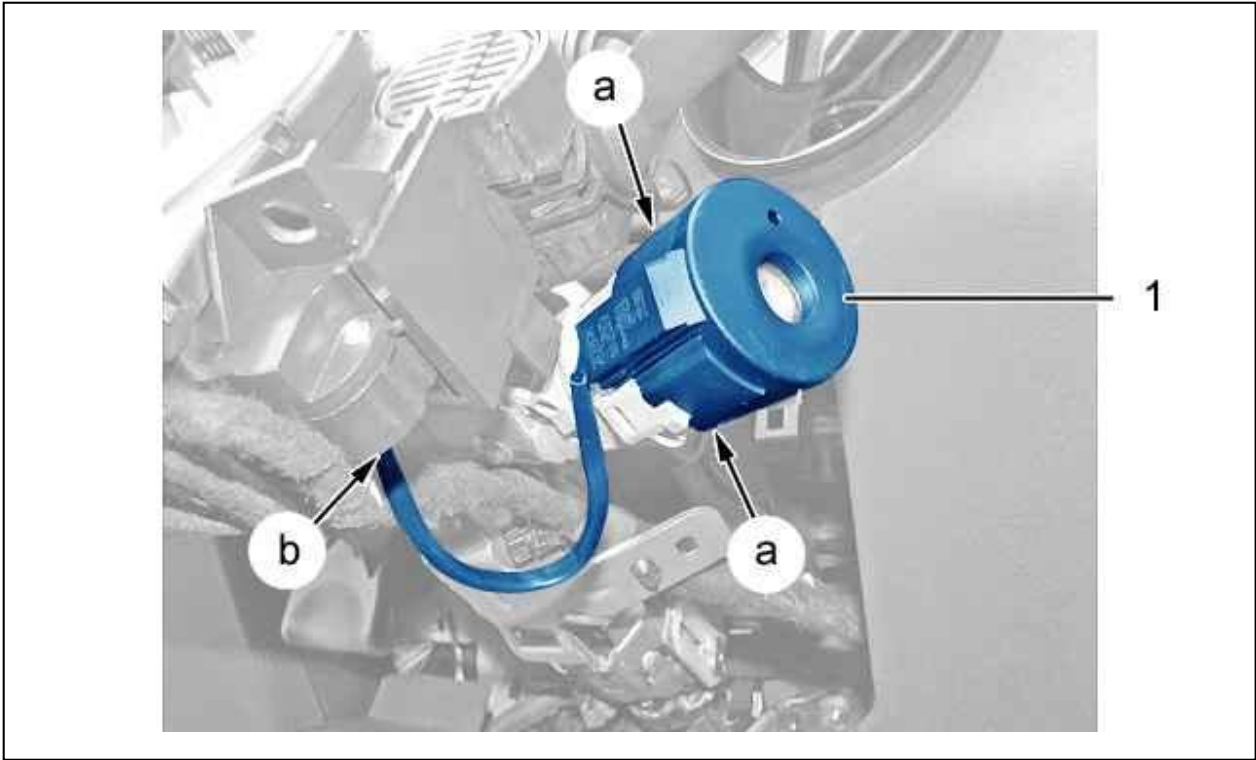


图：B3EG0AID

解开锁扣：固定凸耳 ("a" 处)；使用工具 [1350-ZZ].

断开连接器 (如 "b" 所示).

拆下异频雷达应答器 (1) 天线 套管.

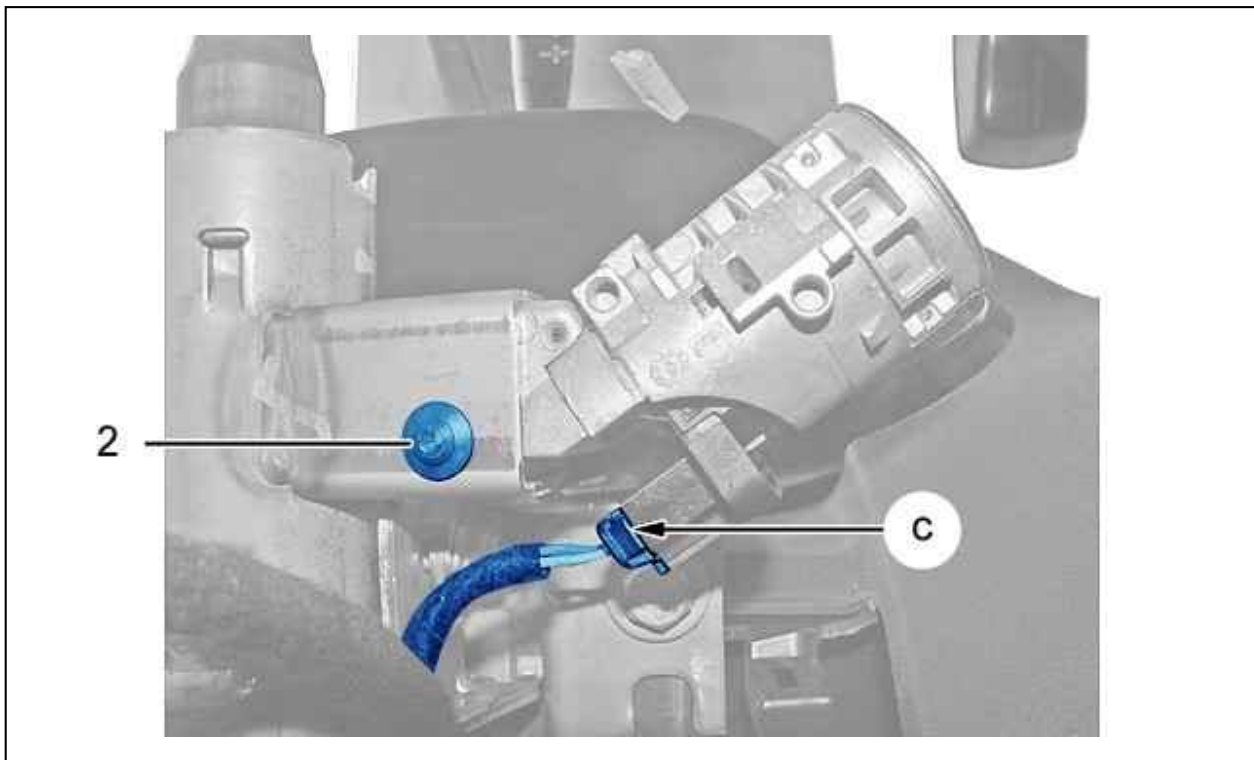

图：B3EG0AJD

断开连接器 ("c" 处).

松开螺栓 (2)；使用冲头和锤子.

拆下螺栓(2)；使用钳子.



图：B3EG0AKD

把点火钥匙转到 "+ACC" 位置.

压住凸耳 ("d" 处)；借助螺丝刀.

松开点火开关(3).

拆下点火开关(3).

3. 安装

重新安装点火开关(3).
取出点火钥匙.
检查转向系统是否正确锁定.
安装新螺钉 (2) (安全螺栓).

备注：拧紧螺钉 (2)，直到螺钉头脱落.

检查凸耳的锁止情况 ("d" 处).
按照拆卸相反的顺序操作.
重新连接附件蓄电池 .
检查设备的操作.