


拆卸-安装：总泵

1. 拆卸

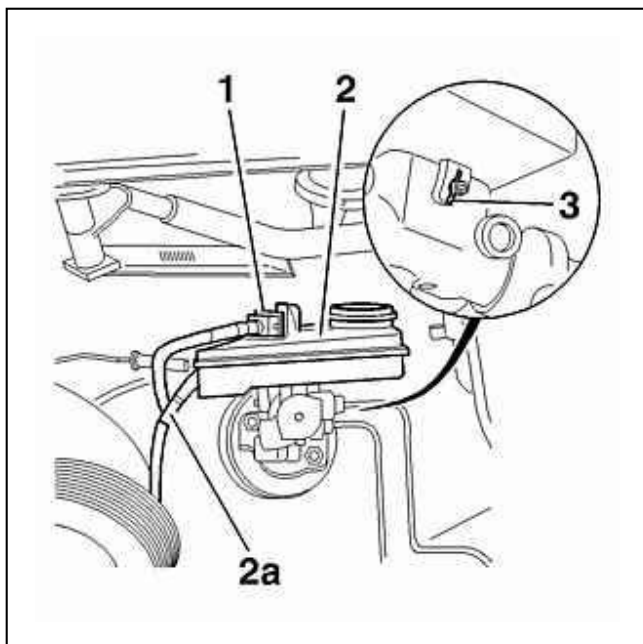

图：B3FK17VC

断开连接器(1).

拆下制动液储液罐滤清器。

使用干净的注射器将制动液储液罐(2)排空。


方向盘右置 和 变速箱BE4

除去离合器拉线导管(2a)。

将离合器控制管孔堵住。

拆卸：

- 固定储液罐(3)的销钉(2)
- 制动液储液罐(2)

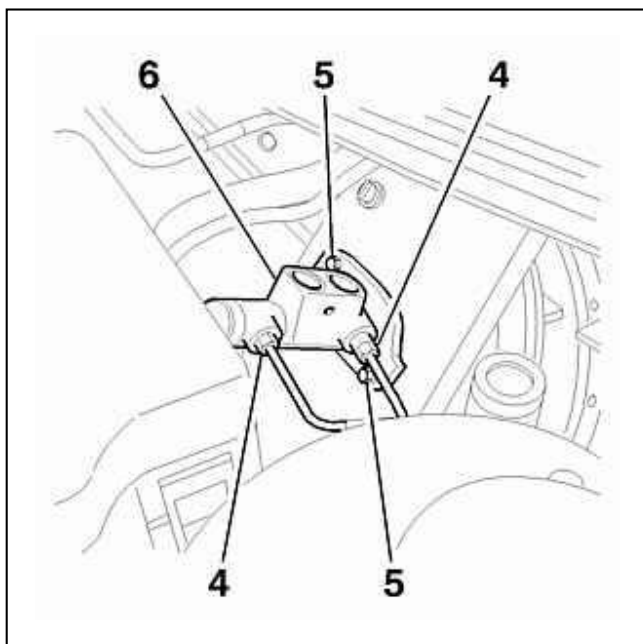

图：B3FK17WC


断开制动管(4)。

塞住制动总泵和制动管的个开口.

拆卸：


- 螺母 (5)
- 主缸(6)

2. 安装

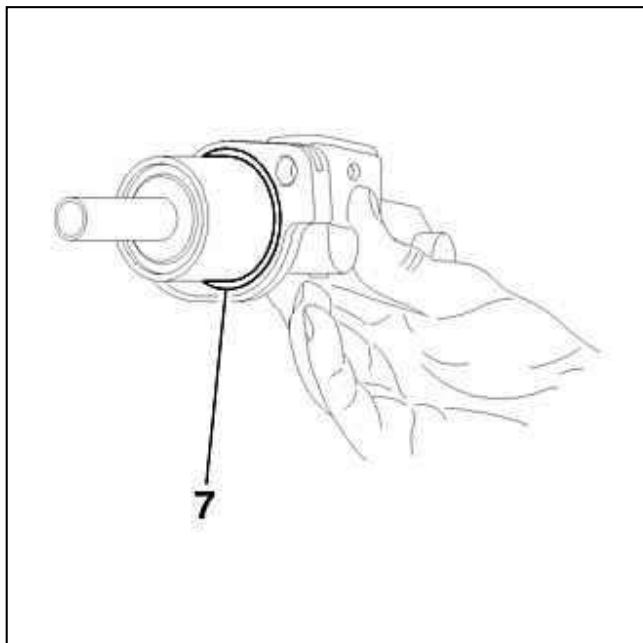

图：B3FK17XC

一定要更新：密封圈 (7) .

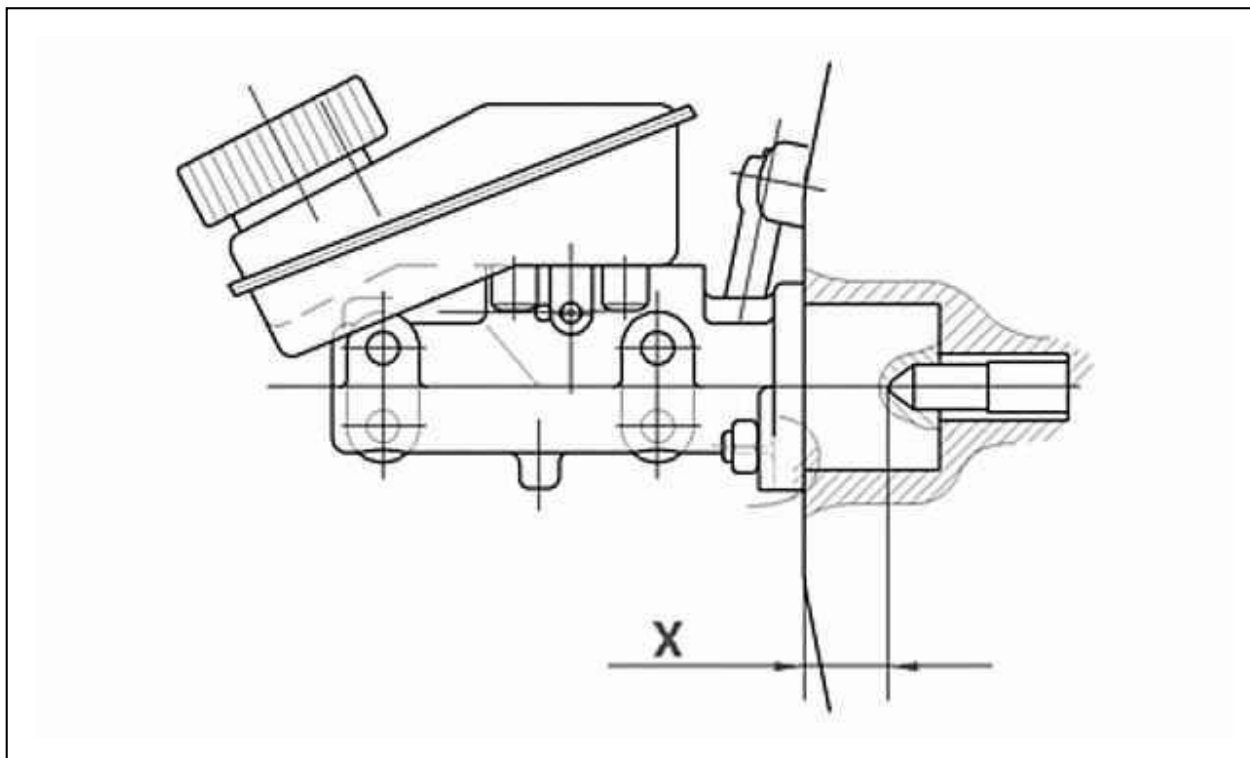

图：B3FK17YD

备注：检查真空助力器推杆的回位情况： $X = 22.3 \pm 0.1 \text{ mm}$ (此测量值为主缸支承面和活塞推杆头部之间的长度) .

按照拆卸相反的顺序操作.

对制动管路进行排气操作 (查阅相关的程序) .

拧紧扭矩：

- 螺母(5)拧紧至2 m.daN
- 制动管管接头 (拧紧扭矩为到1.5da.Nm.)