


拆卸-安装：前保险杠

1. 拆卸

打开发动机罩.


拆下格栅 (/) .

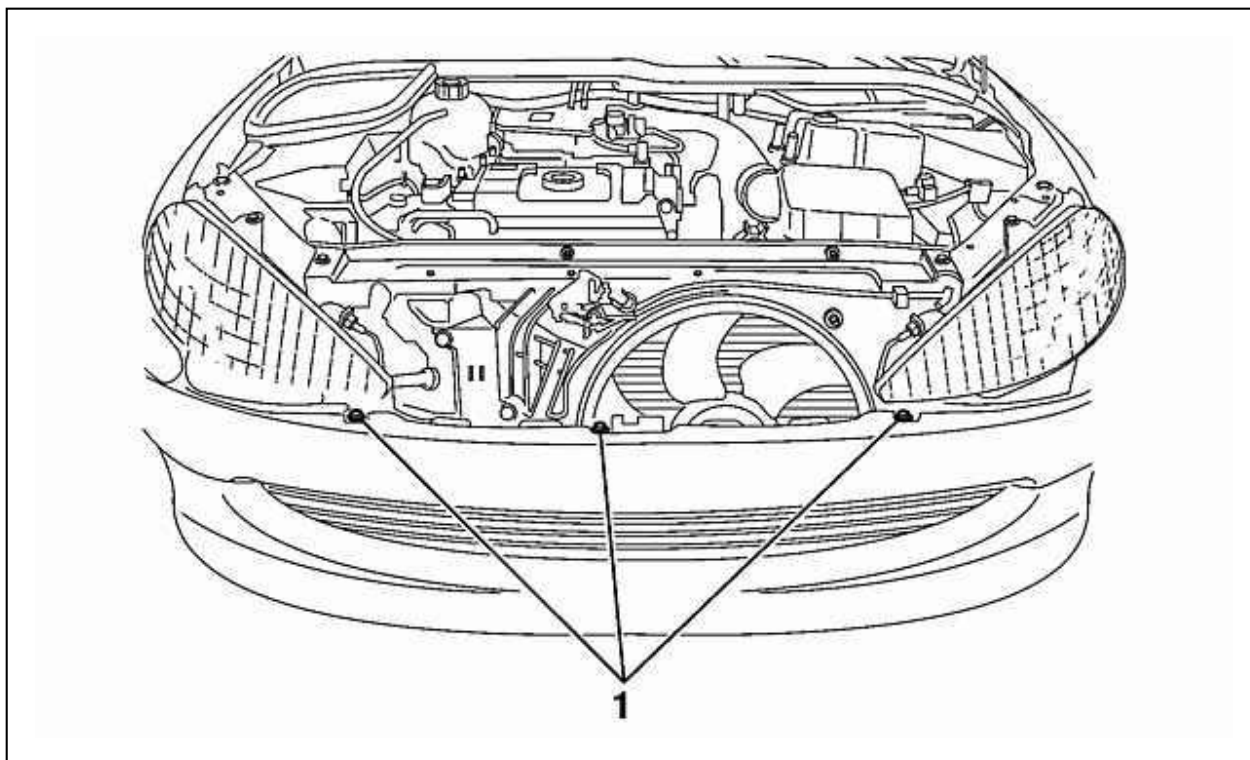

图：C4AF1CZD

拆下个固定件(1).


使用斜面将车辆举升 (使操作更容易).

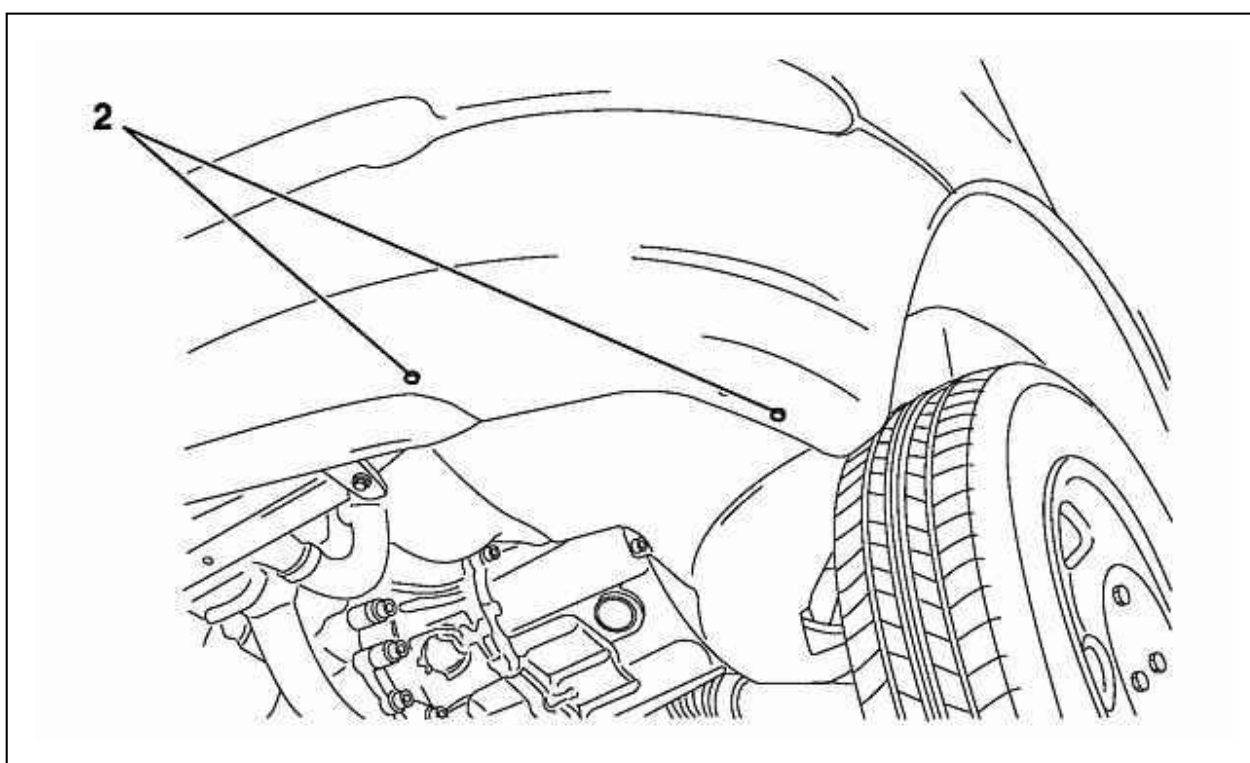

图：C4AF1D0D

拆下个固定件(2).

将前挡泥板部分地移到旁边.

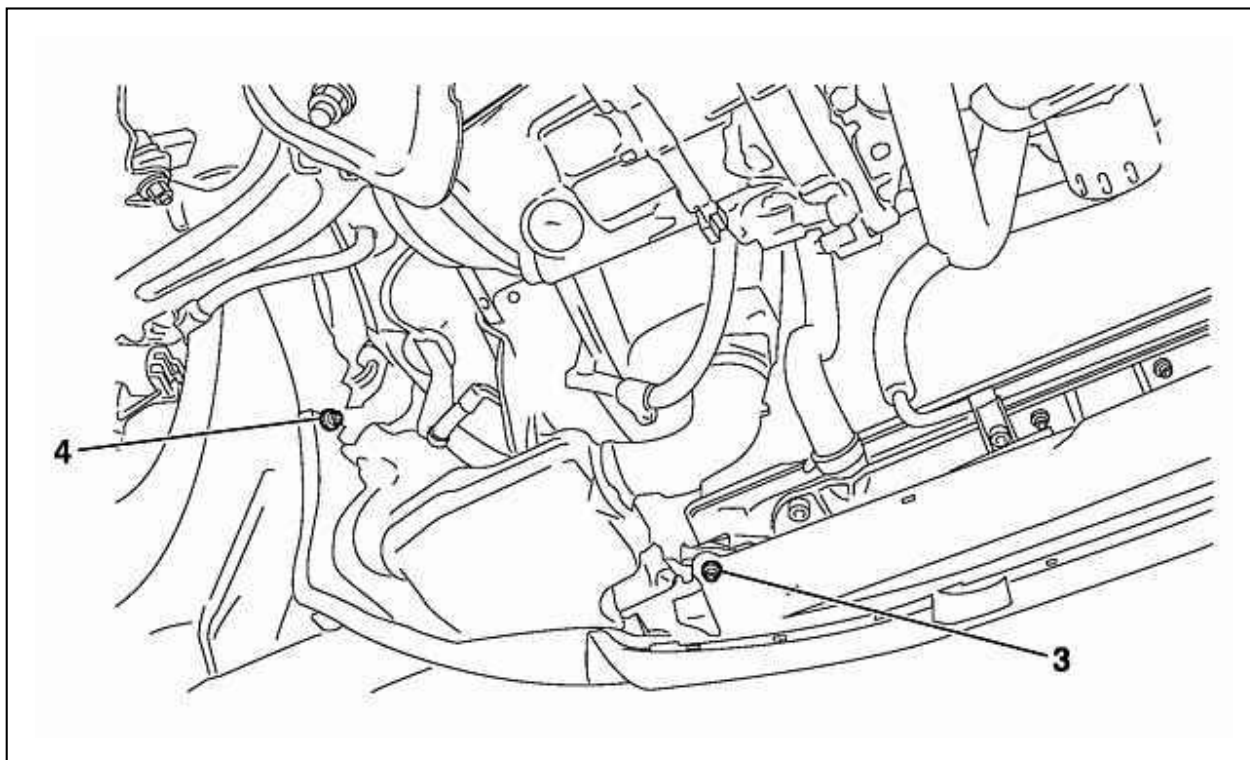

图：C4AF1D1D

拆下个固定件(3 - 4).

降低斜面.


拆卸：保险杠 (/).

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

更换：前保险杠导流板


使用斜面将车辆举升.

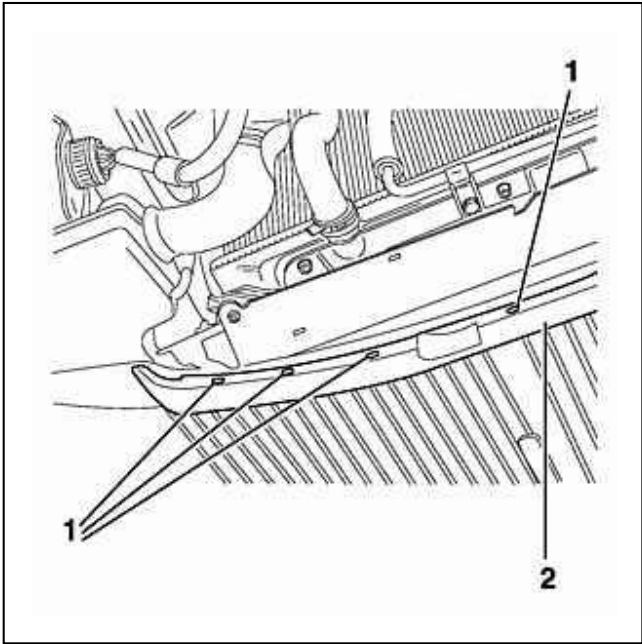

图：C4AF1E3C

拆卸：

- 个卡箍 (1)
- 导流板(2)

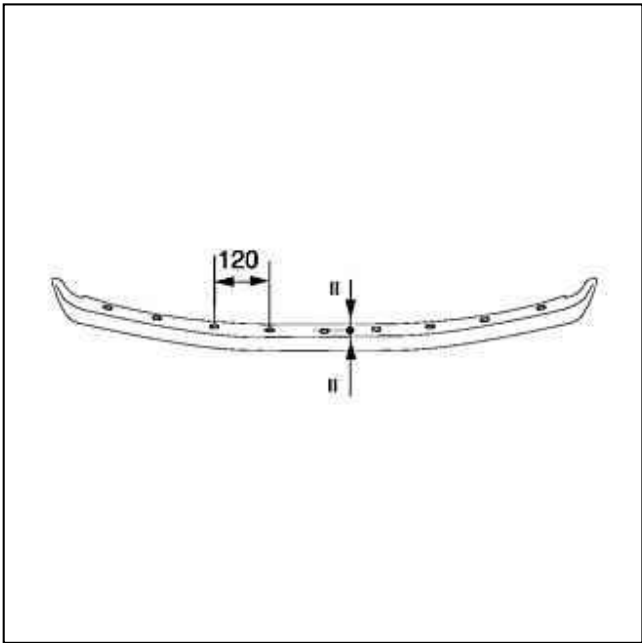

图：C4AF1E4C

如图所示， 标记钻孔的位置，孔距导流板边缘 8 mm，孔的中心距为120 mm.
在导流板上钻制直径4.2的孔.
将导流板放置到保险杠上，使用划线器标注孔的位置.
在保险杠上钻制直径 5的孔.
使用 6973.44铆钉将导流板固定到保险杠上，应从车辆中间开始铆接.
降低斜面.