


拆卸-安装：格栅

1. 拆卸

打开发动机罩.

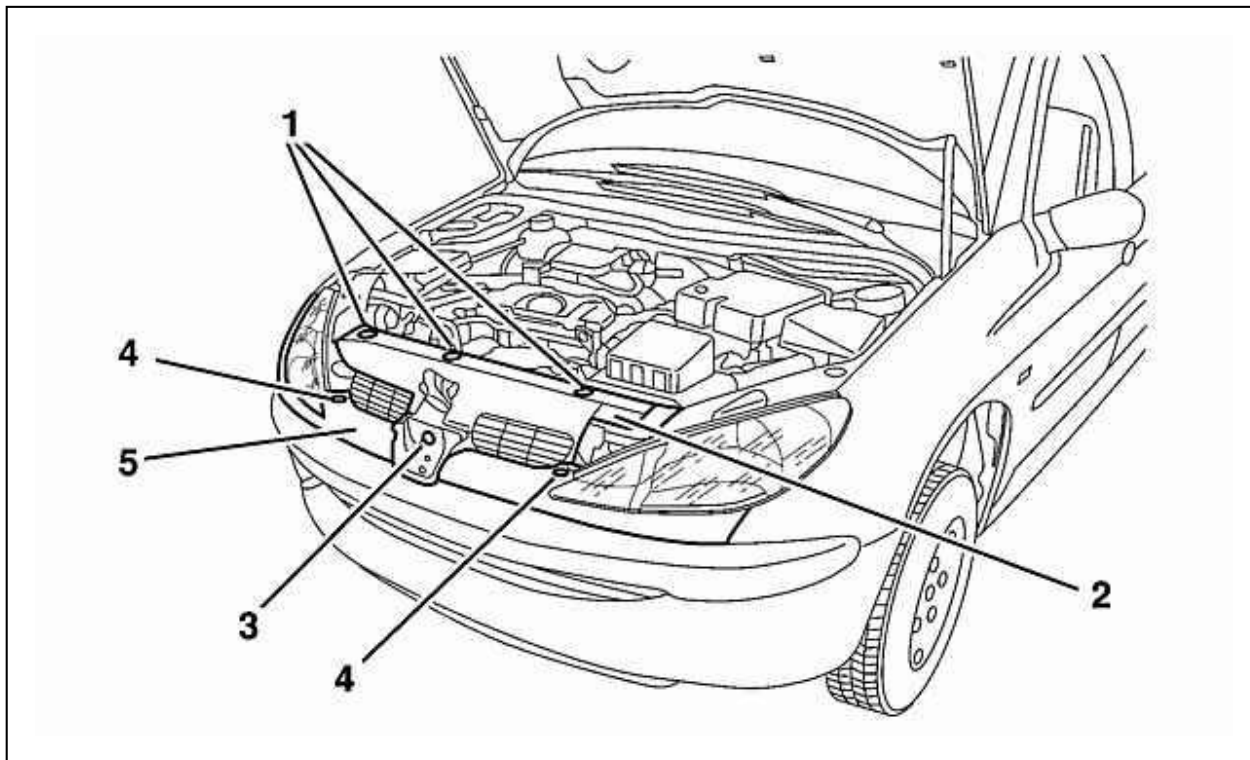

图：C4AF1CXD

拆卸：

- 固定件 (1)
- 格栅 (/) (上部) (2)
- 连接支撑盒和扇总成的螺栓(3)
- 固定件 (4)

松开格栅 (5) (按下列顺序)：

- 位于车辆中心线
- 在各前大灯的端部

拆下格栅 (5).

2. 安装

将两端插入并夹紧在前翼子板支撑左侧和右侧壳体.

夹紧格栅：

- 在前大灯端部底部：拧紧螺栓(4)
- 在车辆中心线徽标下面处

拧紧螺栓 (3)，此螺栓固定连接风扇总成盒的上刚性板.