

检查 - 调整 : 大灯

1. 工具

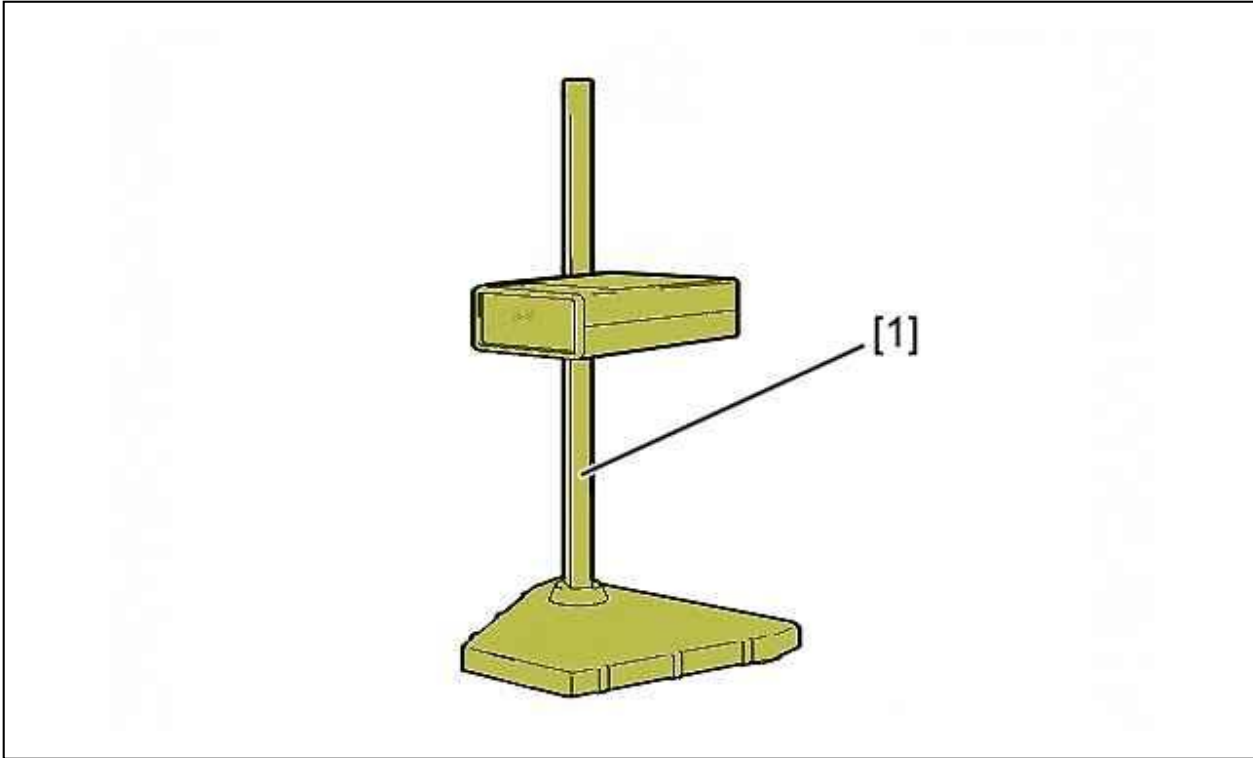


图 : E5AP2ZHD

[1] 误差显示仪 :

- FACOM LUX 200L
- MULLER 664 LASER
- TECNOTEST 432/PM

2. 检查

2.1. 检查的前提条件

卸下车辆负载.

车辆整备质量 (车辆装备齐全, 空载).


去除所有多余的泥土, 冰雪等能够影响车辆高度的物质.

检查轮胎压力, 在正常驾驶条件下, 轮胎必须充气至制造商规定的压力.

将车停放在水平地面上, 车轮对准前方. .

接通头大灯, 通过转动调整旋钮检查负载校正器的工作并调整到正常负载位置0 (依装备而定).

2.2. 检测步骤

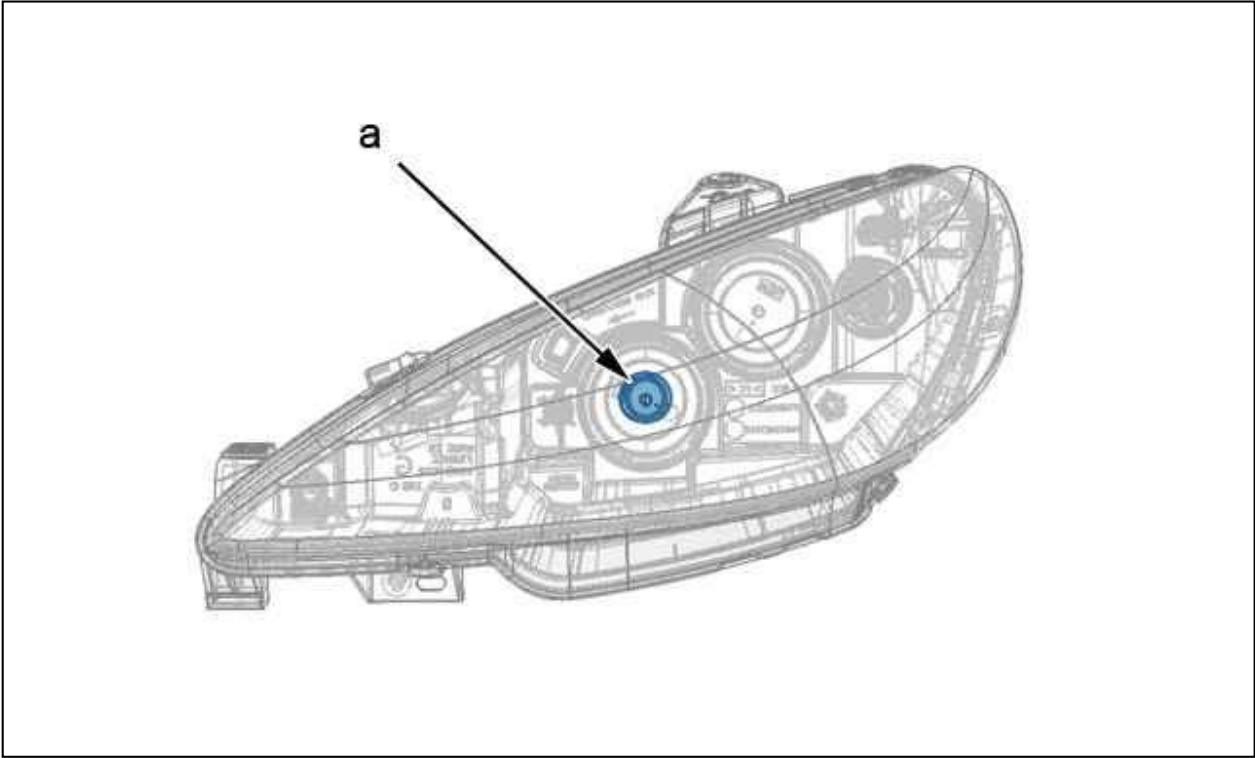


图：C5EP069D

起动发动机。
按照设备特性，相对车辆对齐光束校正仪 [1]。
将光束校正仪 的透镜的中心与大灯 的 光学中心（后挡板的中心）对齐。（如 "a" 所示）；使用光束校正仪激光束或前灯调节棒
打开近光灯。
按照设备使用说明的要求检查过程 [1]。


3. 调整

按设备用户手册 [1] 应用光束校正仪调节程序 [1]。

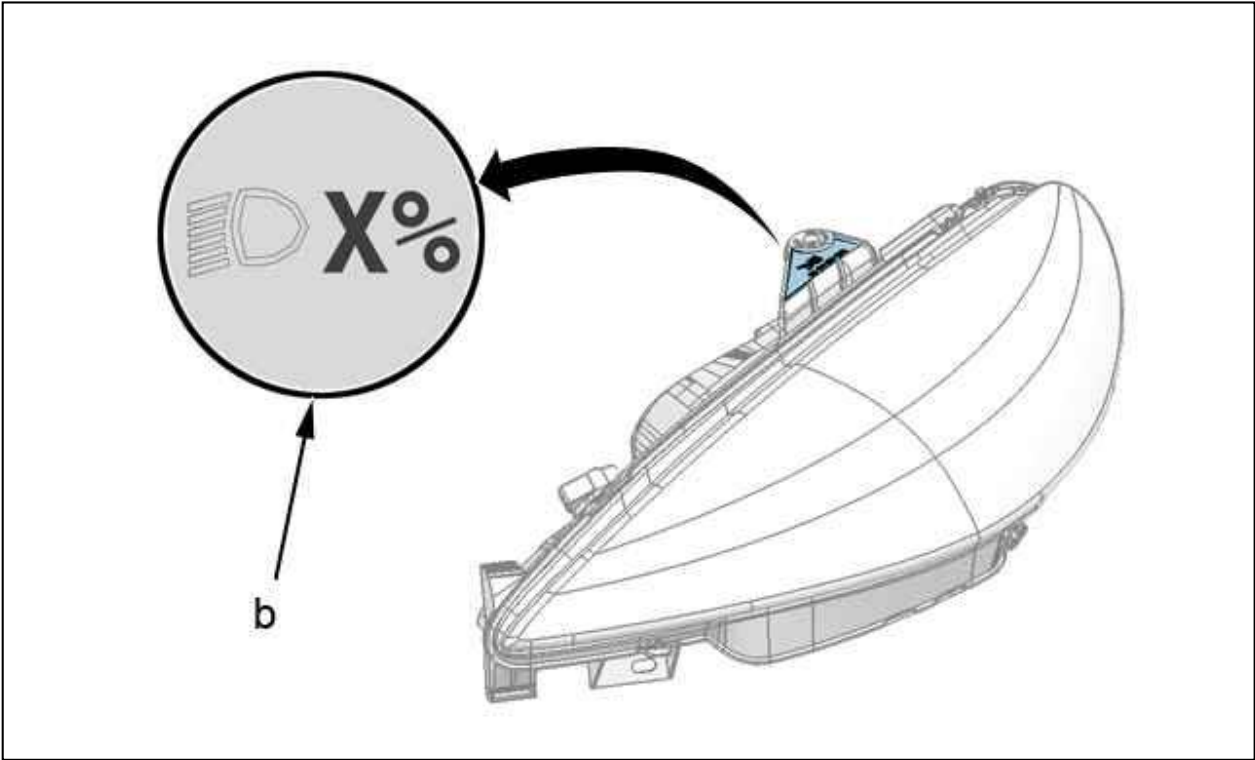


图：C5EP06AD

读取前大灯光束下限值（如 "b" 所示）。
根据使用的装备类型配置读取数值。

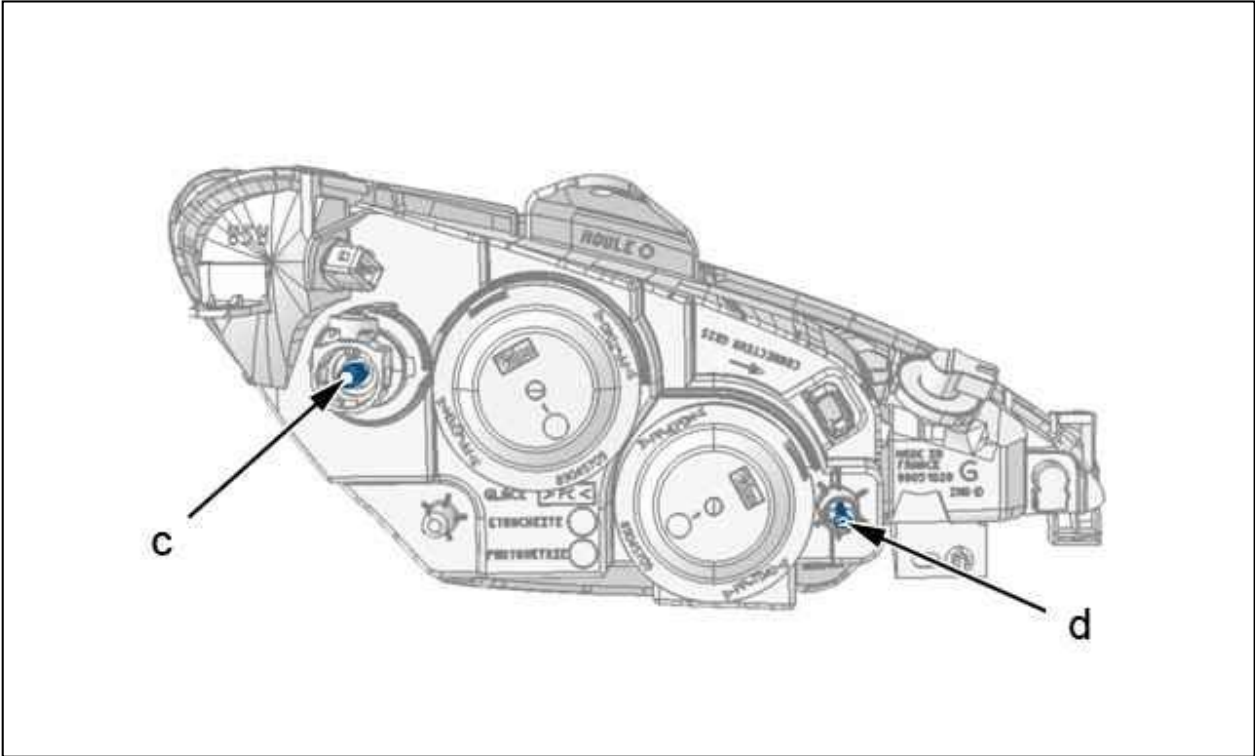

图：C5EP06BD

通过旋转调节螺钉 校正前大灯(高度)的垂直设置 (如 "c" 所示).
通过旋转调节螺钉 校正前大灯(水平方向)的水平设置 (如 "d" 所示).

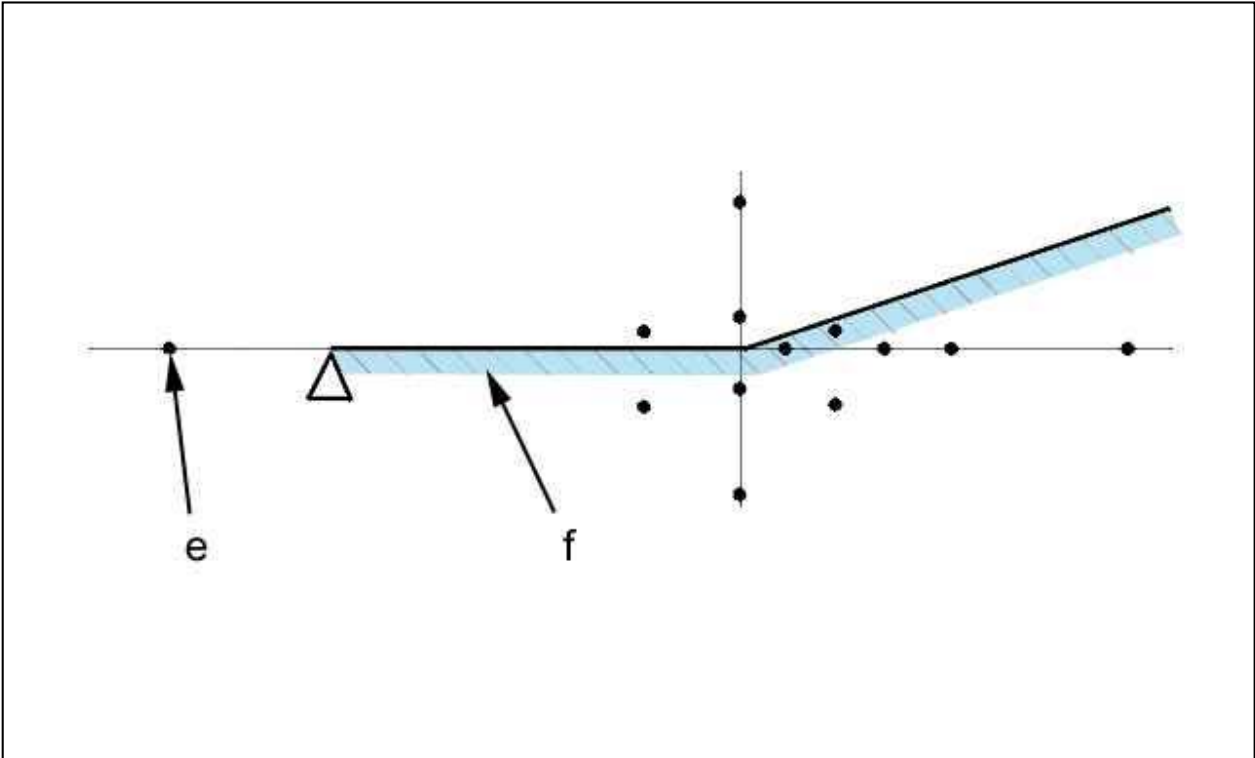

图：C5EP044D

将大灯光束 "f"对齐稍低于十字线"e"的下部.


备注：自动调节近光灯调节远光灯.

进行调节.

拆卸 - 安装：尾灯


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

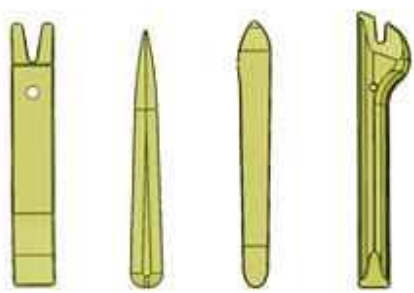工具	编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具


2. 拆卸

部分移动密封罩 .
将背后行李箱侧装饰件 移到旁边.

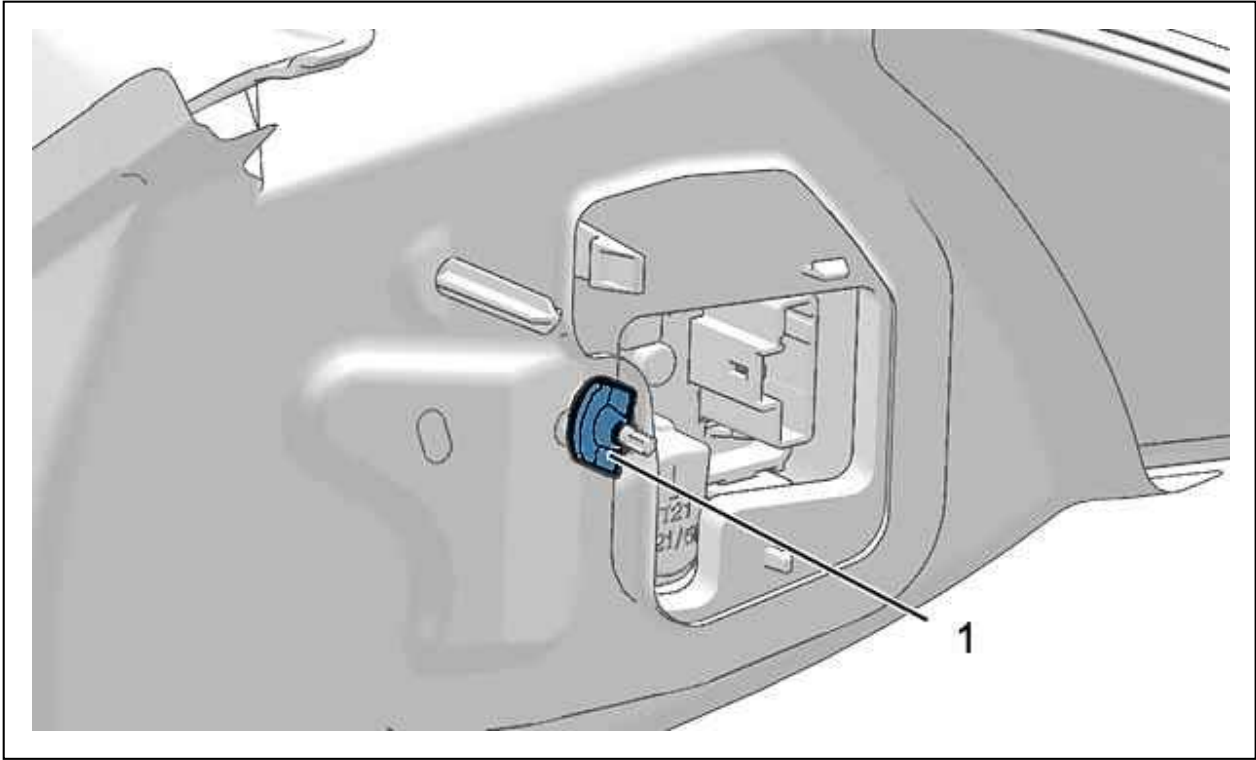


图：C5EGYC5D

拆下用于固定后灯单元 的翼子板螺母 (1).

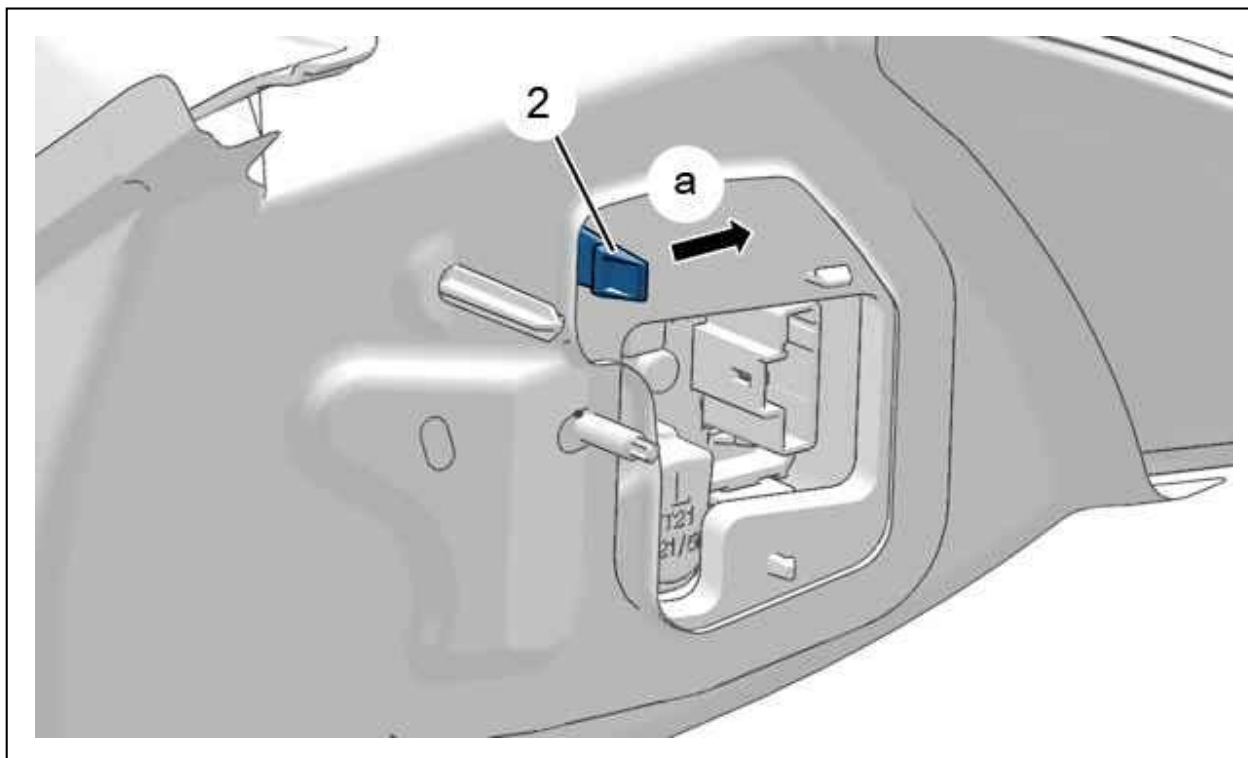

图：C5EGYC6D

将钩 (2) 从内侧拆下 (如 "a" 所示).
按压挡泥板 上的后灯 以便完全拆下之.

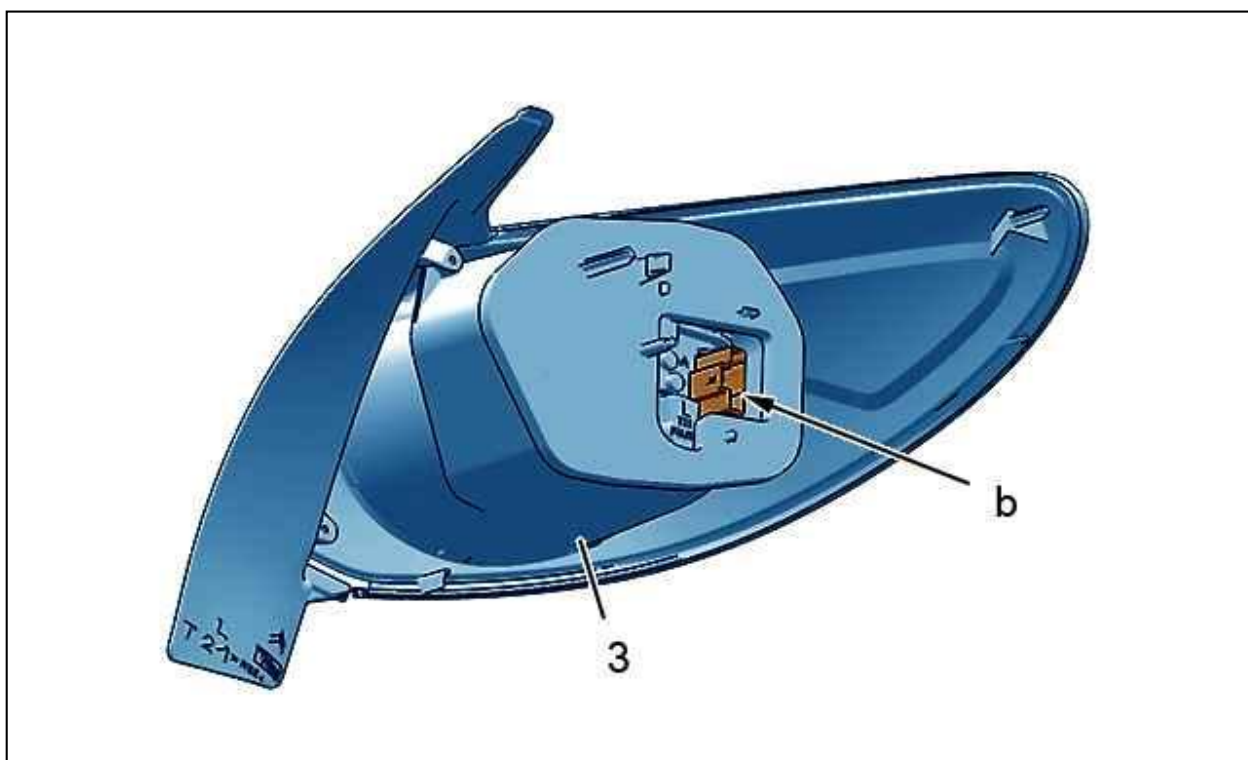

图：C5EGYC7D

断开连接器 (如 "b" 所示).
拆去挡泥板 上的后灯 (3).

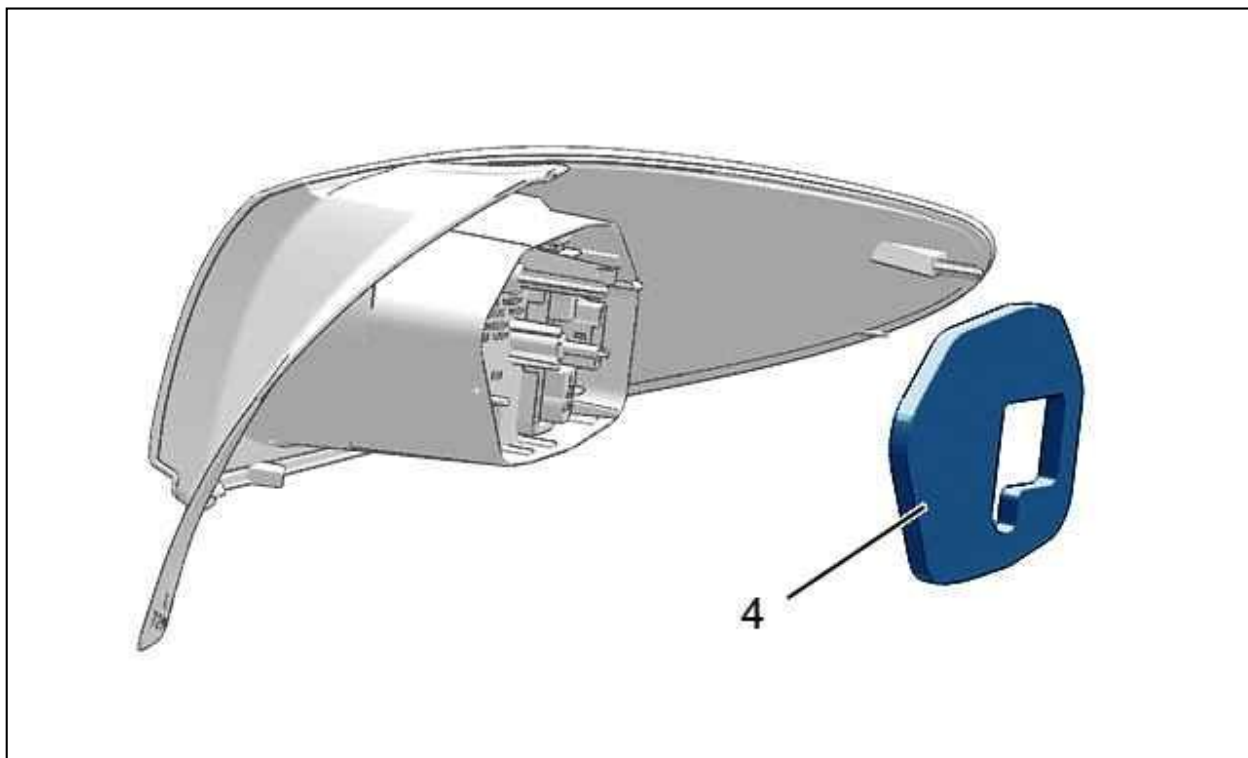


图 : C5EGYC8D

松脱并卸去挡泥板 上的后灯的密封 (4).

3. 安装


警告 : 务必更换翼子板后灯(3)的密封件(4) (每次拆卸后).

按照拆卸相反的顺序操作.
检查设备的操作.

备注 : 后灯不作为备件单独销售. 如果需要更换后灯 , 则两个后灯必须都更换.

拆卸-安装：大灯

1. 拆卸

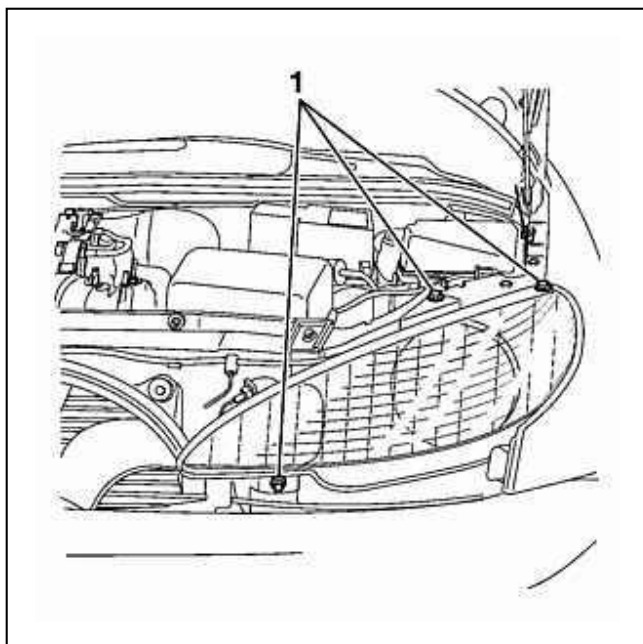


图：C5EF02FC

拆卸：

- 格栅 (/)
- 固定件 (1)
- 电气连接器
- 前大灯


2. 安装

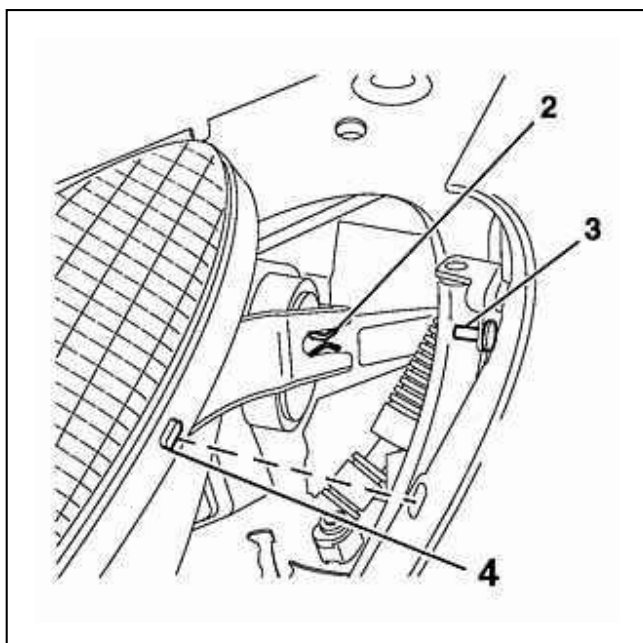

图：C5EF02GC

将大灯定位板 (2)置于轴(3)上.
进行电气连接.

接合大灯，直到导向器 (4)进入翼子板的法兰边缘.

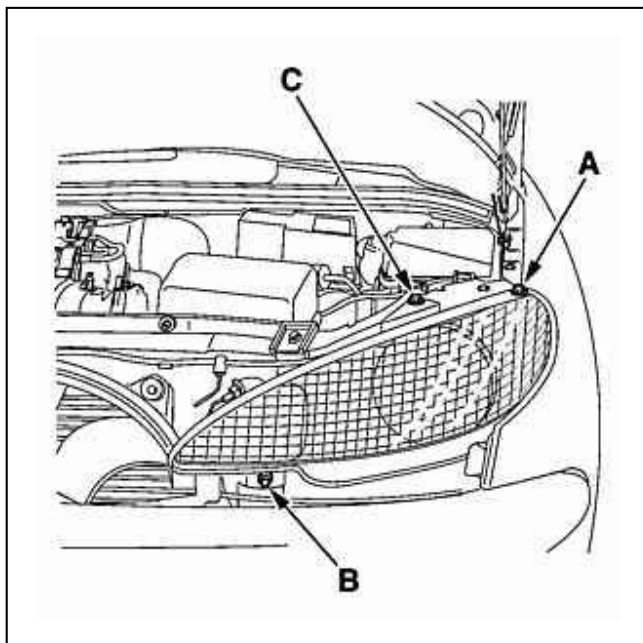

图：C5EF02HC

按照下列顺序紧固螺栓：A, B, C .

安装格栅.

检查：

- 电气操作
- 灯调节

拆卸-安装 : 大灯清洗

1. 拆卸

拆下前保险杠  .

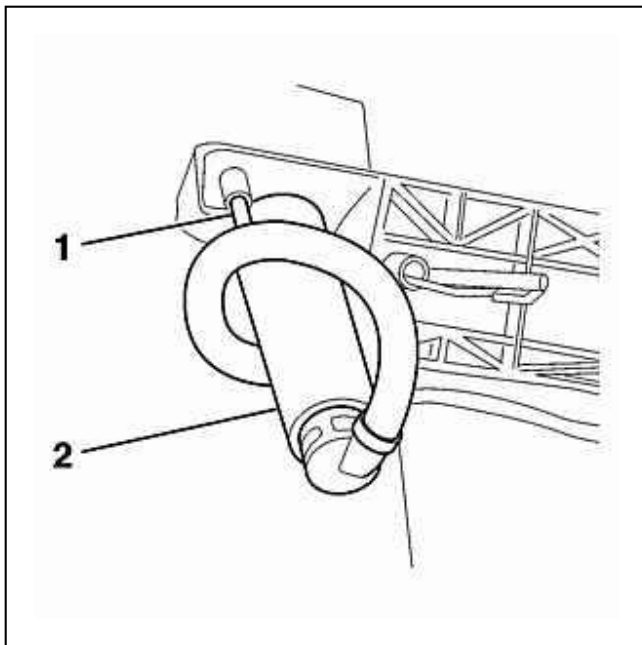


图 : C4BK2IAC

拆卸 :

- 固定件 (1)
- 前大灯清洗器 (2)

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

备注 : 安装保险杠之前检查大灯的清洗操作.