


拆卸-安装：乘客侧储物箱


1. 拆卸

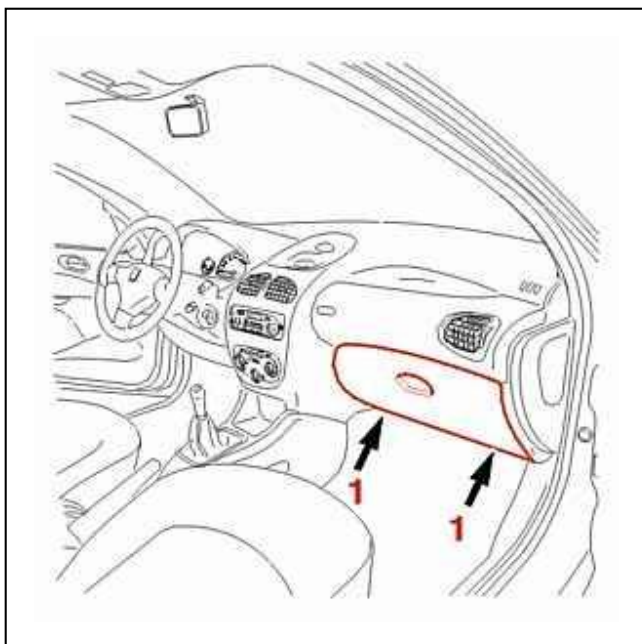

图：C5FF0DUC

拆卸：

- 个轴 (1)
- 储物箱盖

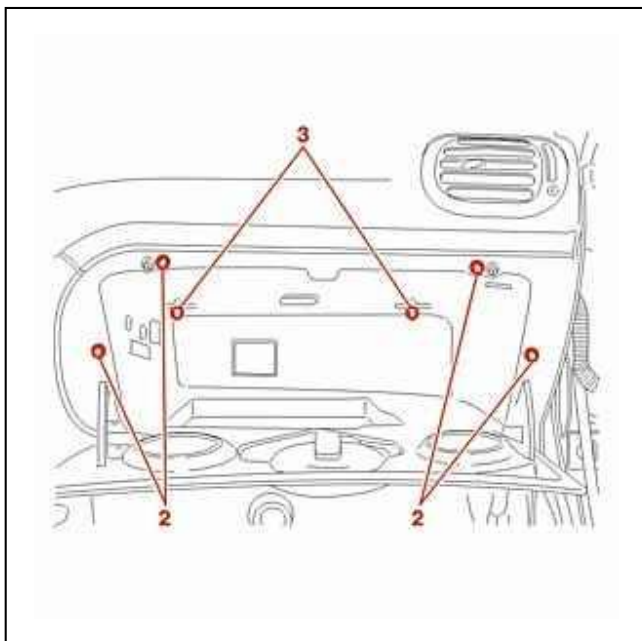

图：C5FF0DVC

拆下个固定件(2 - 3).

将储物箱推入仪表板的基部.

转动储物箱，以便将其从底部拆下。.

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.