


拆卸-安装：前排座椅

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .


1. 拆卸

将前排座椅向前移到底。

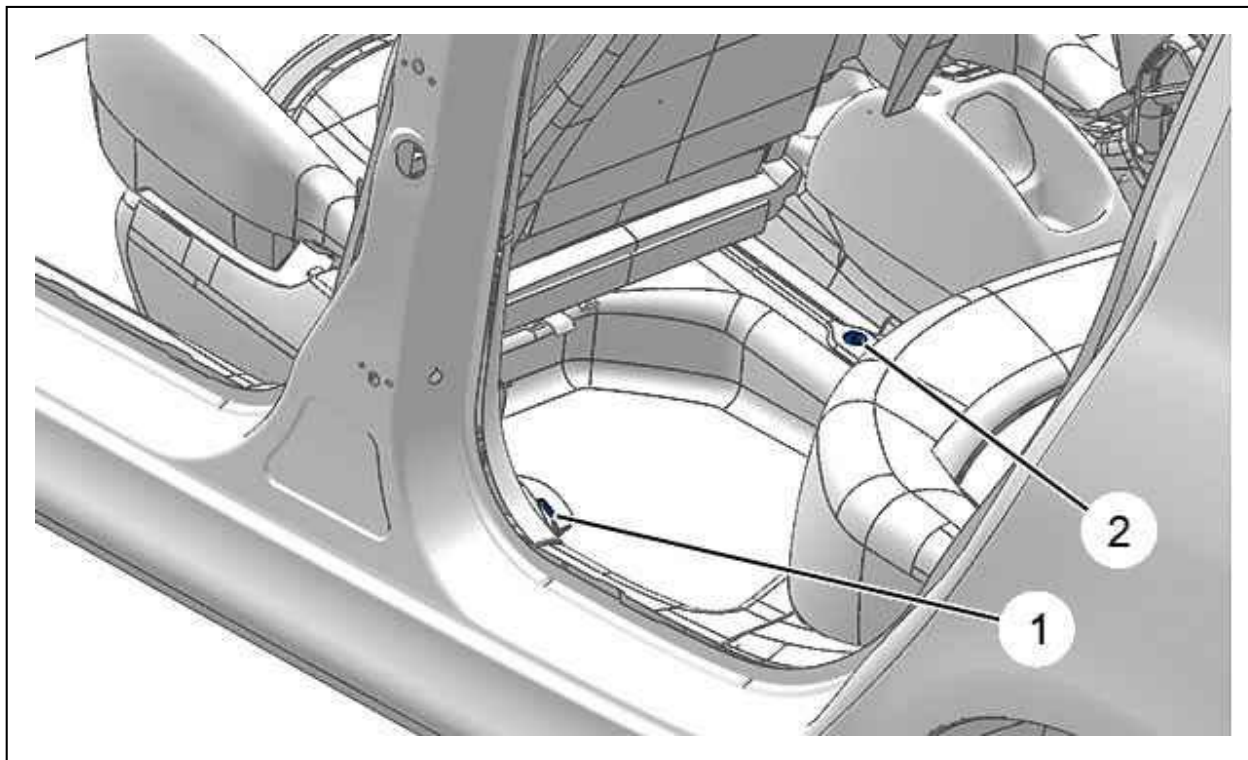

图：C5GP0QDD

拆下固定件 (1) 和 (2).
将前排座椅 向后移到头。

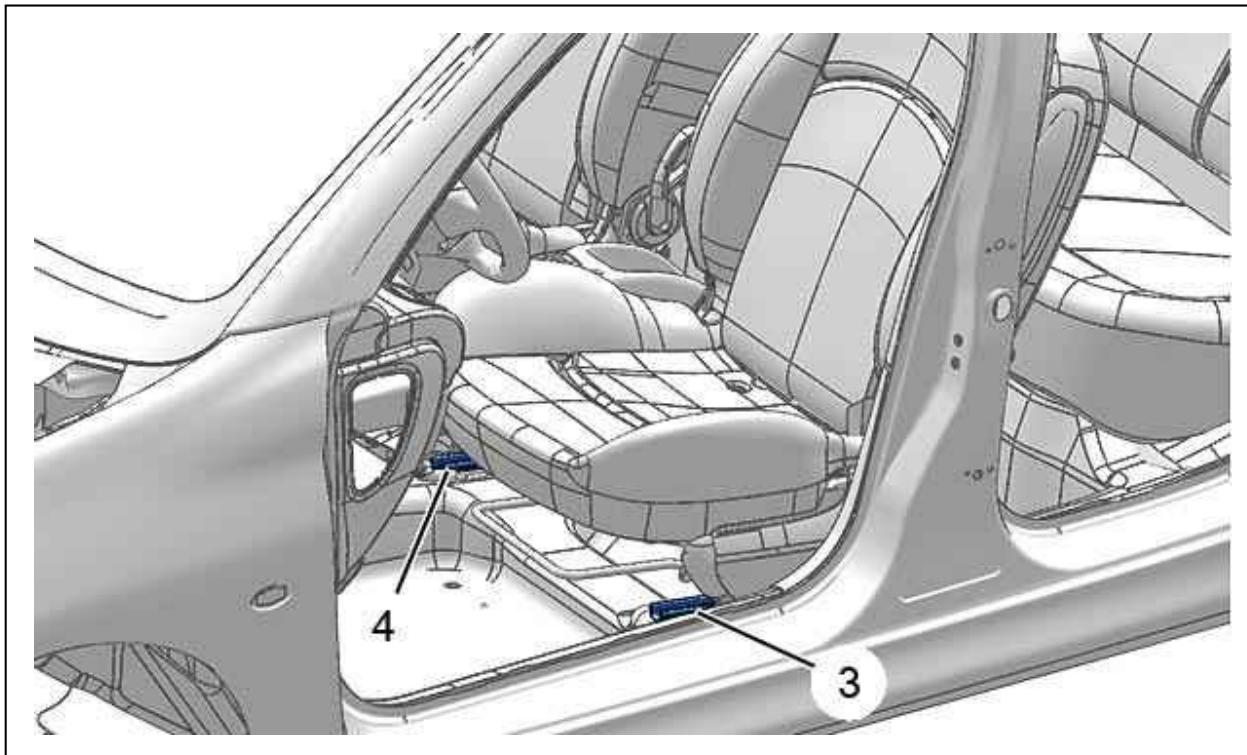


图：C5GP0QED

拆下固定件 (3) 和 (4).
 拆下座椅下的接头 (根据车辆装备).
 拆下前排座椅.

2. 安装

重新安装前排座椅.
 重新连接座椅下的接头 (根据车辆装备).
 重新安装固定件 (4), (3), (1) 和 (2).

警告： 遵守指示拧紧的顺序.

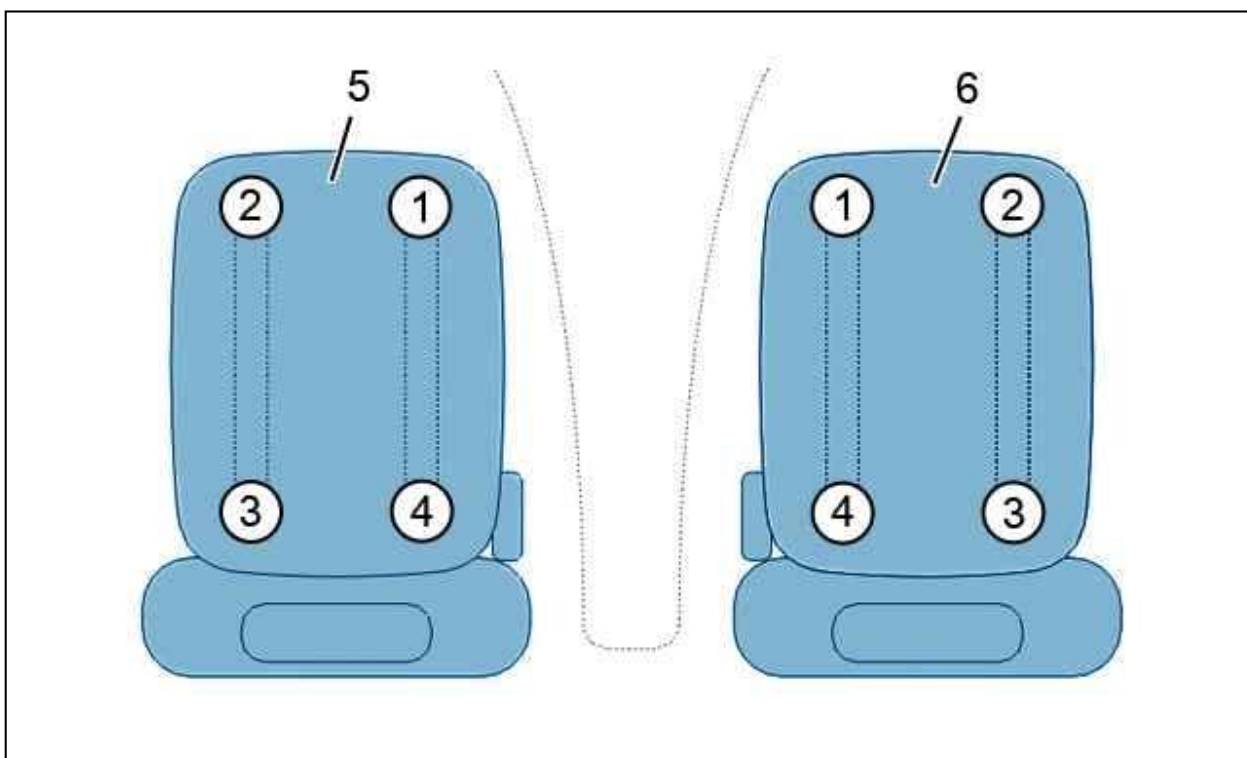

图：C5GP0QFD

(5) 左前座椅.

(6) 右前座椅.

向螺栓喷涂螺纹胶 (4), (3), (1), (2).

将螺栓 (4), (3), (1) 与 (2) 拧紧至 2,5 m.daN.

警告 : 用横梁而非把手向前方滑动座椅以便进入后座 (根据车辆装备).

检查所有设备工作正常.