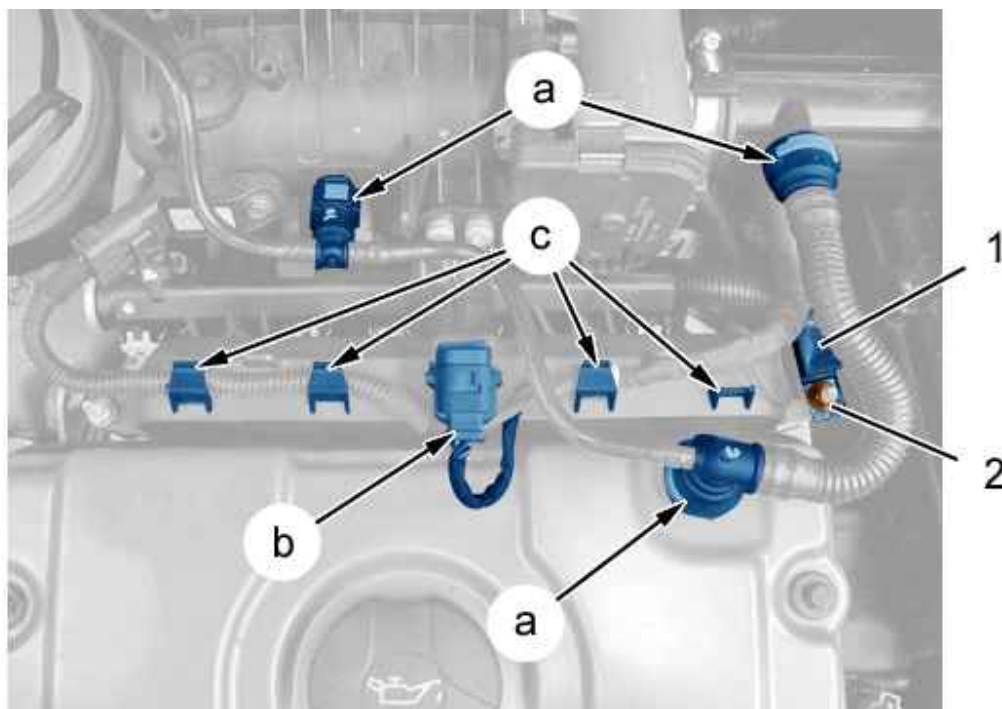


拆卸 - 安装：火花塞**强制：遵守安全和清洁建议** ⓘ.**1. 拆卸****断开 蓄电池** ⓘ.

图：B1IM00CD


拆卸机油蒸汽回收管 ("a" 处).

断开连接器 (如 "b" 所示).

松开电气线束 ("c" 处).

拆下螺母(2).


解开抑制器 (1).

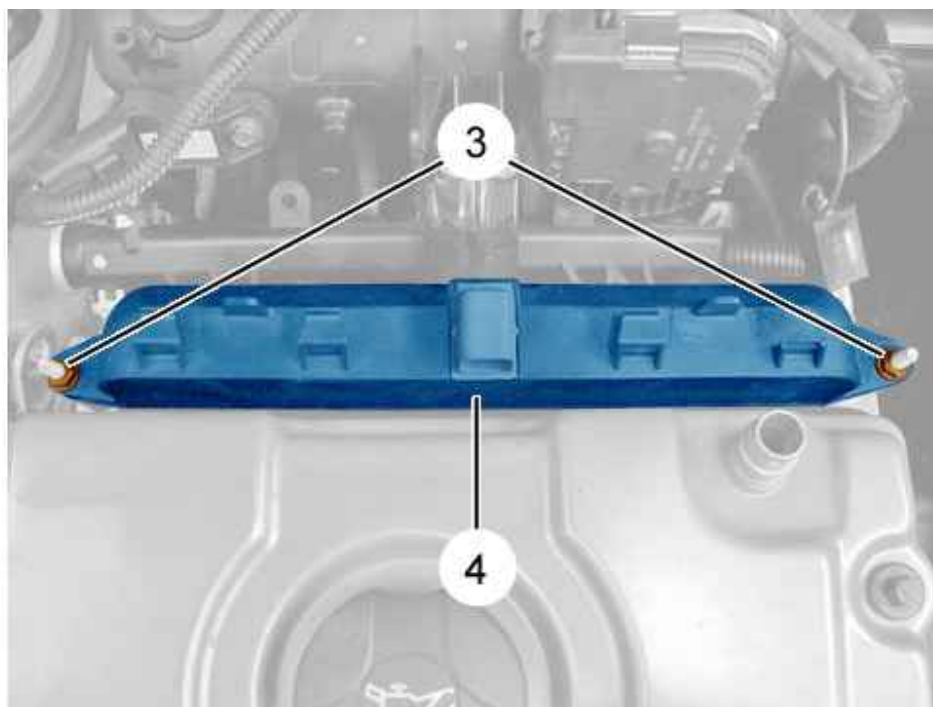

图：B1IM00DD

拆卸：

- 螺栓(3)
- 点火线圈轨 (4)

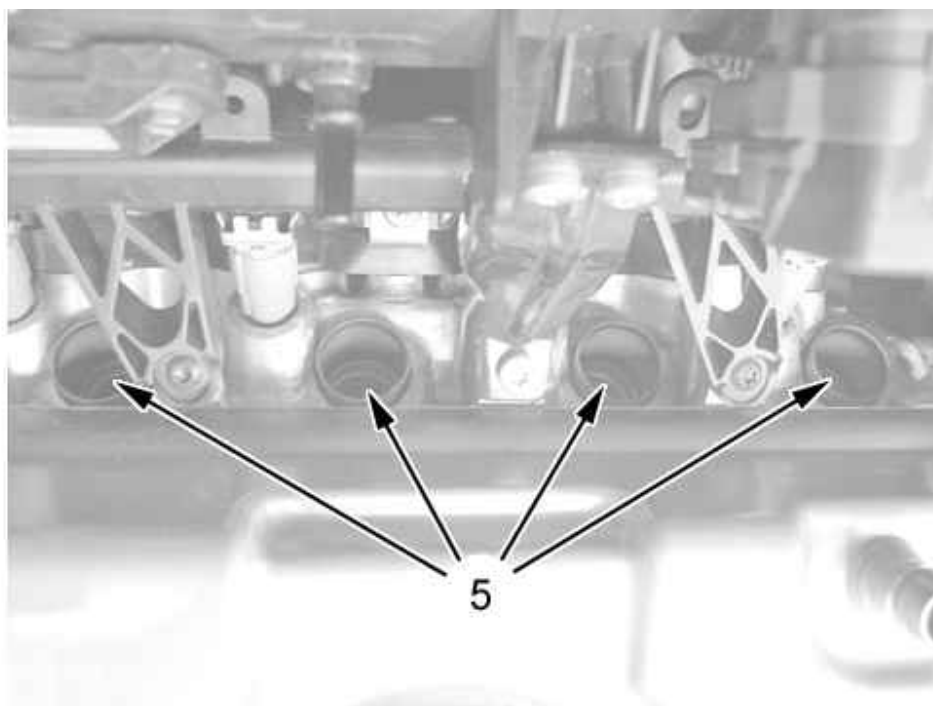

图：B1IM00ED

拆卸：火花塞 (5).

警告：堵住火花塞 开口（如有必要）.

2. 安装

重新安装：

- 火花塞 (5) ; 拧紧到 $2,3 \pm 0,3$ daN.m
- 点火线圈轨 (4)
- 螺栓(3) ; 拧紧到 $0,8 \pm 0,1$ daN.m

装上抑制器(1).

重新安装螺母(2).

将线束 放置入位 , 并夹住 ("c" 处).

连接连接器 ("b" 处).

连接 : 机油蒸气通气管 ("a" 处).

警告 : 蓄电池恢复原先接线后 , 再执行必要的操作.

连接蓄电池.