


拆卸-安装：车门高音扬声器

1. 拆卸

拆下后视镜模拟器（参见相关操作）。

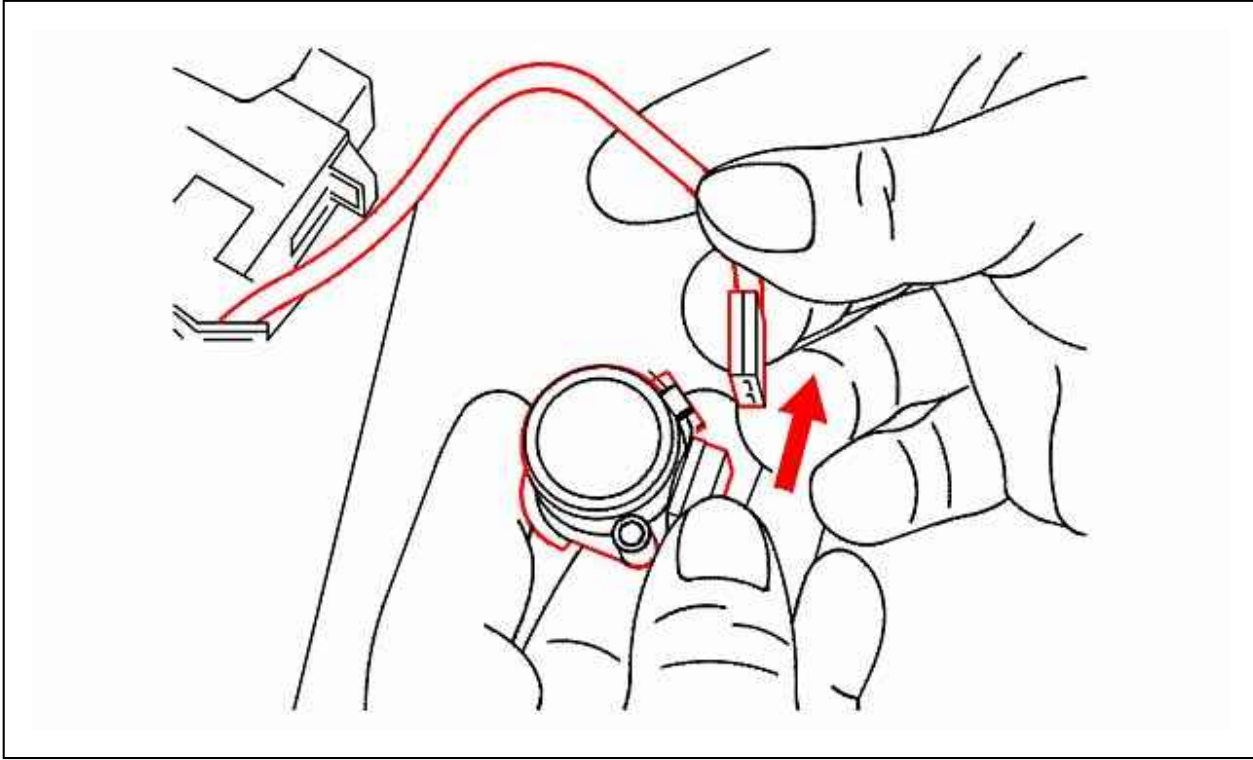

图：D5AF01CD

断开并拆下高音扬声器。


2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作。
测试操作。

拆卸-安装：车顶天线


1. 拆卸

拆下顶篷内衬(不带电动天窗 ⓘ).

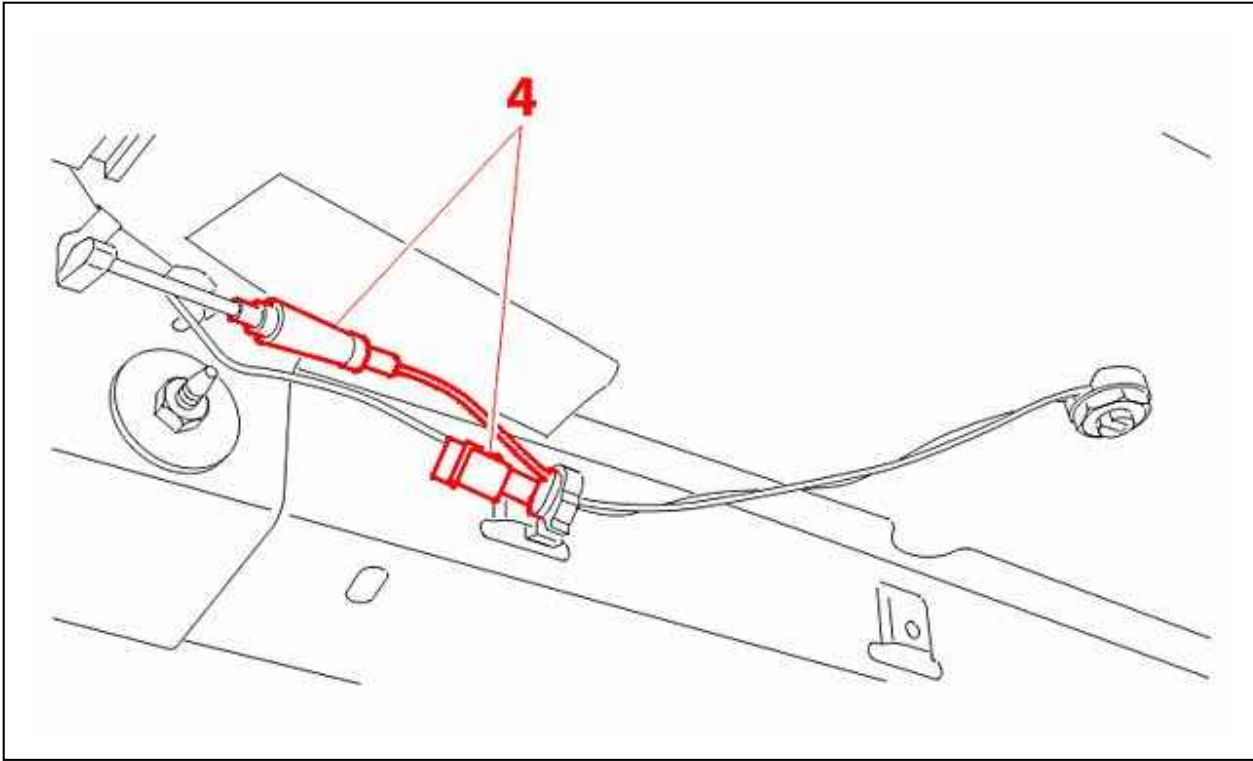

图：D5AK05SD

断开个接头 (4).

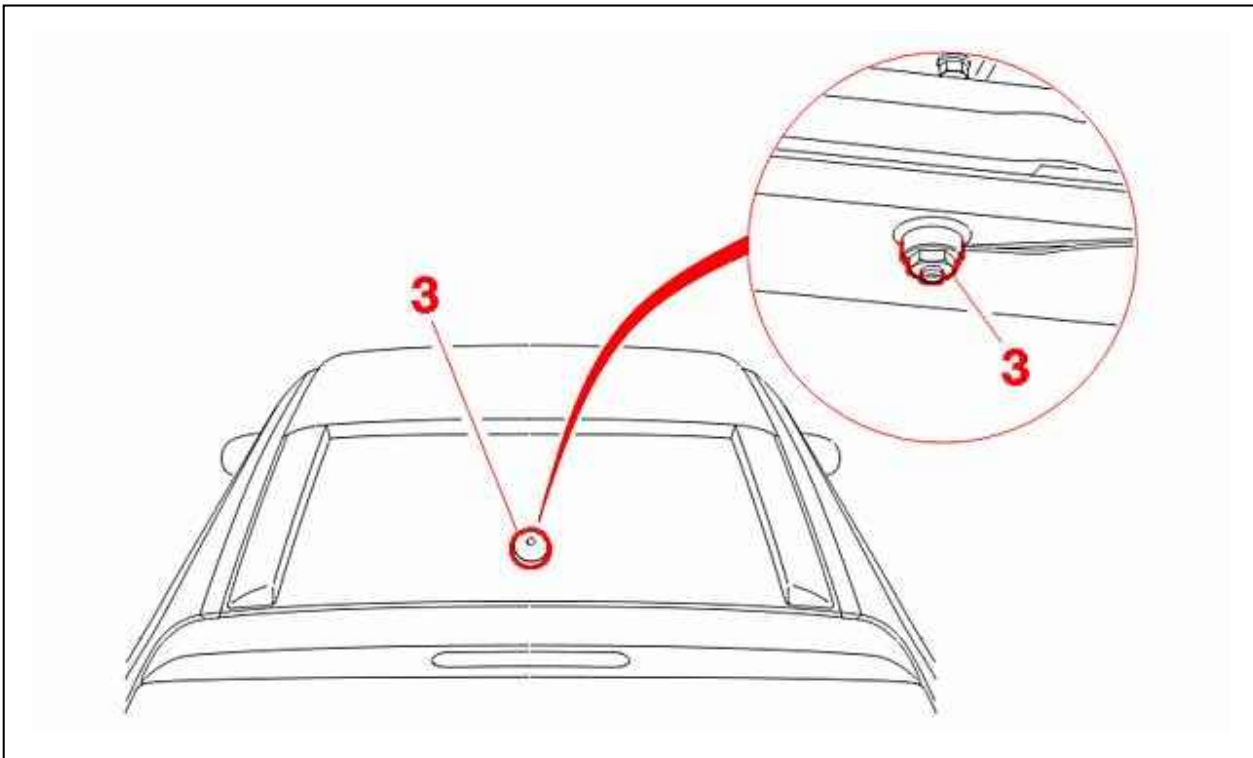

图：D5AK05RD

拆下车顶天线 (3).

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

配置 : A - B多功能显示屏

1. 有关车辆

Peugeot 207 VAN (T3 中国).
Peugeot 207 VAN (T3Mercosur(南方共同市场)).
Peugeot Hoggar (T34Mercosur(南方共同市场)).
Peugeot 207 VAN (T33 马来西亚).
自电子更新版本DIAGBOX 6.28.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ .

通过互联网下载 ⓘ .

配置后的程序 ⓘ .

配置表 ⓘ :

- **设置显示模式** ⓘ
- **配置选项** ⓘ
- **用户语言配置** ⓘ

3. 安全措施

配置是敏感操作，直接影响到车辆的正确操作.

配置不正确可能具有反作用：

- 安全性 (禁用车辆的保护系统)
- 车辆的整体操作(车辆功能完全丢失或降级)
- 车辆诊断 (记录可能引起诊断仪诊断方法失败的故障代码，导致未经证明正确的部件更换)

在任何起动发动机的尝试之前：

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱，检查并确认换档杆处于位置"P " (驻车)
- 在有手动变速箱时，检查并确认变速杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前：

- 与ECU建立通讯；使用诊断仪
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕，或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU：

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果更换ECU：

- 安装新的ECU
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作 (如有必要)

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置.

警告：如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

5.2. 配置后的程序

互联网配置后，检查并且如有必要重复参数.

6. 配置表

选择菜单“手动配置”后，您可以配置以下参数：

- **设置显示模式** ⓘ
- **配置选项** ⓘ
- **用户语言配置** ⓘ

6.1. 设置显示模式

客户配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
容量和行程单位	加仑和英里	(1)
	升和公里	按照国家
日期	月 日 年	(1)
	日 月 年	按照国家
温度单位	摄氏度	(1)
	°F	按照国家
显示类型	负显示	(1)
	正显示	根据用户的偏好
油耗单位	L/100km	(1)
	公里/升	按照国家
背光照明自动控制操作模式	日/夜	(1)
	由智能控制盒管理	根据用户的偏好

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.2. 配置选项

配置车辆		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
显示外部温度	无	(1)
	有	取决于是否存在温度传感器，在乘客后视镜下方
音响设备存在	不存在	(1)
	存在	取决于是否存在音响系统
行车电脑存在	无	(1)
	有	取决于是否存在行车电脑
CD换碟机存在	无	(1)
	有	根据是否存在CD换碟机
带自动音量管理的收音机	是	(1)
	否	取决于是否存在音响系统
存在驻车辅助系统	无	(1)
	有	驻车辅助存在
超速警告功能	非激活状态	(2)
多功能显示屏上的警告显示	非激活状态	(2)
存在无线电话 RT2	非激活状态	(2)

- (1) 根据装备配置.

- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.3. 用户语言配置

个性化菜单配置		
可以配置以下参数	要配置的值	说明
客户语言	法语	(1) 根据用户的偏好
	英语	
	德语	
	西班牙语	
	意大利语	
	葡萄牙语	
	荷兰语	
	土耳其语	
	希腊	

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

配置 : 收音机 RB3 - RD3

1. 有关车辆

Peugeot 207 VAN.

通过Diagbox 远程更新版本6.30.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ .

通过互联网下载 ⓘ .

配置后的程序 ⓘ .

配置表 ⓘ :

- **车辆识别号码(VIN)的配置** ⓘ
- **音响系统配置** ⓘ

3. 安全措施

备注 : 配置操作是一个会直接影响车辆操作的精细操作.

配置不正确可能具有反作用 :

- 安全性 (禁用车辆的保护系统)
- 车辆的整体运行 (车辆功能降级或全部丧失)
- 车辆诊断 (记录可能引起诊断仪诊断方法失败的故障代码 , 导致未经证明正确的部件更换)

在任何起动发动机的尝试之前 :

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱 , 检查并确认换档杆处于位置"P" (驻车)
- 如果是手动变速箱 , 检查并确认换档杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前 :

- 使用诊断仪 , 建立与ECU的通讯
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕 , 或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU :

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果更换ECU :

- 安装新的ECU
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作 (如有必要)

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置.

警告 : 如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

5.2. 配置后的程序

互联网配置后，检查并且如有必要重复参数.

6. 配置表

在选择“手动配置”菜单之后，可使用以下菜单：

- 车辆识别号码(VIN)的配置 ⓘ
- 音响系统配置 ⓘ

备注：“客户选项”菜单的参数也会出现在配置菜单上，所以，如果“配置”菜单参数已经进行了配置或将要进行配置，则不必配置这些参数.

6.1. 车辆识别号码(VIN)的配置

车辆识别代码(VIN)		
配置参数	要配置的数值	说明
车辆识别代码(VIN)- 车辆序列号	17个字母数字字符	检查并确认显示的VIN码与车辆VIN相一致;如果不一致,进行修改

6.2. 音响系统配置

音响系统配置		
配置参数	要配置的值	说明
车辆使用的地区	西欧	西欧国家：法国 - 德国 - 英国 - 意大利 - 西班牙 - 葡萄牙 - 比利时 - 瑞士 - 荷兰 - 奥地利 - 丹麦 - 芬兰 - 挪威 - 瑞典 - 爱尔兰 - 希腊
	日本	日本
	亚洲	印度；印度尼西亚；马来西亚...；波斯尼亚和黑塞哥维那；保加利亚；克罗地亚；捷克共和国；爱沙尼亚；匈牙利；拉脱维亚；立陶宛；马其顿地区；摩尔多维亚；波兰；罗马尼亚；斯洛伐克；斯洛文尼亚；乌克兰；南斯拉夫；澳大利亚
	阿拉伯国家	沙特阿拉伯
	拉丁美洲	巴西；阿根廷；墨西哥...
VAN上存在智能控制盒	不要修改	不要修改诊断仪读取的值
音量控制器功能	停用	(1) 如果没有后置扬声器，则停用
	启用	(1) 如果有后置扬声器，则激活
AM波段	停用	警用车辆停用
	启用	除警用车辆外，所有的车辆均激活
音量与车速关联	活性状态	(2)
音频输出配置	扬声器 输出端	(1) 无放大器
	放大器输出	(1) 带放大器
音量校正规则	规则 2	选择根据车速修正音量的规则
	规则 4	选择根据车速修正音量的规则 对于车辆 中国：马来西亚：另一个禁用值的配置

音响系统配置		
Lo/dx灵敏度曲线	图 N°3	(2)
16 级不同配置	100	后照明板- 等级 1 (%)
	100	后照明板- 等级 2 (%)
	100	后照明板- 等级 3 (%)
	100	后照明板- 等级 4 (%)
	100	后照明板- 等级 5 (%)
	100	后照明板- 等级 6 (%)
	100	后照明板- 等级 7 (%)
	100	后照明板- 等级 8 (%)
	100	后照明板- 等级 9 (%)
	100	后照明板- 等级 10 (%)
	100	后照明板- 等级 11 (%)
	100	后照明板- 等级 12 (%)
	100	后照明板- 等级 13 (%)
	100	后照明板- 等级 14 (%)
	100	后照明板- 等级 15 (%)
	100	后照明板- 等级 16 (%)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划” 过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

配置 : 收音机 RDE

1. 有关车辆

Peugeot HOGGAR - 207 VAN.
通过Diagbox 远程更新版本6.26.

2. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ .

通过互联网下载 ⓘ .

配置后的程序 ⓘ .

配置表 ⓘ :

- **音响系统配置** ⓘ
- **免提装置的配置** ⓘ
- **配置显示屏** ⓘ
- **天线配置** ⓘ
- 后照明板 : **按钮的照明级别** ⓘ
- 后照明板 : **夜间模式按钮的照明级别** ⓘ
- 后照明板 : **显示屏照明级别** ⓘ
- 后照明板 : **夜间模式显示屏的照明级别** ⓘ

3. 安全措施

配置是敏感操作，直接影响到车辆的正确操作。

配置不正确可能具有反作用：

- 安全性 (禁用车辆的保护系统)
- 车辆的整体操作(车辆功能完全丢失或降级)
- 车辆诊断 (记录可能引起诊断仪诊断方法失败的故障代码，导致未经证明正确的部件更换)

在任何起动发动机的尝试之前：

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱，检查并确认换挡杆处于位置"P" (驻车)
- 在有手动变速箱时，检查并确认变速杆处于空档

4. 预备操作

在进行任何操作之前：

- 与ECU建立通讯；使用诊断仪
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕，或用手记下这些值

5. 配置

如果配置ECU：

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

如果更换ECU：

- 安装新的ECU
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 进行编程操作 (如有必要)

5.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置.

警告 : 如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

5.2. 配置后的程序

互联网配置后 , 检查并且如有必要重复参数.

6. 配置表

在选择 “手动配置” 菜单之后 , 可使用以下菜单 :

- 音响系统配置 ⓘ
- 免提装置的配置 ⓘ
- 配置显示屏 ⓘ
- 天线配置 ⓘ
- 后照明板 : 按钮的照明级别 ⓘ
- 后照明板 : 夜间模式按钮的照明级别 ⓘ
- 后照明板 : 显示屏照明级别 ⓘ
- 后照明板 : 夜间模式显示屏的照明级别 ⓘ

6.1. 音响系统配置

音响系统配置		
配置参数	要配置的数值	说明
车辆使用的地区	拉丁美洲	拉丁美洲 : 巴西, 阿根廷, 墨西哥...
	亚洲	亚洲, 印度, 印度尼西亚, 马来西亚, 波斯尼亚和黑塞哥维那, 保加利亚, 克罗地亚, 捷克共和国, 爱沙尼亚, 匈牙利, 拉脱维亚, 立陶宛, 马其顿地区, 摩尔达维亚, 波兰, 罗马尼亚, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 乌克兰, 南斯拉夫 ; 澳大利亚
激光唱机	激活	(2)
辅助-音频输入 (AUX)	激活	(2)
音量控制器功能	停用	(1) 没有后扬声器
	激活	(1) 后扬声器存在
AM波段	激活	(2)
Lo/dx灵敏度曲线	规则 1	(2)
声音分配	无	(1) 没有电话
	所有乘客	(1) 电话存在
无线电文本功能	激活	(2)
CD文本功能	激活	(2)
电台搜索功能 (RDS)	停用	(2)
交通通告功能 (TA)	存在	(2)
独立控制面板上的的旋钮 1 的旋转方向	左侧	(2)
独立控制面板上的的旋钮 2 的旋转方向	左侧	(2)

音响系统配置		
导线连接的独立控制面板	无	(1) 没有遥控器
	有	(1) 独立控制面板存在
驾驶位置	左侧	(2)
显示外部温度	不要修改	(2) 不要修改诊断仪读取的值

- (1) 根据装备配置.
 (2) 禁止配置其它值.
 (3) “选择保养计划”过程中, 参数自动配置.
 (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.2. 免提装置的配置

免提装置的配置		
配置参数	要配置的值	说明
消除回音	0级	(2)
噪音降低	23级	(2)
麦克风音量加大	-5	(2)
免提装置的名称	Peugeot	(2)

- (1) 根据装备配置.
 (2) 禁止配置其它值.
 (3) “选择保养计划”过程中, 参数自动配置.
 (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.3. 配置显示屏

配置显示屏		
配置参数	要配置的值	说明
驾驶员语言	西班牙语	选择要使用的客户语言
	葡萄牙语(巴西)	
	英语	

- (1) 根据装备配置.
 (2) 禁止配置其它值.
 (3) “选择保养计划”过程中, 参数自动配置.
 (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.4. 天线配置

天线配置		
配置参数	要配置的值	说明
在一根或多根天线上检测到故障。	激活	(2)
1号天线的类型	有源天线	(2)

- (1) 根据装备配置.
 (2) 禁止配置其它值.
 (3) “选择保养计划”过程中, 参数自动配置.
 (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.5. 后照明板 : 按钮的照明级别

后照明板 / 按钮的照明级别		
配置参数	要配置的数值	说明
按钮的照明级别	0	(2)

- (1) 根据装备配置.

- (2) 禁止配置其它值.
- (3) “选择保养计划” 过程中, 参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.6. 后照明板 : 夜间模式按钮的照明级别

后照明板 / 夜间模式按钮的照明级别		
配置参数	要配置的数值	说明
夜间模式按钮的照明级别	63	(2)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 禁止配置其它值.
- (3) “选择保养计划” 过程中, 参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.7. 后照明板 : 显示屏照明级别

后照明板 / 显示屏照明级别		
配置参数	要配置的数值	说明
显示屏照明级别	100	(2)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 禁止配置其它值.
- (3) “选择保养计划” 过程中, 参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.

6.8. 后照明板 : 夜间模式显示屏的照明级别

后照明板 / 夜间模式显示屏的照明级别		
配置参数	要配置的数值	说明
夜间模式显示屏的照明级别	18	(1) 无USB插座
	25	(1) 带USB插座

- (1) 根据装备配置.
- (2) 禁止配置其它值.
- (3) “选择保养计划” 过程中, 参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.