


车辆：T3	OPR：13612		
范围	照明—信号	功能	位置灯
部件			

原理

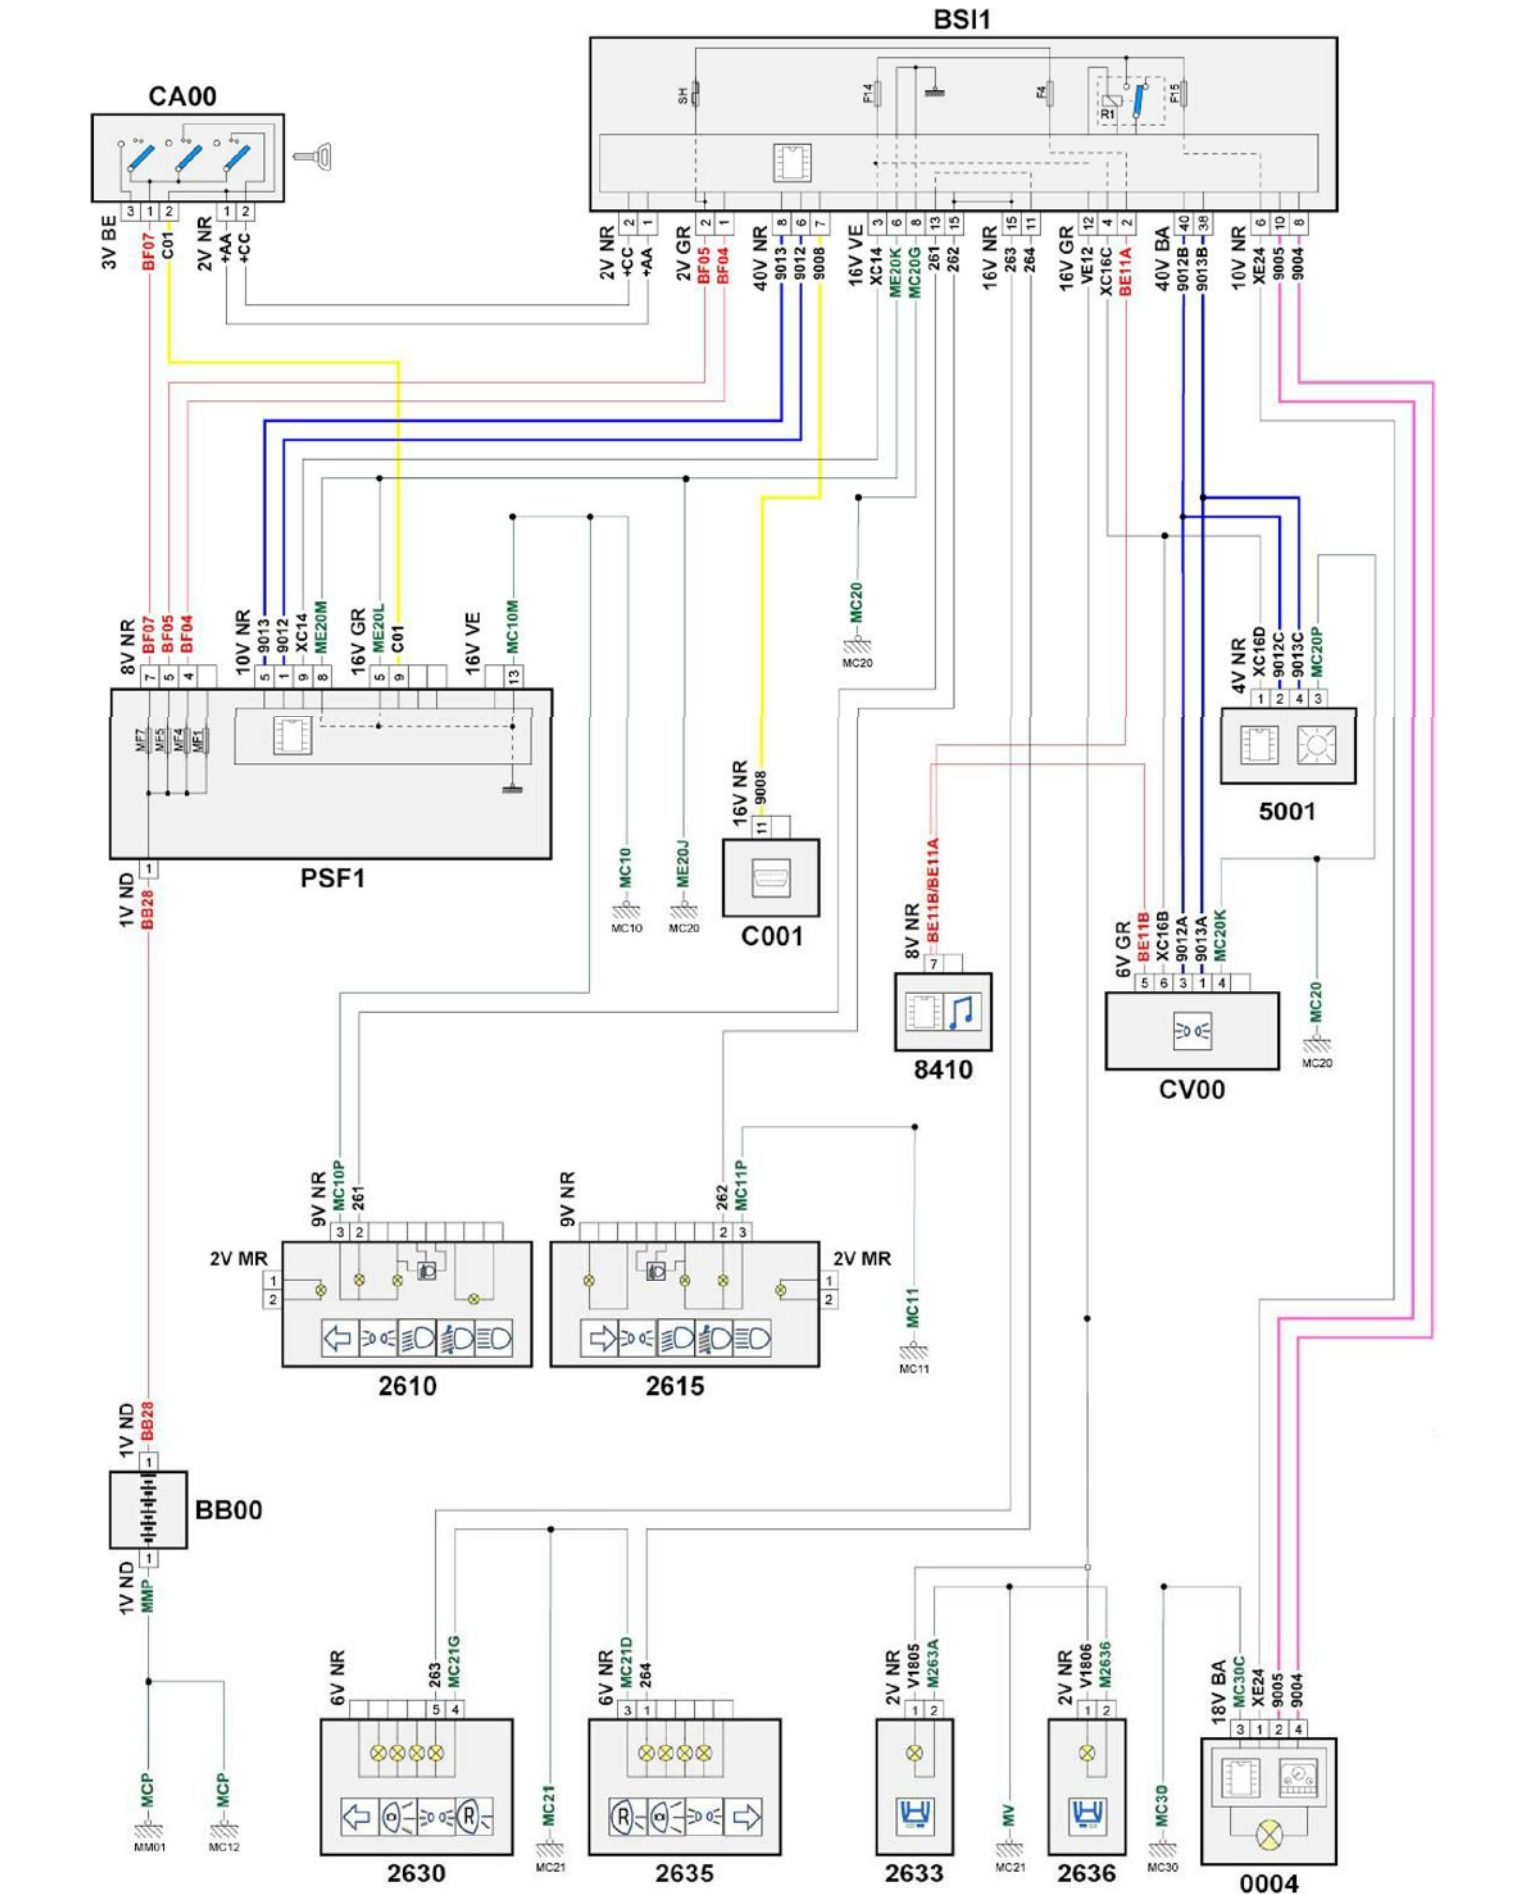

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
2610	null	左前大灯
2615	null	右侧前大灯
2630	null	车身上的左后车灯单元
2633	null	右牌照灯
2635	null	右侧尾灯
2636	null	左牌照灯
5001	null	雨水传感器
BB00	null	蓄电池/
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
C001	null	诊断连接器/
CA00	null	点火开关 /
CV00	null	方向盘下的控制装置
MC10	null	车身接地点编号10
MC11	null	车身接地点编号11
MC12	null	车身接地点编号12
MC20	null	车身接地点编号20
MC21	null	车身接地点编号21
MC30	null	车身接地点编号30
MM01	null	发动机接地点数01
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒

线路

