


|         |             |    |         |
|---------|-------------|----|---------|
| 车辆 : T3 | OPR : 13612 |    |         |
| 范围      | 防护装置和车门     | 功能 | 后电动车窗开关 |
| 部件      |             |    |         |

原理

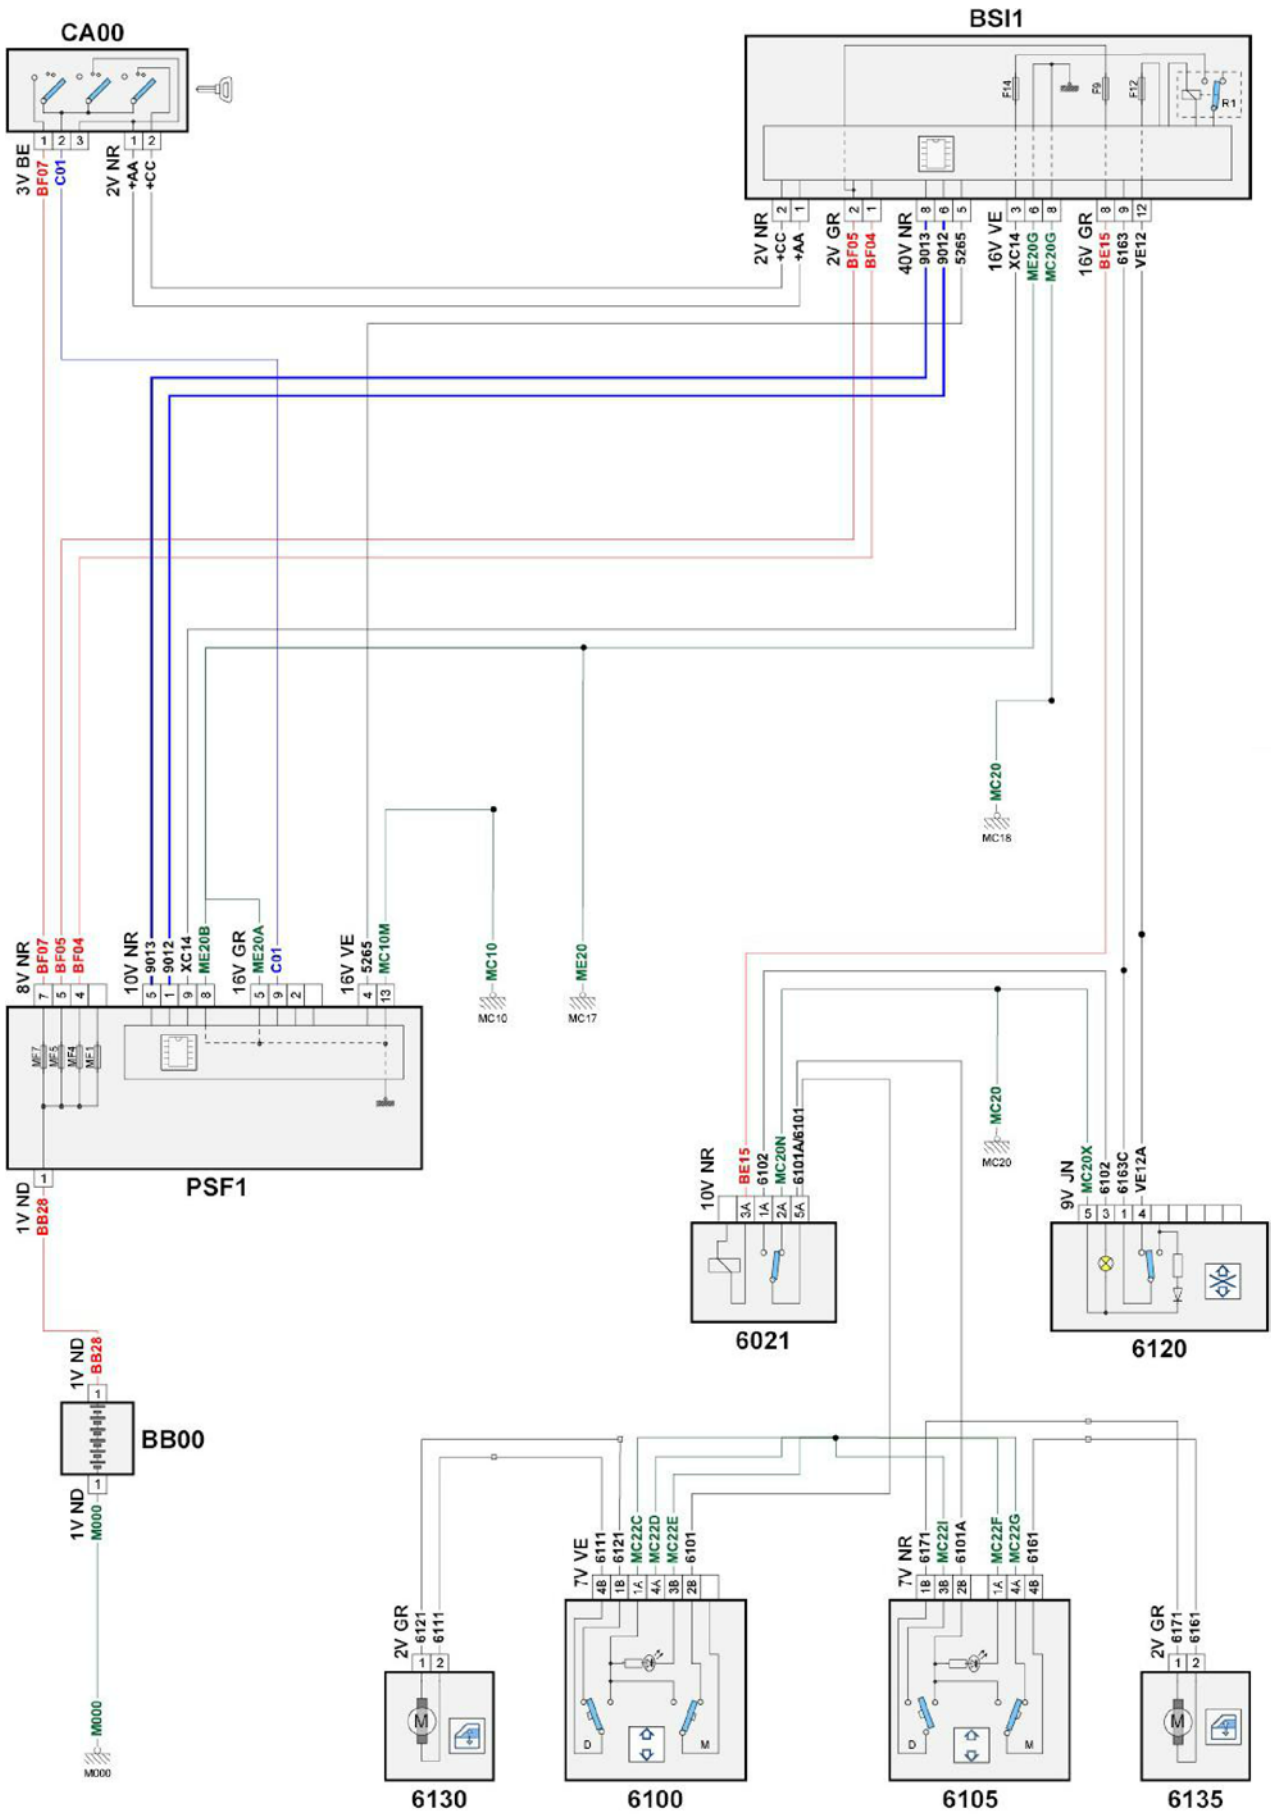

| 项目代码 | 说明   | 信息            |
|------|------|---------------|
| 6021 | null | 电动车窗继电器       |
| 6100 | null | 左后电动车窗后部开关    |
| 6105 | null | 右后电动车窗后部开关    |
| 6120 | null | 后窗升高限制开关      |
| 6130 | null | 左后电动车窗电机/     |
| 6135 | null | 右后电动车窗电机/     |
| BB00 | null | 蓄电池/          |
| BSI1 | null | 智能盒控制系统(BSI)  |
| CA00 | null | 点火开关 /        |
| M000 | null | 电机接地          |
| MC10 | null | 车身接地点编号10     |
| MC20 | null | 车身接地点编号20     |
| PSF1 | null | 保险丝板-发动机室保险丝盒 |





| 项目代码 | 说明   | 信息             |
|------|------|----------------|
| 0004 | null | 组合仪表(/)        |
| 6564 | null | 乘客安全气囊模块       |
| 6565 | null | 驾驶员安全气囊模块      |
| 6570 | null | 气囊控制单元         |
| 6575 | null | 带预张紧器安全带(驾驶员侧) |
| 6576 | null | 带预张紧器安全带(乘客侧)  |
| BB00 | null | 蓄电池/           |
| BSI1 | null | 智能盒控制系统(BSI)   |
| C001 | null | 诊断连接器/         |
| CA00 | null | 点火开关 /         |
| CV00 | null | 方向盘下的控制装置      |
| MC10 | null | 车身接地点编号10      |
| MC12 | null | 车身接地点编号12      |
| MC20 | null | 车身接地点编号20      |
| MC30 | null | 车身接地点编号30      |
| MM01 | null | 发动机接地点数01      |
| PSF1 | null | 保险丝板-发动机室保险丝盒  |