

拆卸 - 安装 : 方向盘

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ .

警告 : 在进行任何操作之前 : 将车轮调至正前方位置.

警告 : 对于任何操作, 包括使脱开方向盘和车轮的操作(方向盘, 方向盘控制模块, 转向柱, 转向齿条), 确保方向盘控制模块旋转开关保持固定.

警告 : 断开接头时不可对线和接头施加任何压力(禁止拉扯线束).

1. 拆卸

1.1. 左侧驾驶

断开备用蓄电池 ⓘ .

拆下驾驶员侧安全气囊 ⓘ .

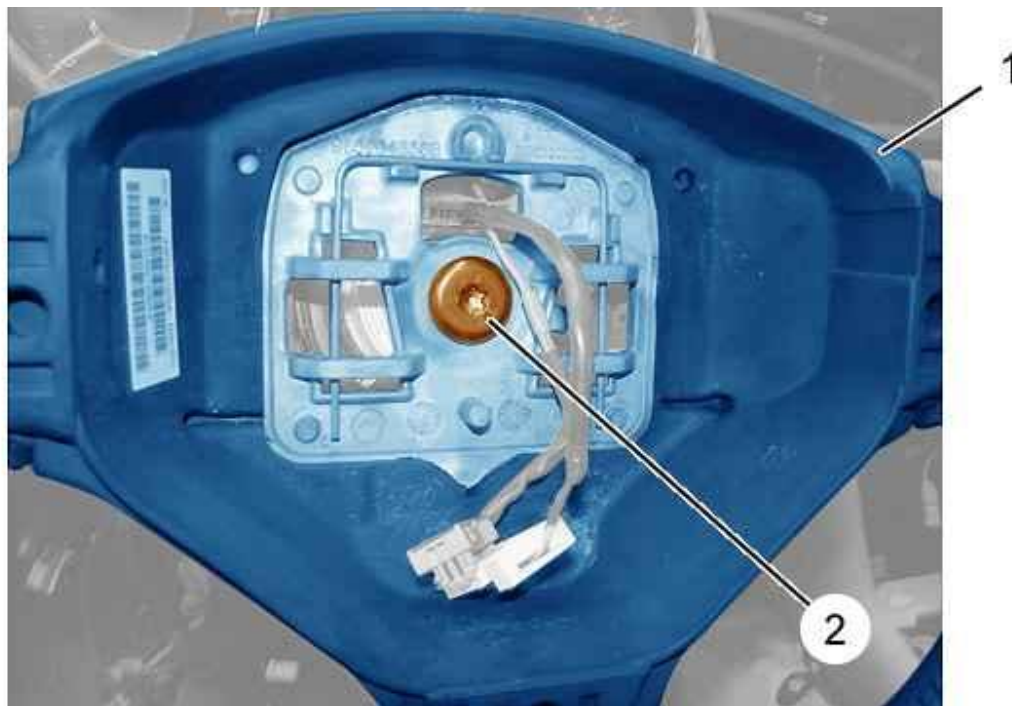


图 : B3EG013D

松开螺栓 (2) 几个螺纹.

用手轻敲方向盘 (1) 的周边以将其从它的花键中松开.

警告 : 当把 喇叭 和 安全气囊 连接器穿过方向盘孔 (1) 时 : 允许组合配线和连接器无牵引或载荷.

拆卸 :

- (2) 螺栓
- 方向盘 (1)

1.2. 右侧驾驶

执行与左侧驾驶一样的操作.

2. 安装

警告 : 将车轮调至正前方位置.

重新安装方向盘 (1).

警告 : 把喇叭 和安全气囊 接头插入方向盘开口 ; 勿过度拉拽接头 ; 勿折叠线束(会观察到弯曲).

警告 : 必须用新螺栓更换螺栓(2) (35 mm) .

安装螺钉 (2) ; 拧紧至3,5m.daN.

重新安装驾驶员安全气囊 ⓘ .

重新连接附件蓄电池.

检查设备的电气操作.

拆卸 - 安装：方向盘下的控制装置

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

警告：在进行任何操作之前：将车轮调至正前方位置。

警告：对于任何操作，包括使脱离方向盘和车轮的操作(方向盘，方向盘控制模块，转向柱，转向齿条)，确保方向盘控制模块旋转开关保持固定。

警告：断开时,请确保接头正确松开；连接时,请确保线束布线正确并正确固定。

警告：断开接头时不可对线和接头施加任何压力 (禁止拉扯线束)。

1. 预备操作


断开备用蓄电池 ⓘ.

拆卸：

- **驾驶员安全气囊** ⓘ
- **方向盘** ⓘ

2. 拆卸

2.1. 左侧驾驶

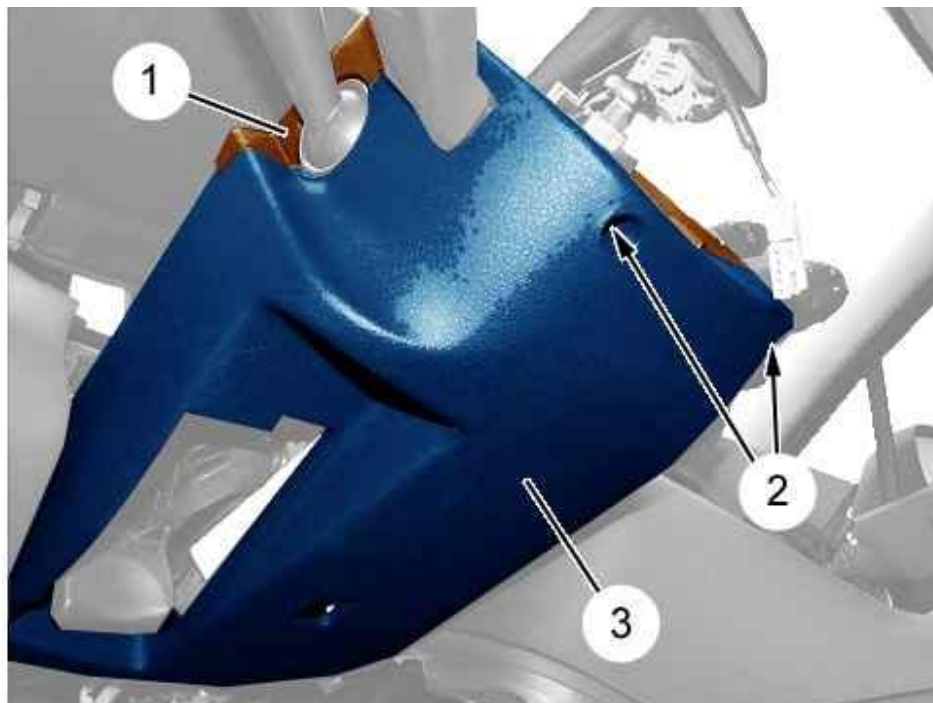


图：B3EG014D

解锁转向柱，完全拉起转向柱，然后再使其降低。


拆卸：

- 螺栓 (2)
- 转向柱上罩 (1)
- 转向柱下罩 (3)

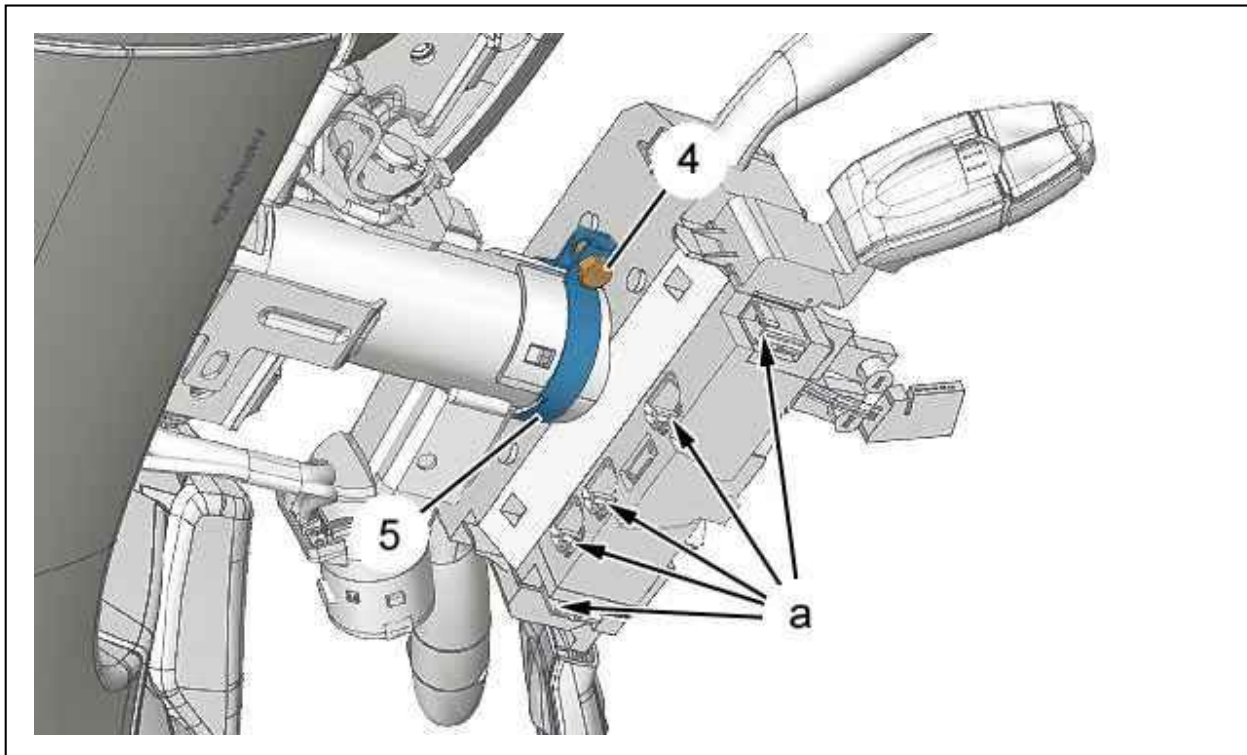

图：B3EM043D

断开两个连接器（如 "a" 所示）.
 松开螺栓(4) (最大量).
 移开卡夹 (5).

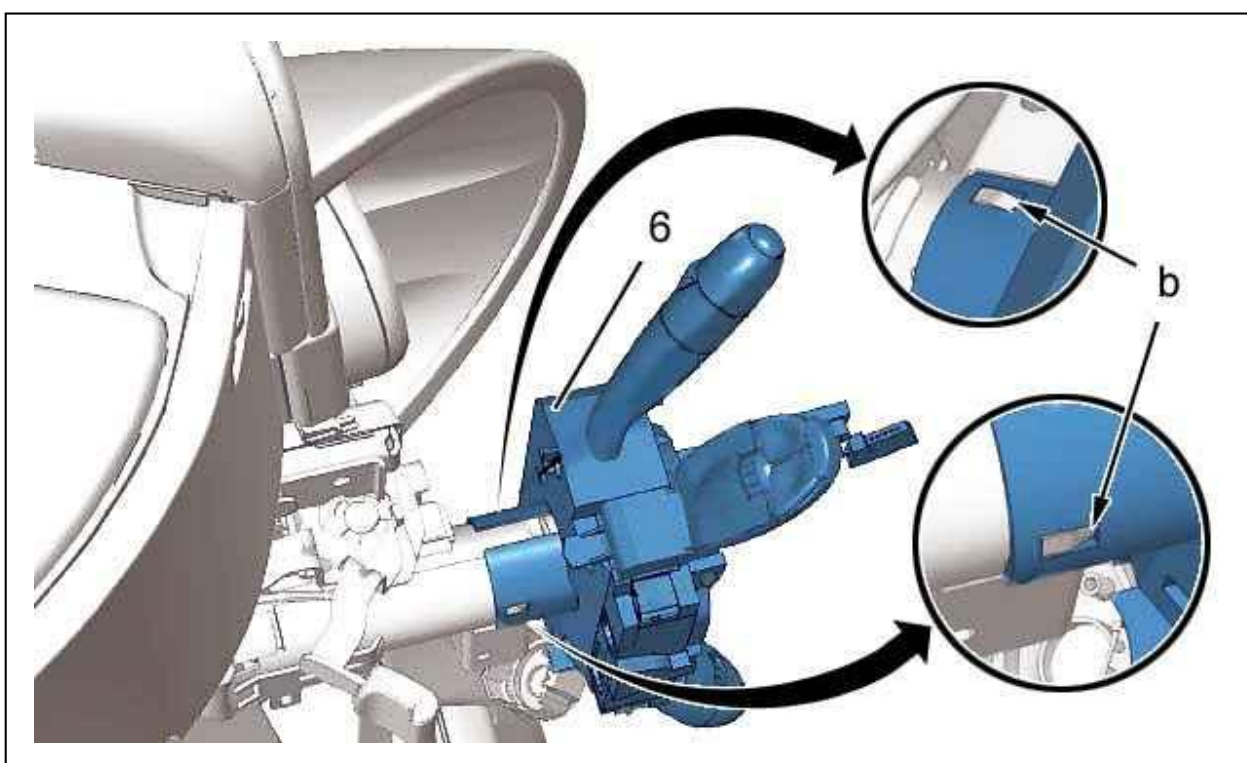

图：B3EM044D

警告：不可以损坏用来固定方向盘处控制模块的凸耳。

解开方向盘 (6) 下的控制装置的锁箍（如 "b" 所示）.
 拆下方向盘控制装置总成 (6).

2.2. 右侧驾驶

执行与左侧驾驶一样的操作。

