

拆卸-安装：前副车架

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具


工具	工具编号	名称
[0622]  图：E5AG02VT	[0622]	枢轴球节去耦杆

2. 拆卸

举升车辆，使前轮离地。
拆卸：

- 前轮
- 发动机下护板


2.1. 配备放电灯泡前大灯的车辆

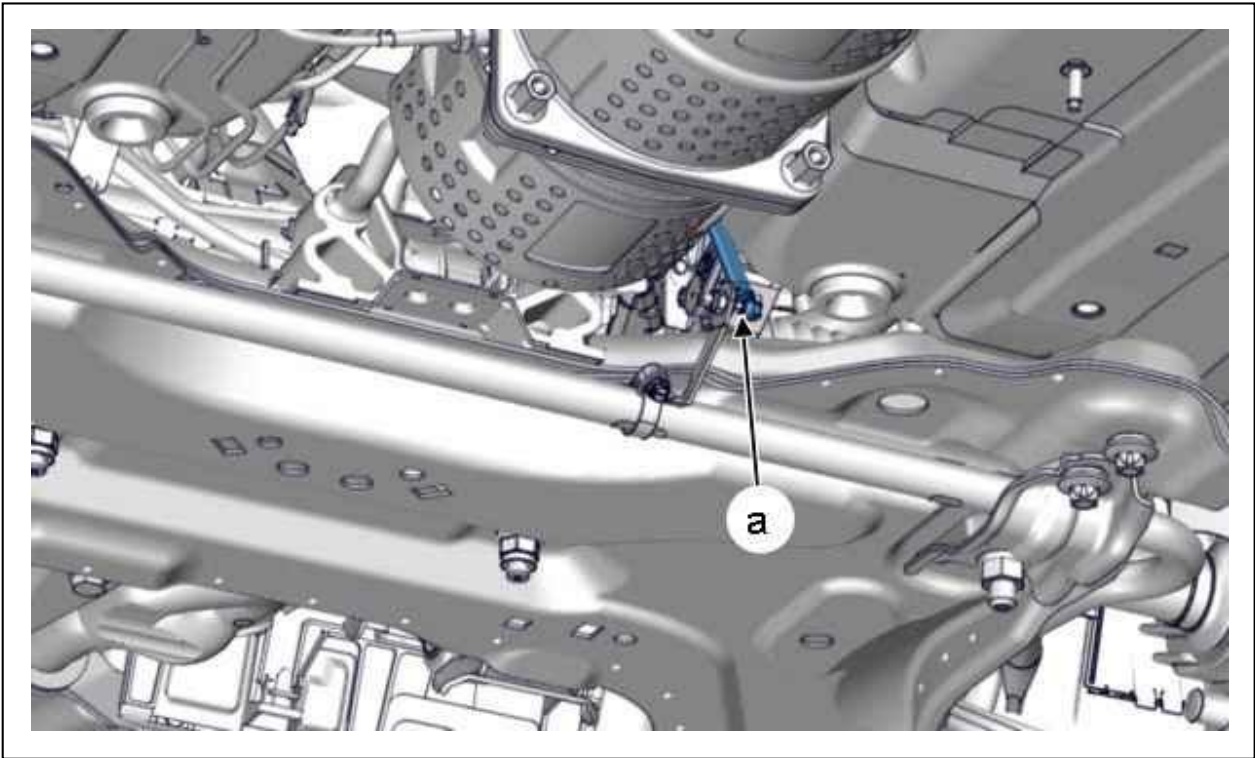

图：B3BM037D

断开前车身高度传感器的连杆 ("a" 处).

2.2. 拆卸 (续)

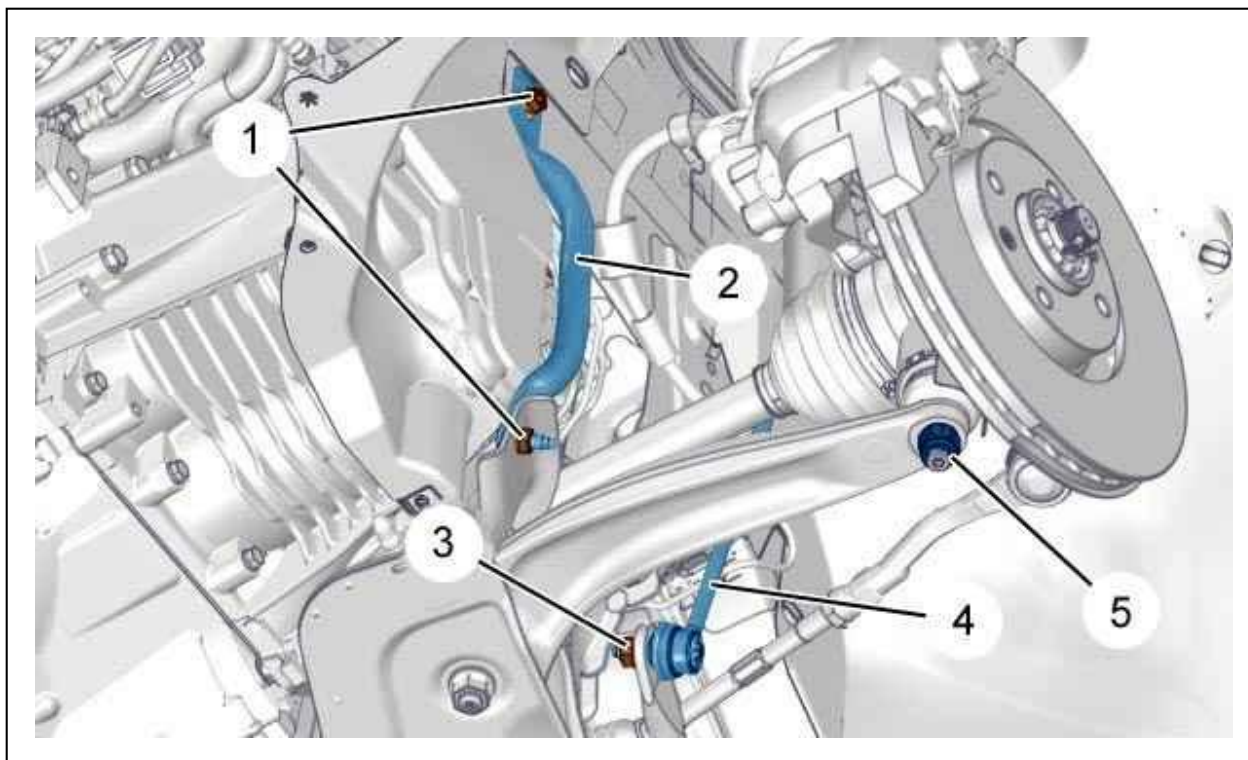

图：B3CG00PD

拆卸：

- 螺母 (1)
- 拉杆 (2)
- 螺母(3) (每一侧)


移开横向稳定杆 连杆 (4) (每一侧).

拆下螺母(5) (每一侧).

警告：注意不要损坏下悬架臂球节防尘罩.


从下臂上松开转向节；使用工具 [0622] (每一侧).

警告：当拆下轮毂架时，将驱动轴支撑在差速器中:(左侧).

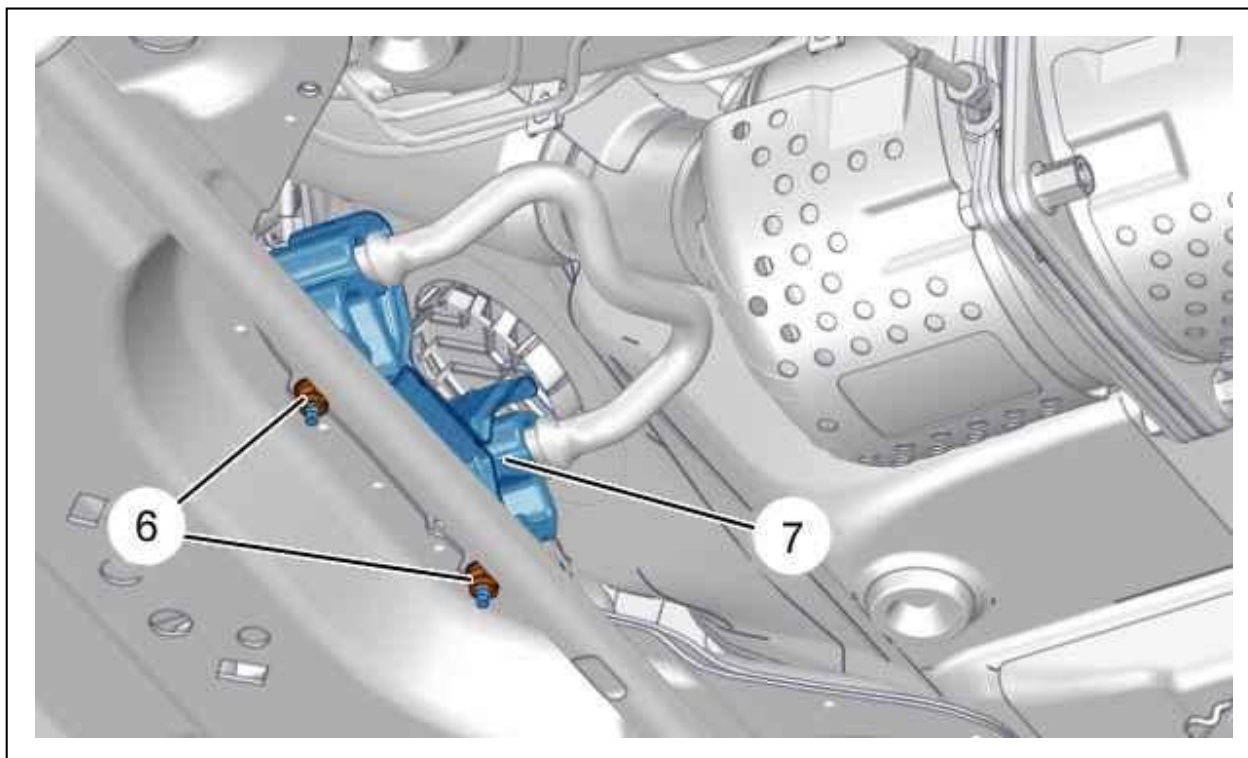

图：B3CG00QD

拆下螺母(6).
将排气装置支架(7)移到一旁.

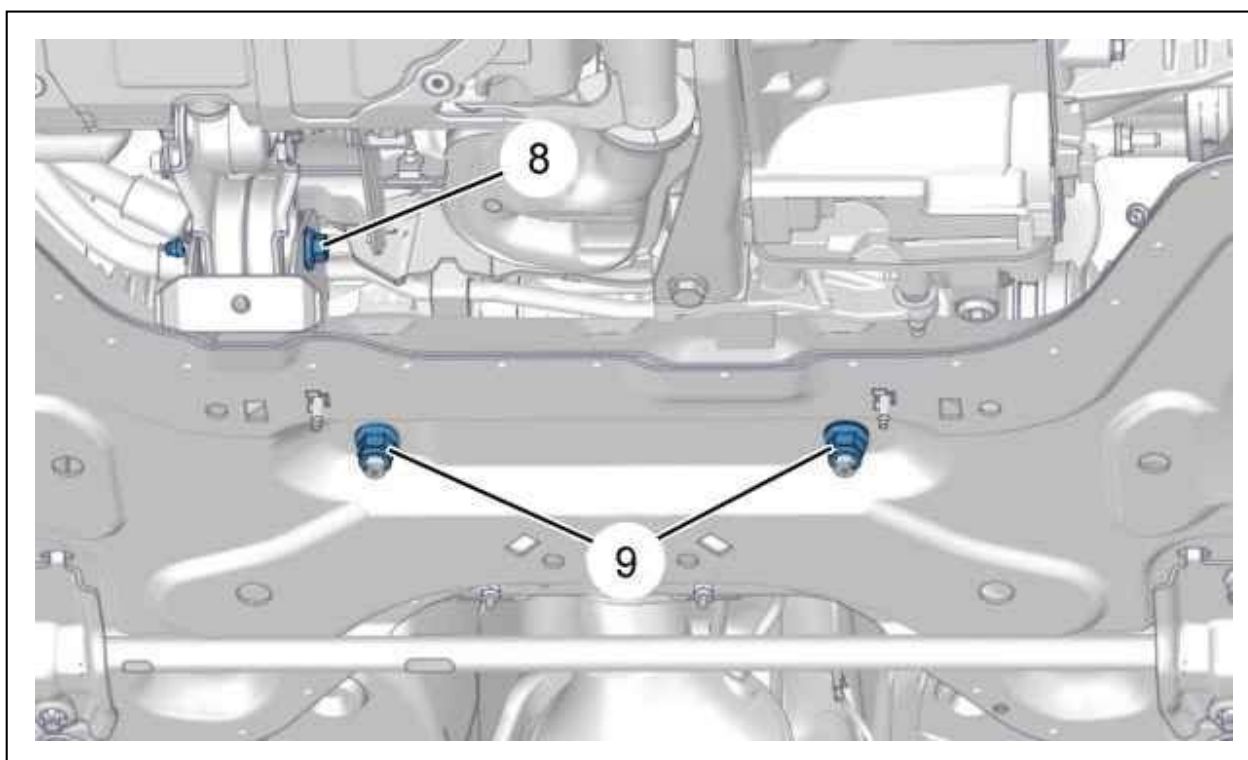


图：B3CG00RD

拆卸：


- 螺栓 (8)
- 螺母 (9)

将转向机构固定到排气歧管 上.

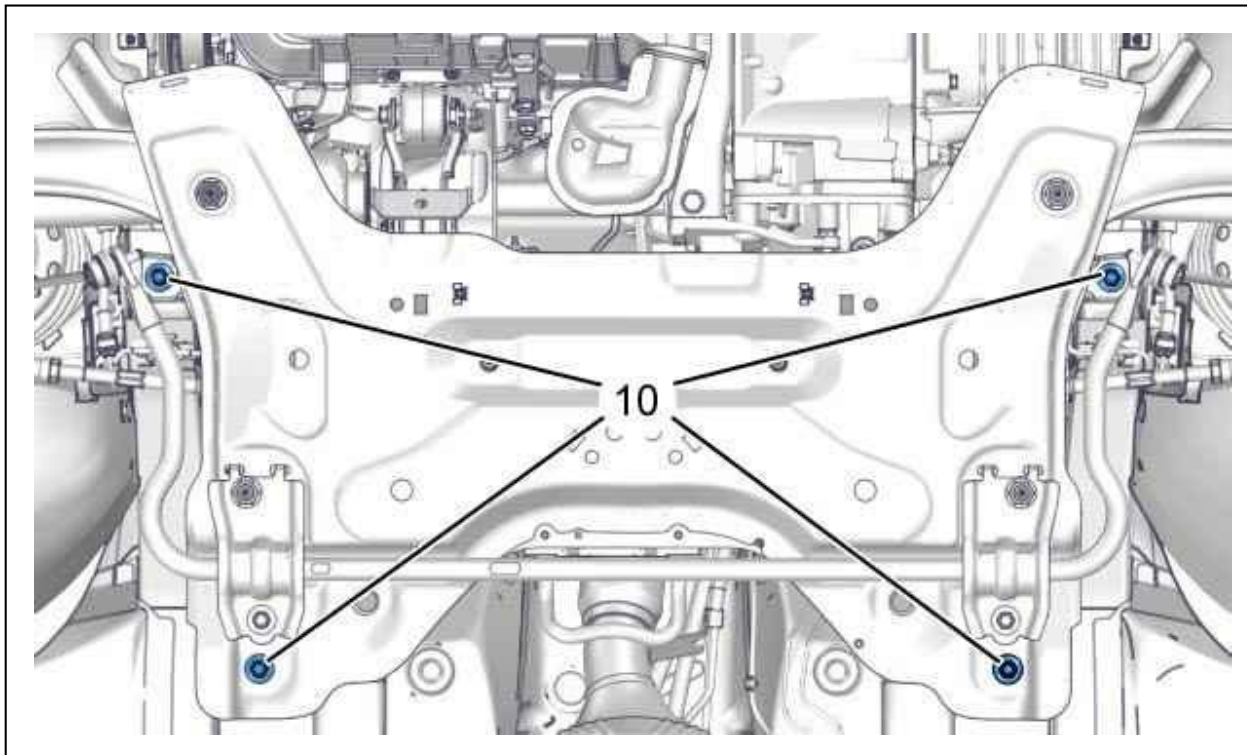

图：B3CG00SD

定位升举工具以夹持前部副车架。
拆下螺栓(10)。
将前副车架与车身分开几厘米。

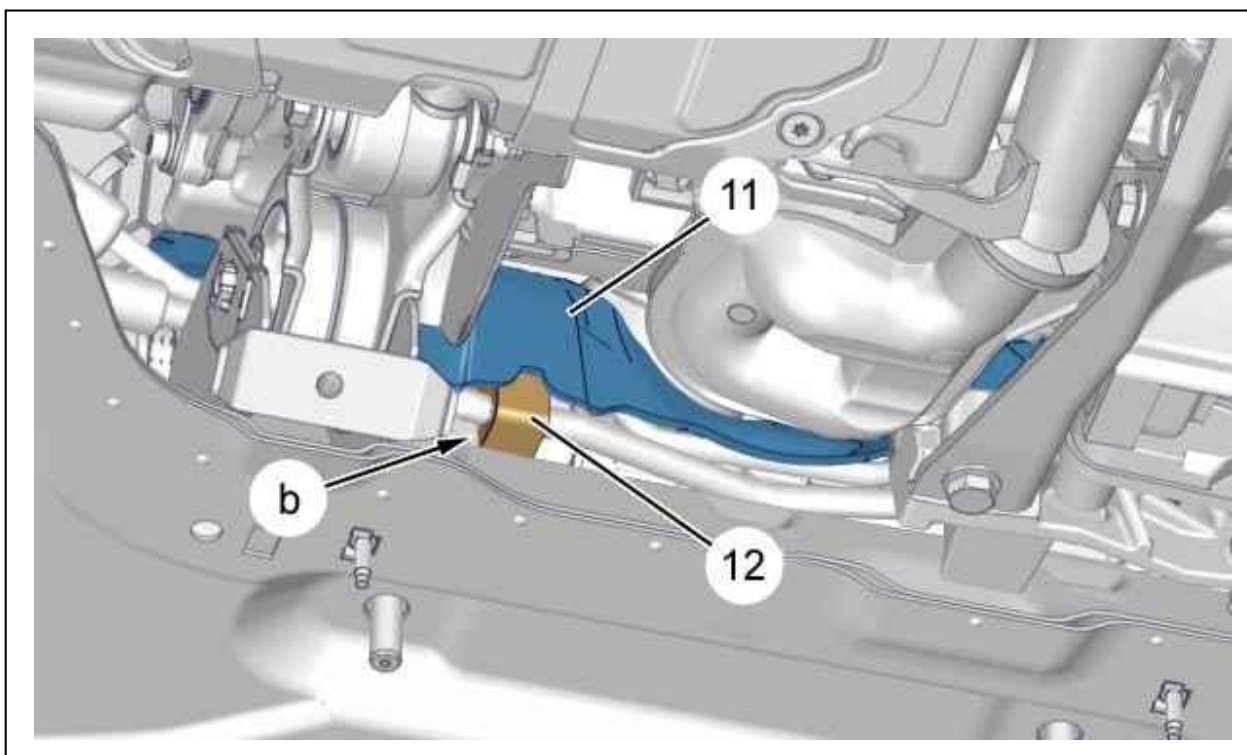

图：B3CG00TD

将隔热罩(11)从转向机构上移到一边。
拆下转向机构管座(12)的螺钉 ("b" 处)。
将转向机构管支架(12)移到一边。
卸下前部副车架。

3. 安装

