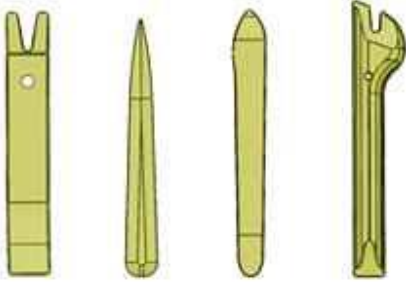


拆卸 - 安装 : 天窗控制面板

强制 : 遵守安全和清洁要求 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图 : E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ .

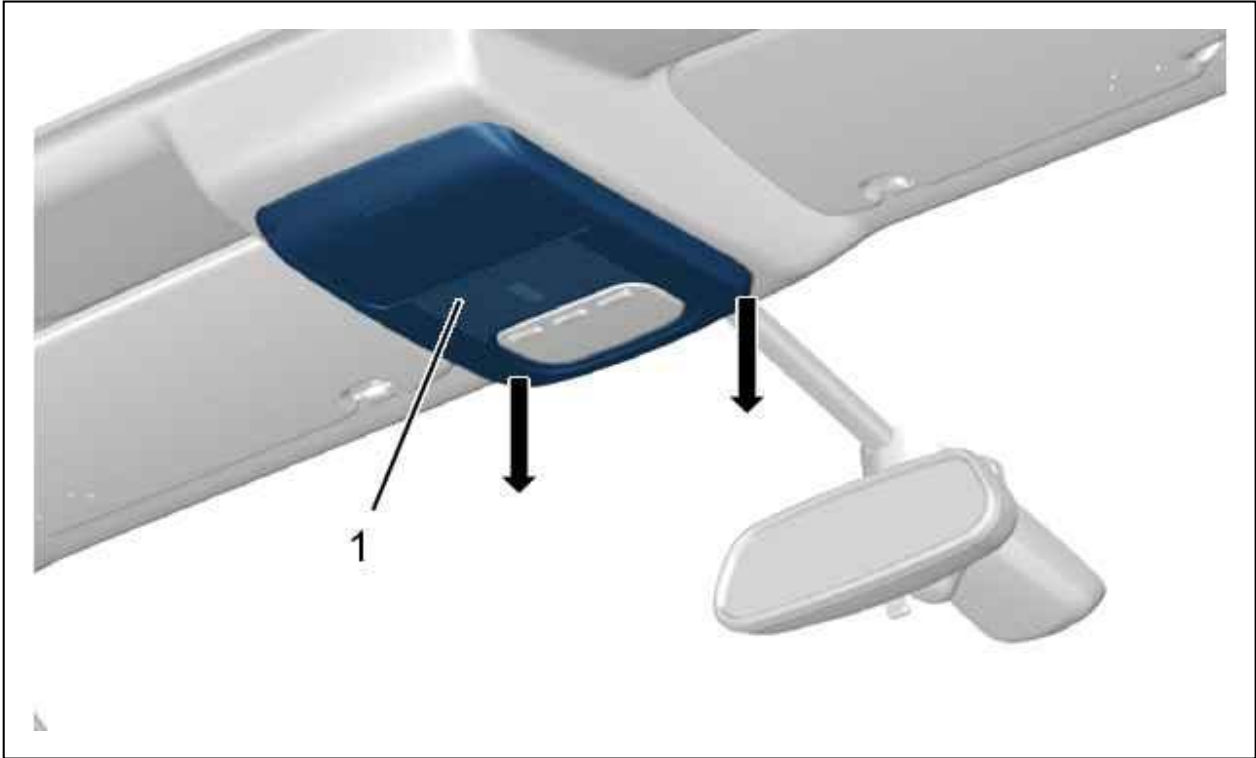


图 : C4DG0DLD

在车顶控制台(1)的前部施加牵引力 ; 使用工具 [1350-ZZ].

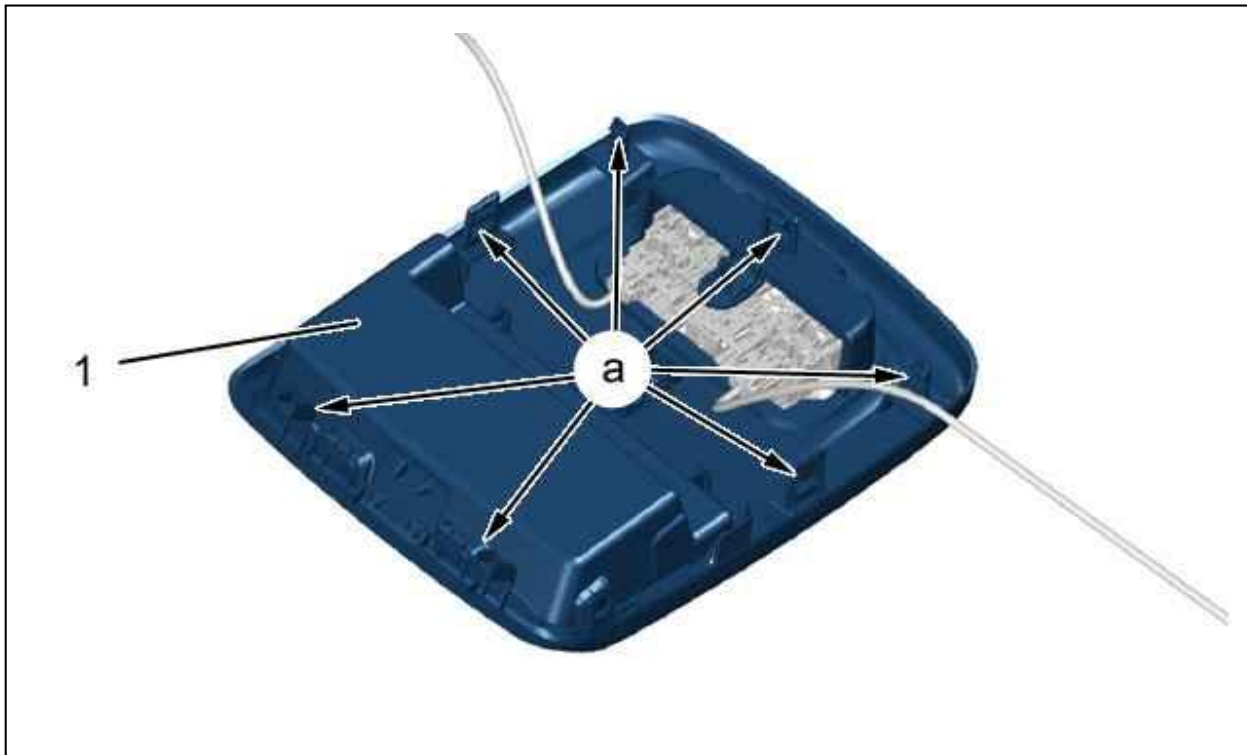


图 : C4DG0DMD

松开车顶控制台 (1) (在"a"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下天窗控制面板 (1).

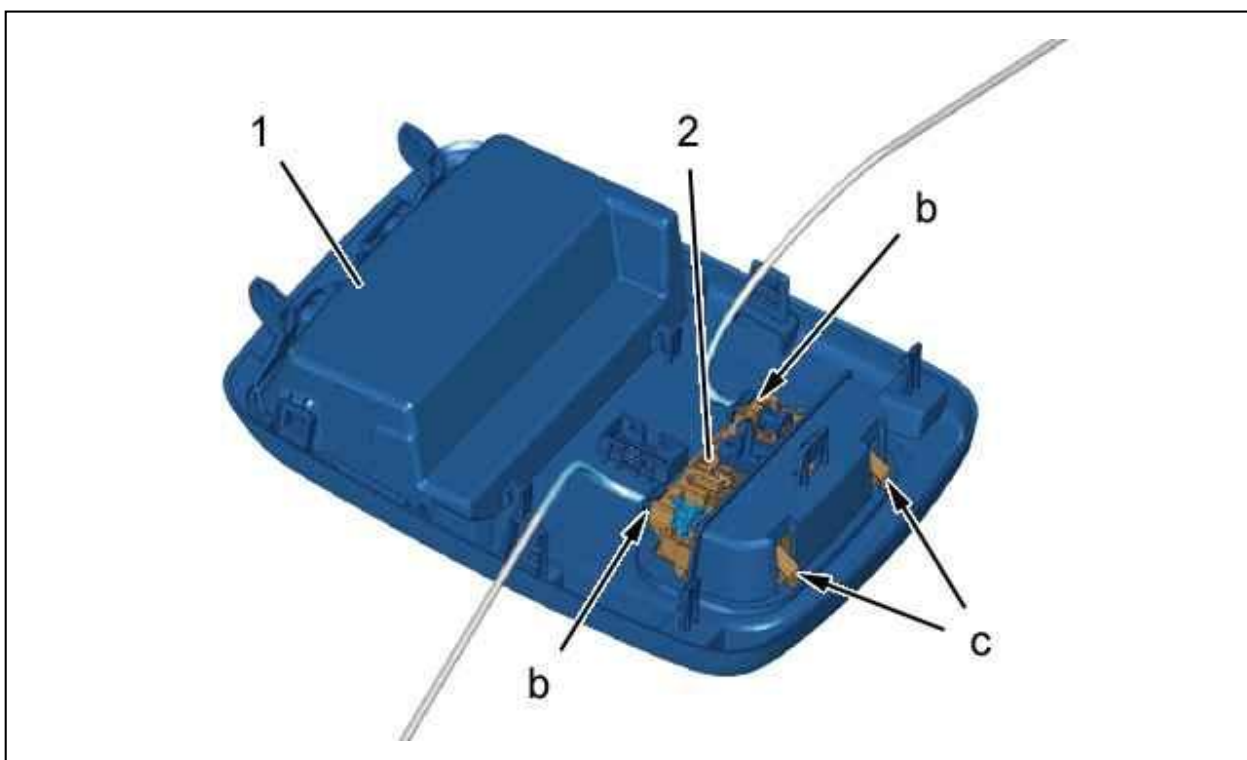


图 : C4DG0DND

断开连接器("b"处).
分开照明灯 (2) (在"c"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸 :

- 灯 (2)
- 车顶灯控制面板(1)

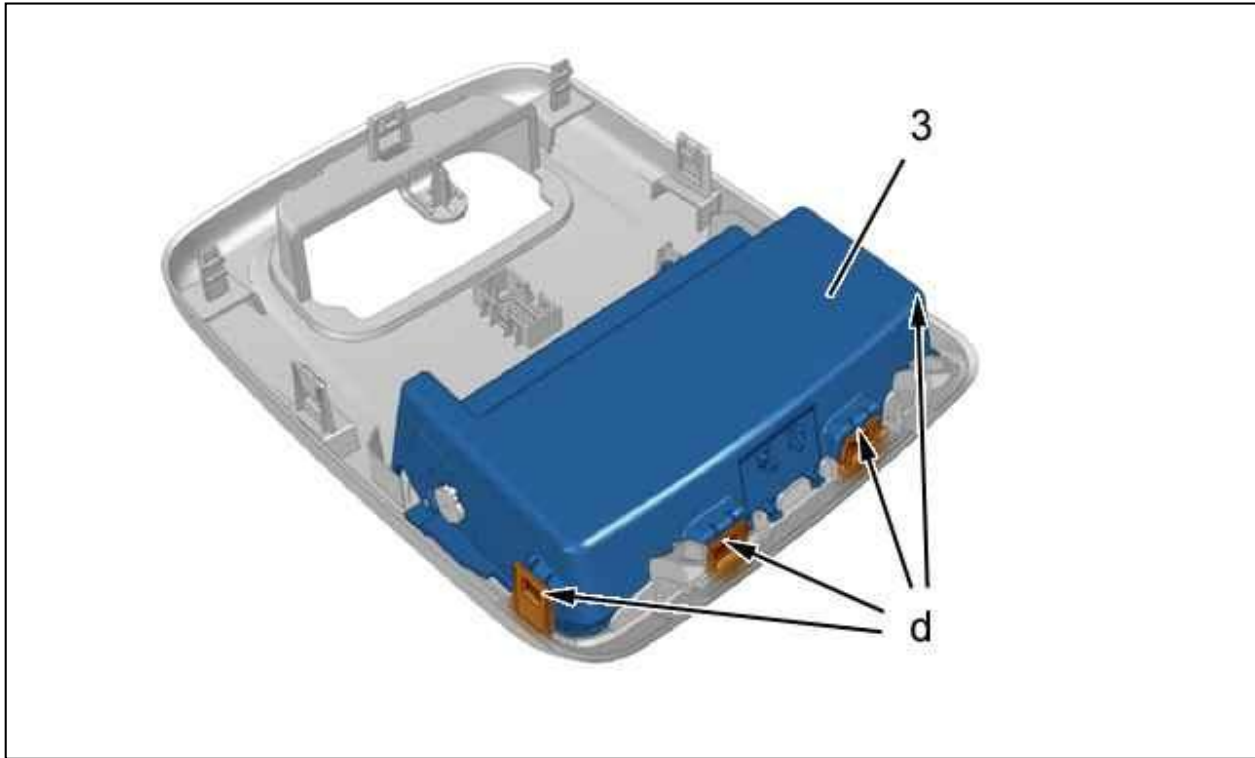


图 : C4DG0DOD

分开玻璃支架(3) (在"d"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下玻璃支架[3].

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.
重新连接附件蓄电池.
检查设备的操作.

拆卸 - 安装：车顶

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .


1. 预备操作

断开附件蓄电池 ⓘ .

拆卸：

- 车顶灯控制面板 ⓘ
- 风窗立柱装饰件 ⓘ
- 中央立柱上部装饰件 ⓘ
- 角窗饰件 ⓘ

2. 拆卸

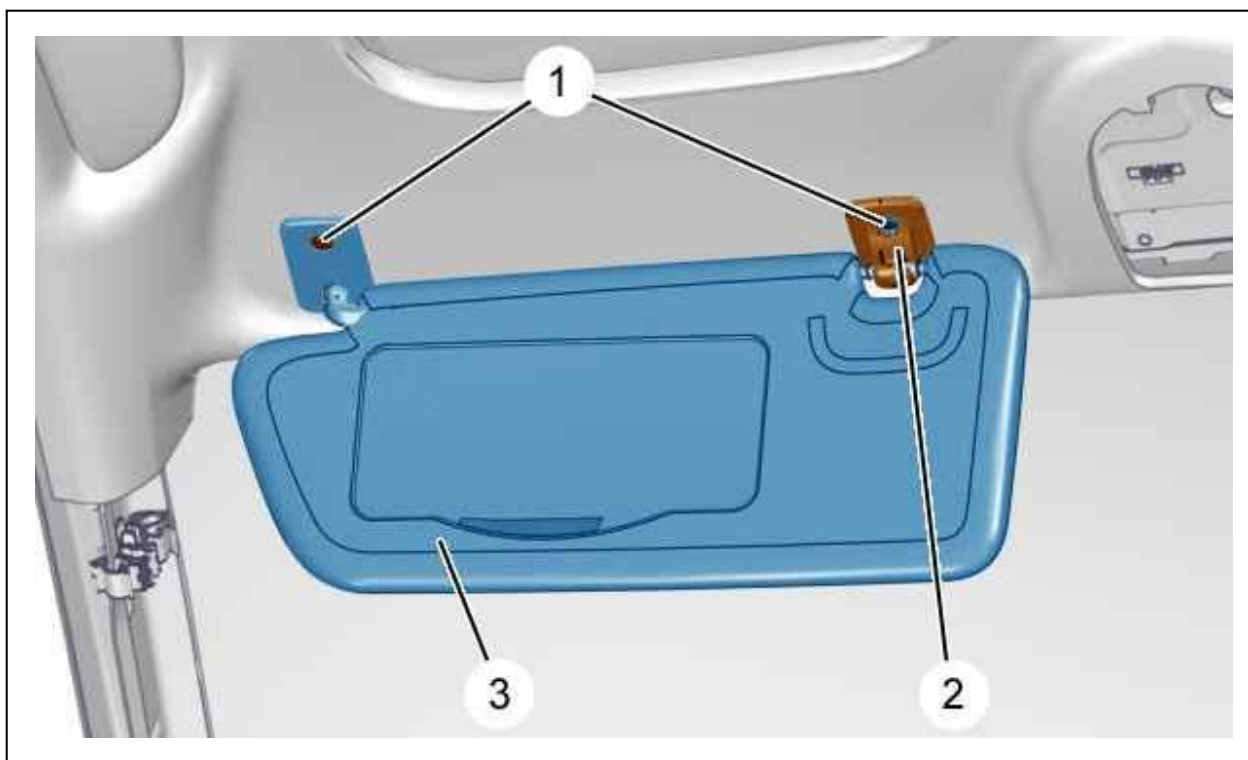

图：C5GM0GTD

拆卸：

- 螺栓 (1)
- 锁止支架 (2)

将遮阳板 (3) 与上部横梁松脱.

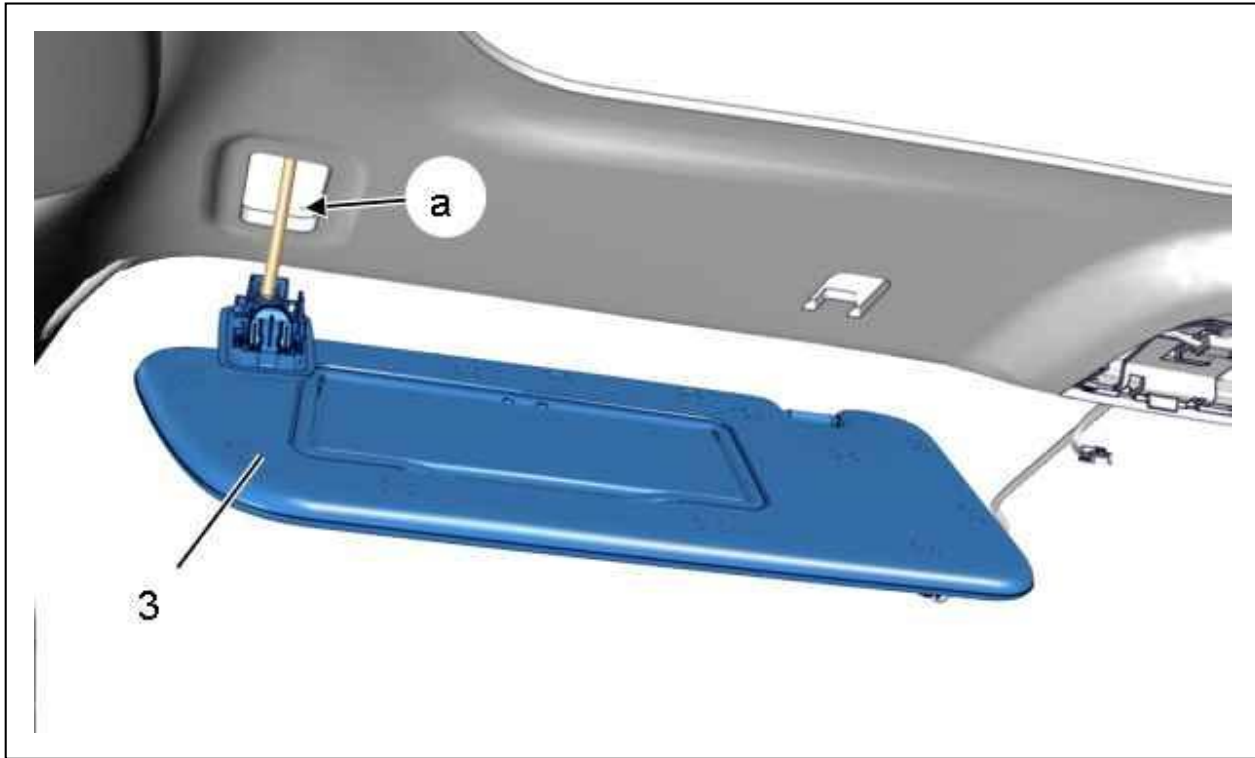


图 : C5GG063D

通过缝隙松开电气线束 ("a" 处) (小心) (根据车辆装备).
 断开驾驶员遮阳板 (3) 的接头.
 拆下遮阳板 (3).
 在另外一侧执行相同的操作.

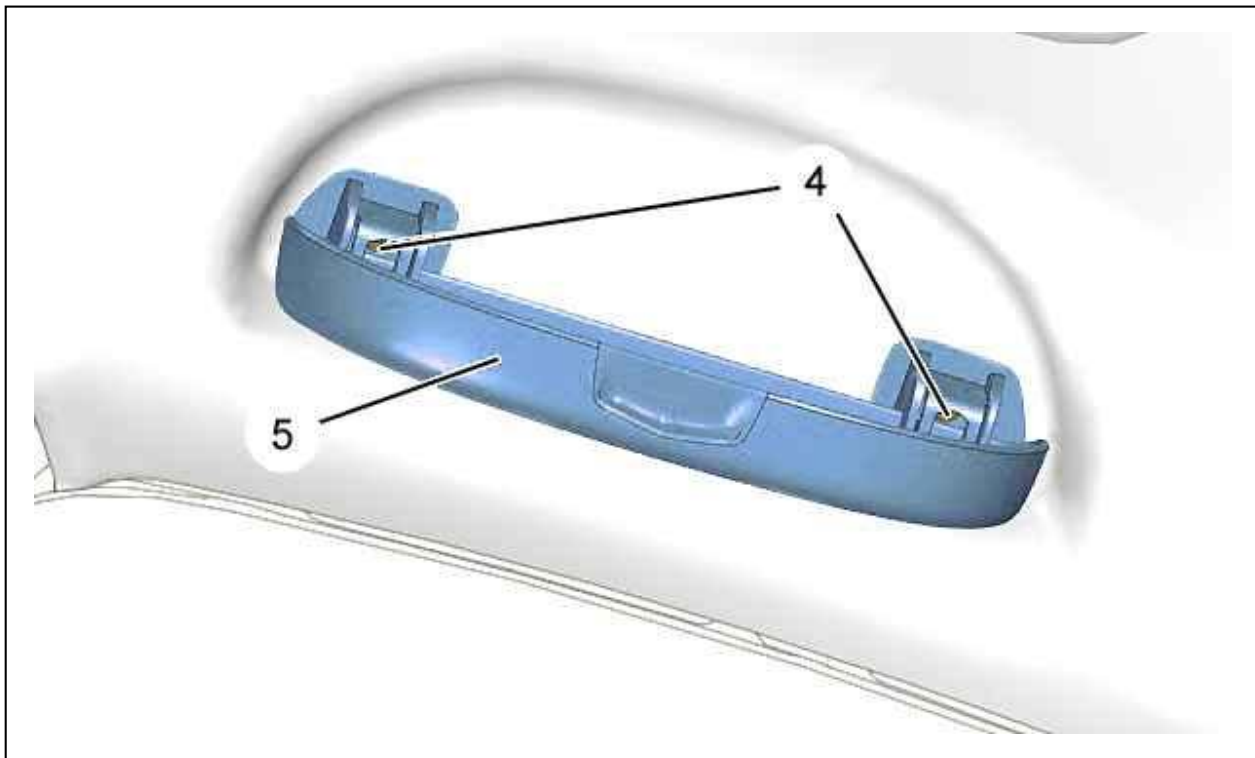


图 : C5GM0H7D

备注 : 根据装备.

打开眼镜盒 (5).

拆卸 :

- 螺栓 (4)
- 眼镜盒 (5)

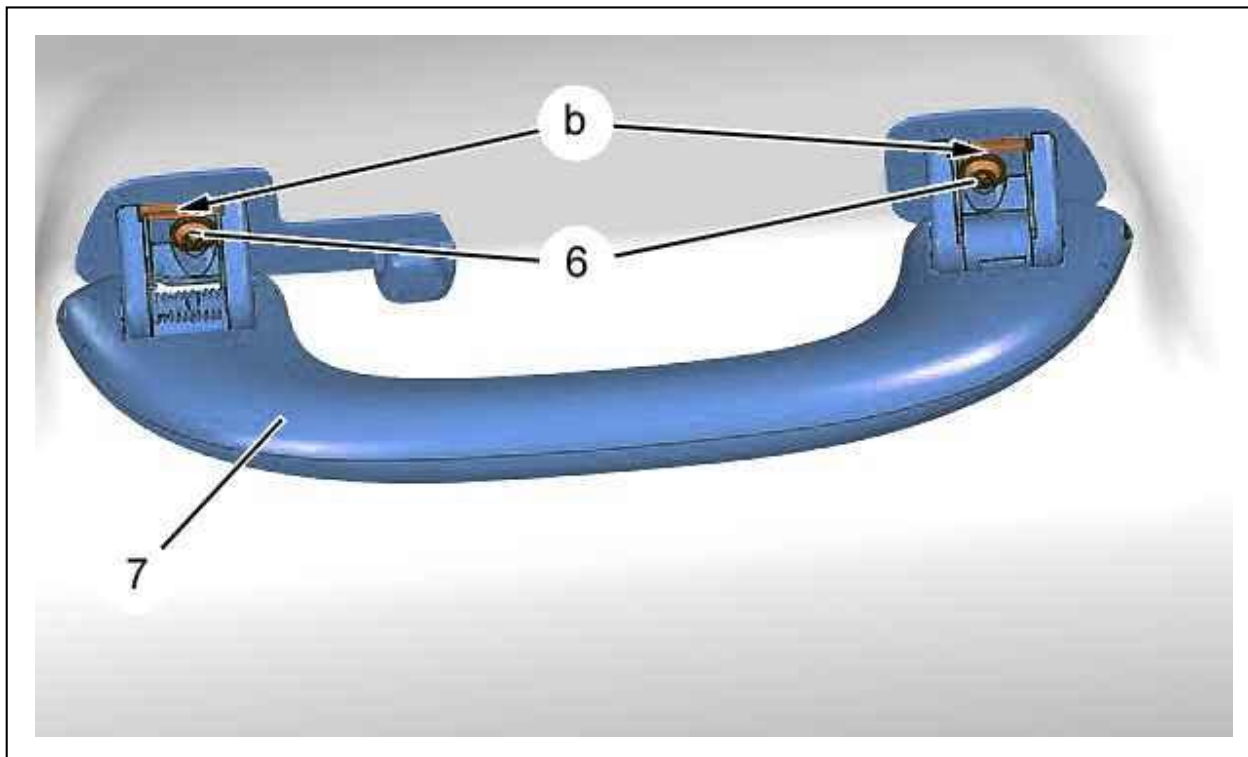


图 : C5GM0H8D

支撑手柄 (7) (向下).
 松开开支撑罩 ("b" 处).
 拆卸 :

- 螺栓 (6)
- 把手(7)

对于其他手柄采取相同操作方式.

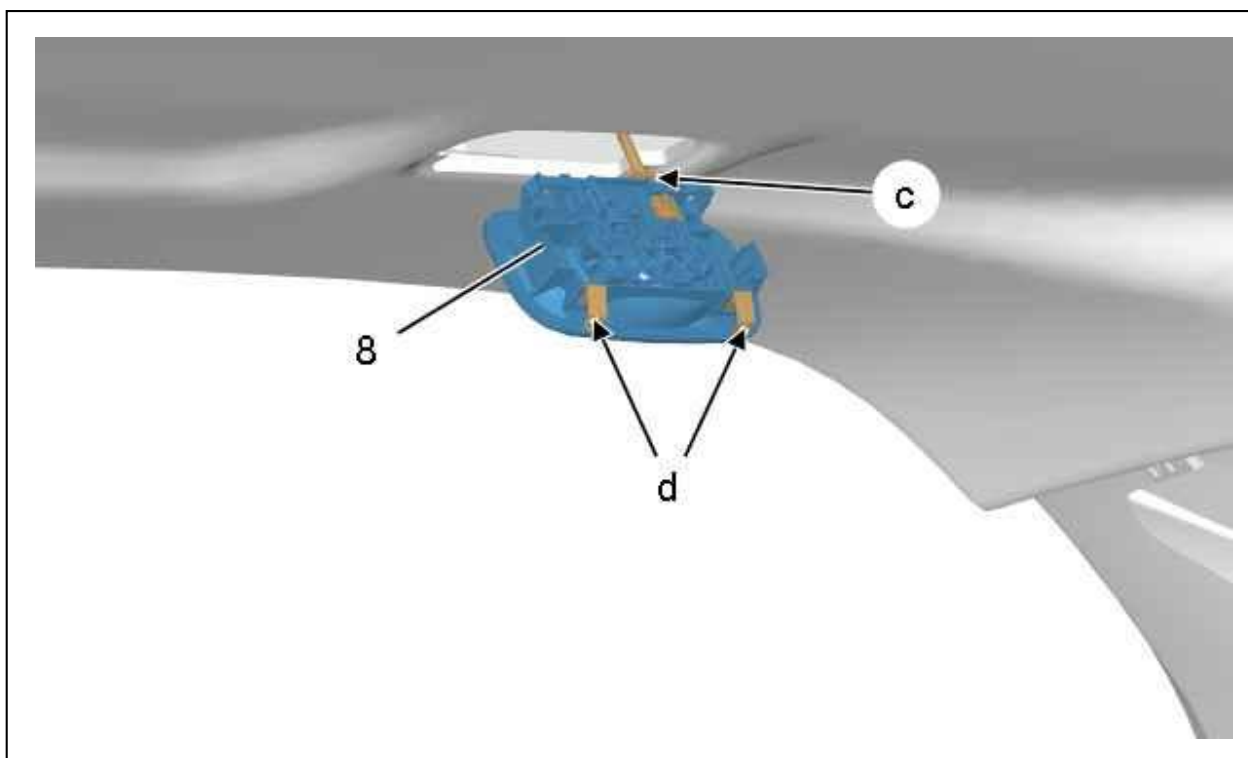


图 : C5GM0H9D

松开止动弹簧 ("d" 处); 使用扁平的螺丝刀 .
 分离车灯(8).
 解锁并断开 "c" 处的接头.
 拆下车灯 (8).

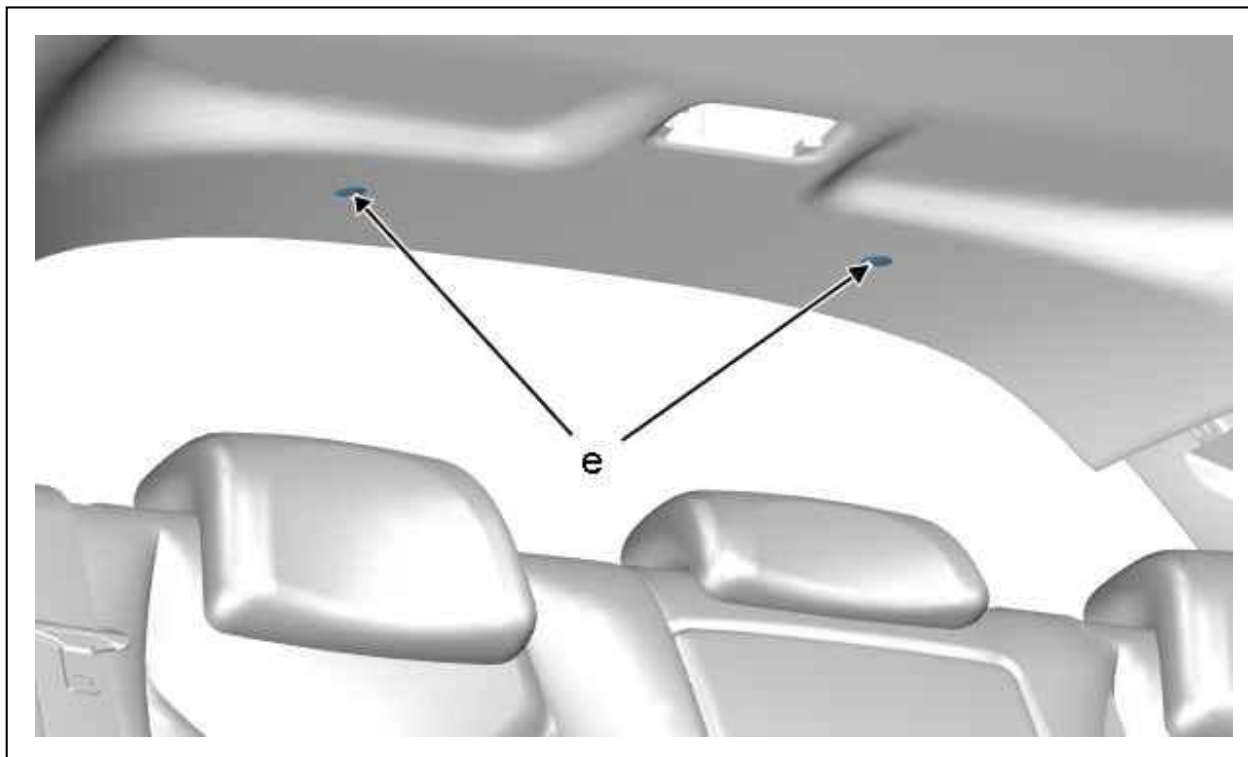


图 : C5GM0HAD

转动固定件1/4 圈 ("e" 处).
拆下个固定件 ("e" 处).

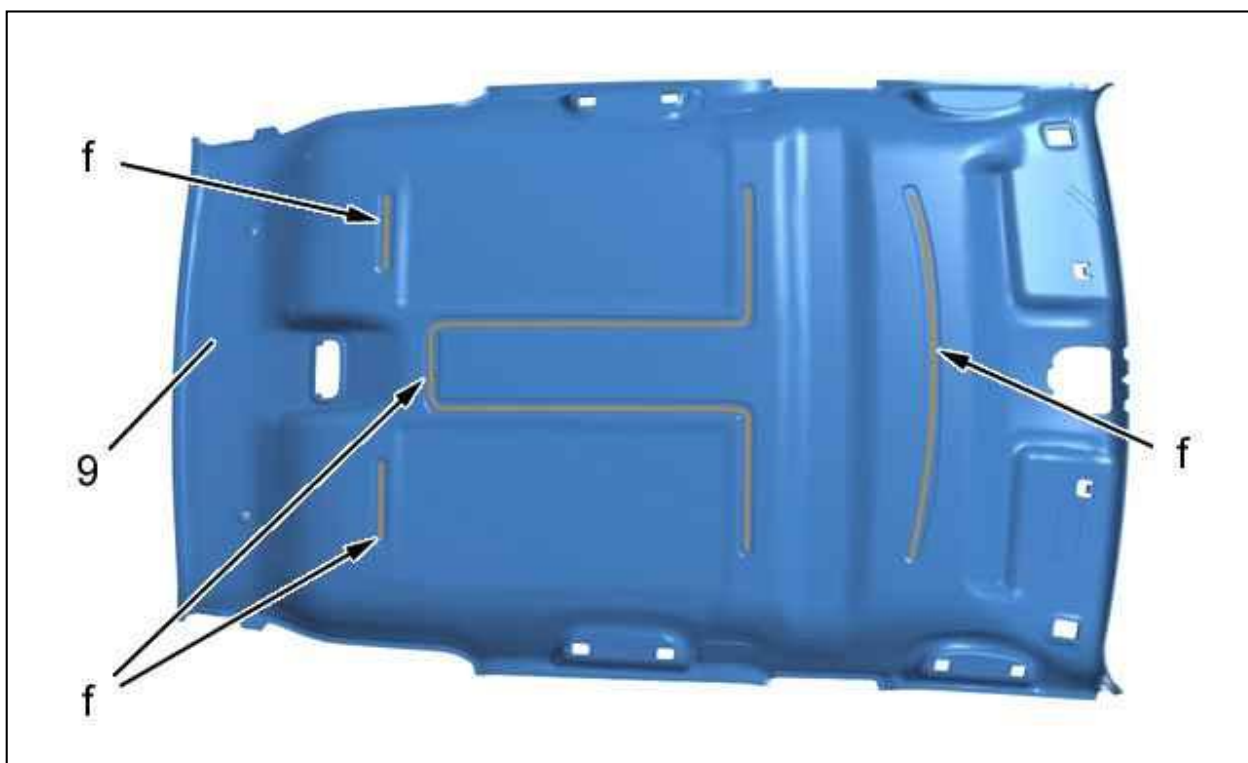


图 : C5GG06JD

分离顶篷内衬(9) ("f" 处) ; 将顶篷内衬 (9) 放在车辆座椅上.

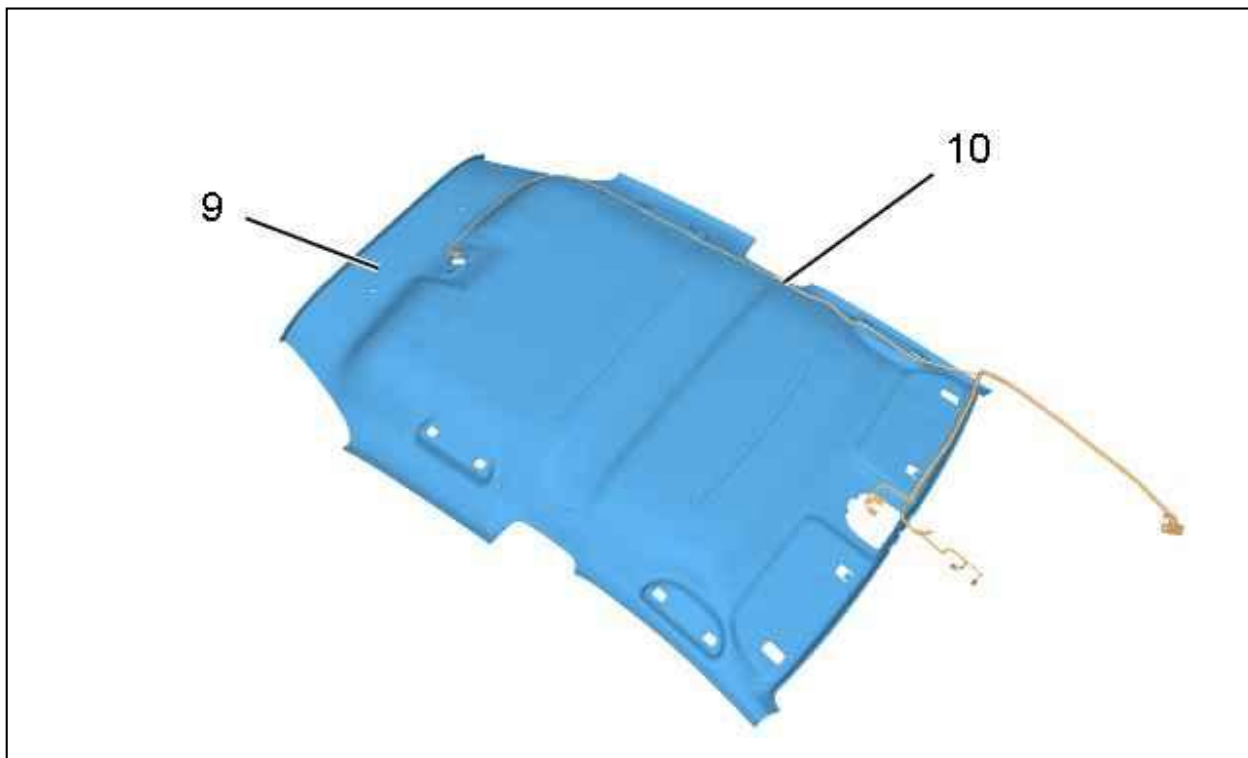


图 : C5GM0HCD

标记电气线束(10)在顶篷内衬(9)上的定位点.
分离车顶内衬 (9) 的所有定位点, 线束 (10) 用胶带固定在这些点处.
拆下电气线束 (10).

备注 : 需要两个维修人员进行下列操作.

拆下顶篷内衬 (9) (从车辆后部).

3. 安装

警告 : 始终更换有故障的固定装置.

警告 : 必须小心处理顶篷内衬(9)以避免任何损坏.

警告 : 如果存在损坏或标记, 必须更换顶衬(9).

平整残留在车顶内衬上的粘合剂.
清洁车顶上的粘接表面 (标记"J1").
将电线(10)固定在车顶内衬上 (9).
在相同的接合区域内, 在车顶内衬(9)上滴一滴玻璃粘合剂"GURIT".

备注 : 需要两个维修人员进行下列操作.

重新安装顶衬 (9).
按照拆卸相反的顺序操作.

备注 : 用肥皂和水清洗顶篷内衬 (9) (如有必要) .

警告 : 在重新连接附件蓄电池后, 执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池 ⓘ .
检查设备的操作.

拆卸 - 安装：车顶 (天窗)


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ .

拆卸：

- **车顶控制台** ⓘ
- **风窗立柱装饰件** ⓘ
- **中央立柱上部装饰件** ⓘ
- **角窗饰件** ⓘ
- **天窗装饰条** ⓘ

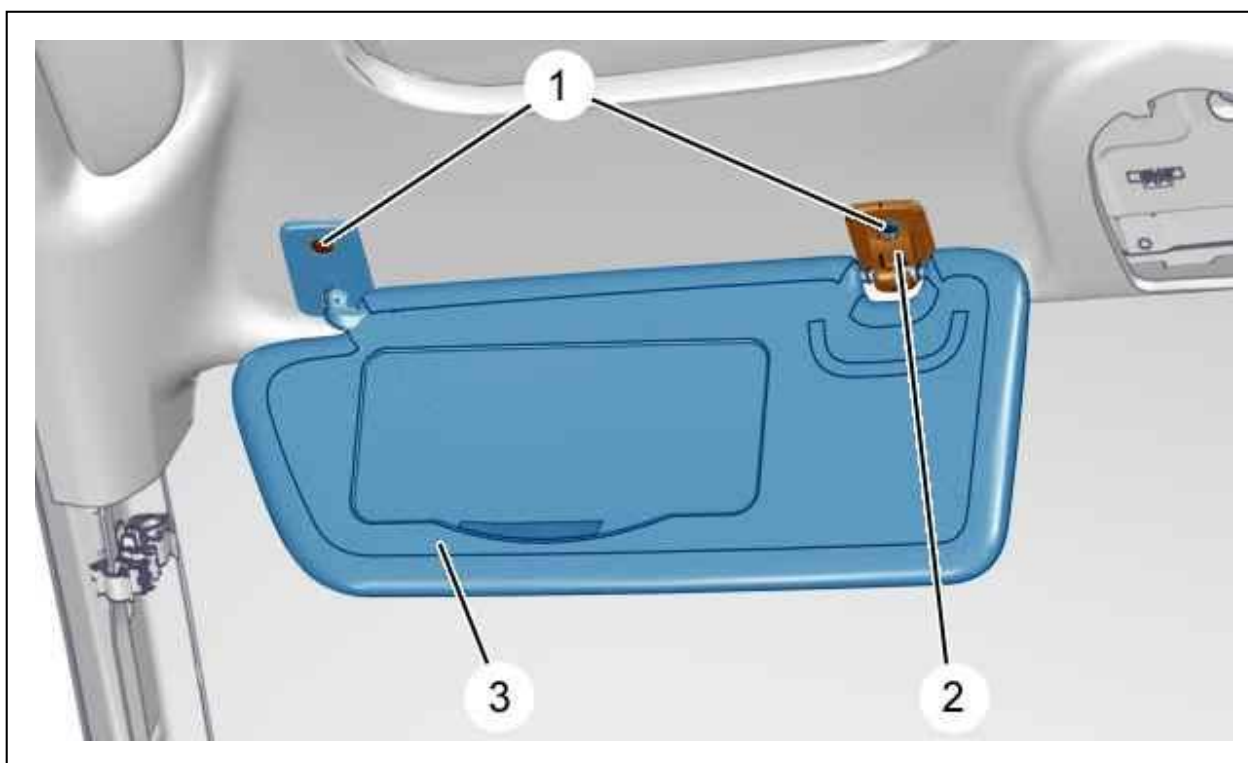


图：C5GM0GTD

拆卸：


- 螺栓 (1)
- 锁止支架 (2)

将遮阳板 (3) 与上部横梁松脱。

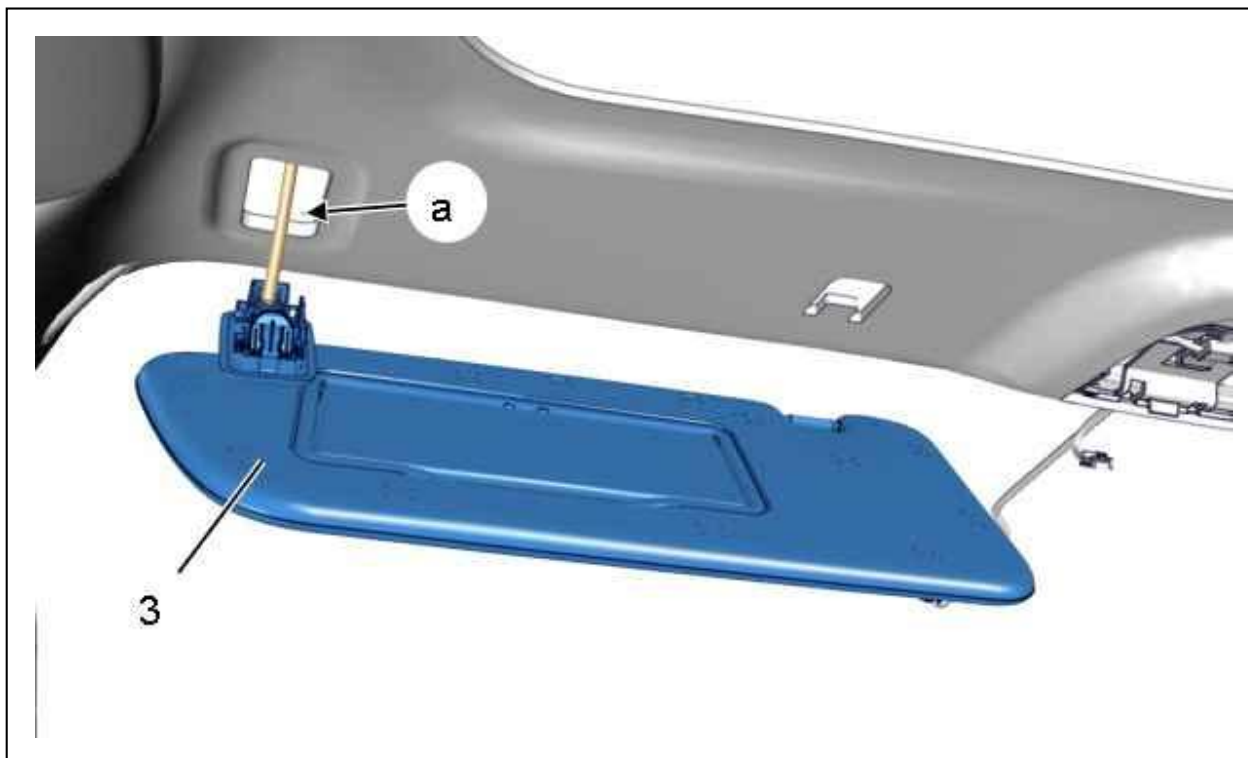

图：C5GG063D

通过缝隙松开电气线束 (在"a"处) (小心) (根据装备).
断开连接器.
拆下遮阳板(3).
在另外一侧执行相同的操作.

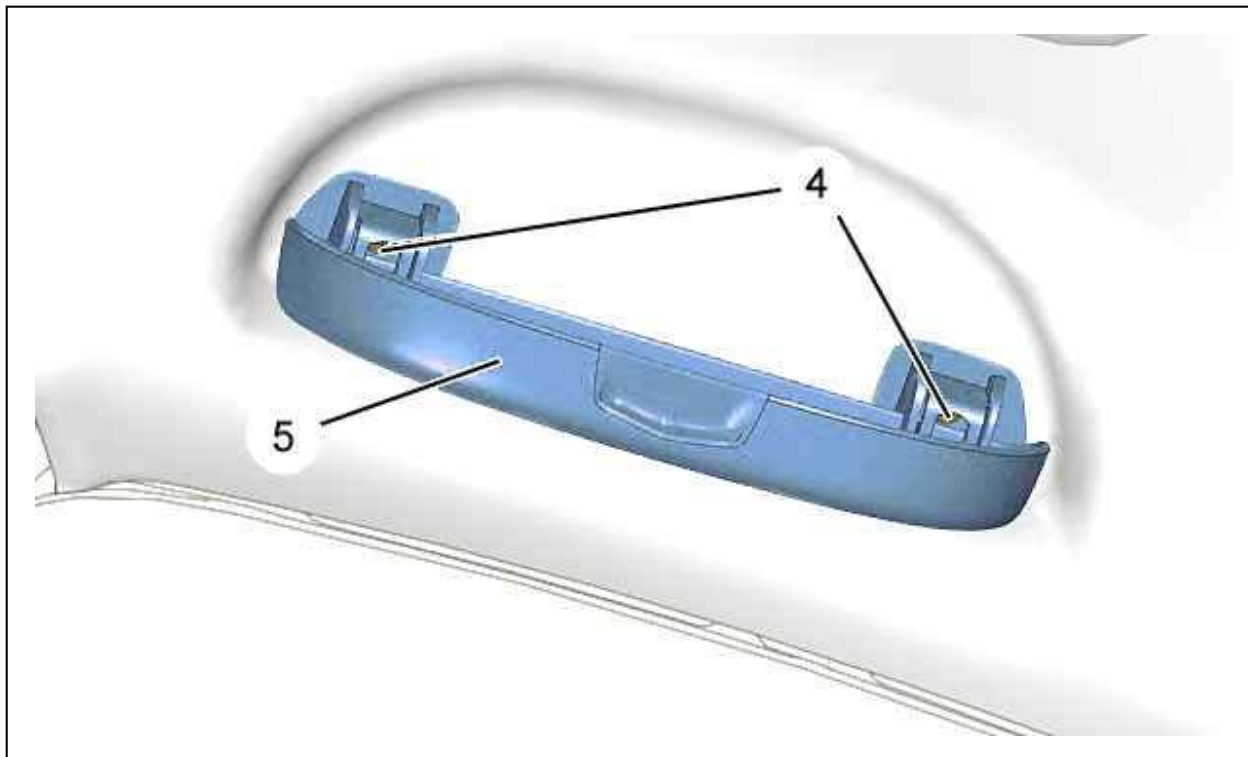

图：C5GM0H7D

备注：根据装备.

打开眼镜盒 (5).

拆卸：

- 螺栓 (4)
- 眼镜盒 (5)

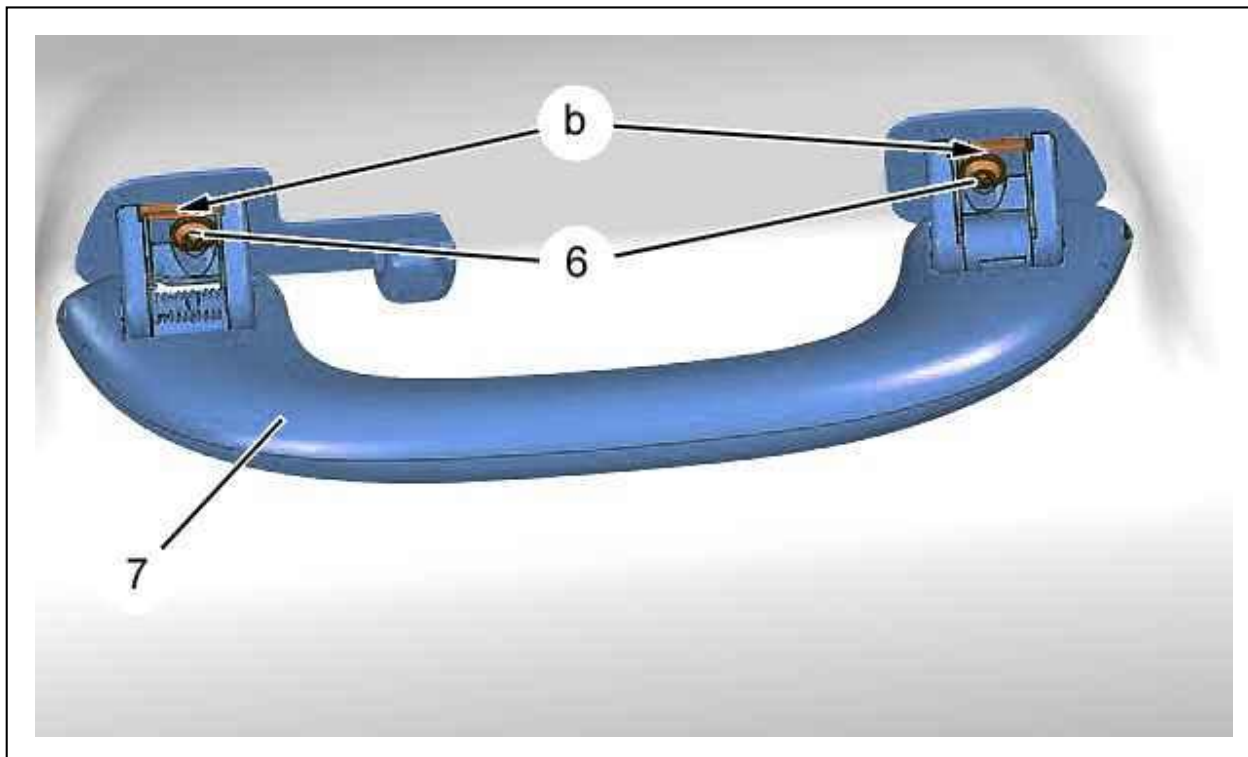


图 : C5GM0H8D

手柄 (7) 保持打开位置.
 松开开支撑罩 (在"b"处).
 拆卸 :

- 螺栓 (6)
- 手柄(7)

对于其他手柄采取相同操作方式.


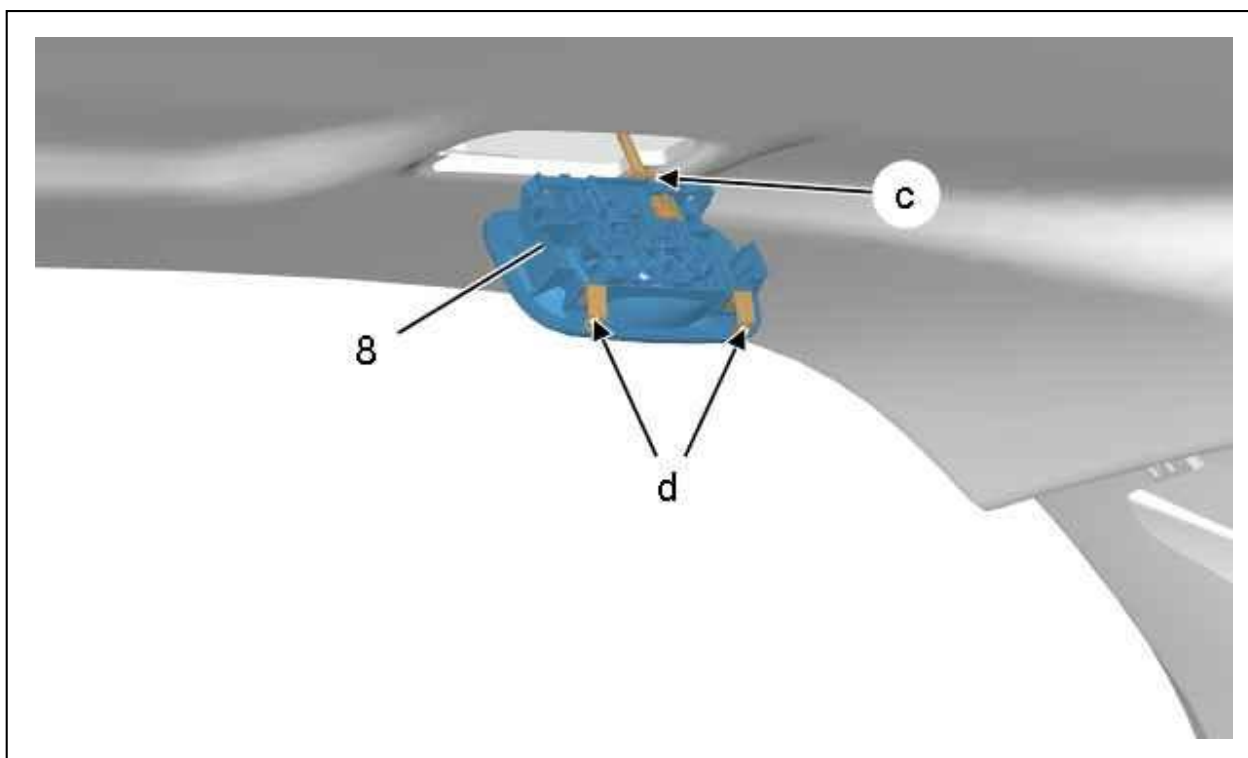



图 : C5GM0H9D

松开止动弹簧 (在"d"处) ; 使用扁平的螺丝刀 .
 分离车灯(8).
 解锁且断开接头 (在"c"处).
 拆下灯 (8).

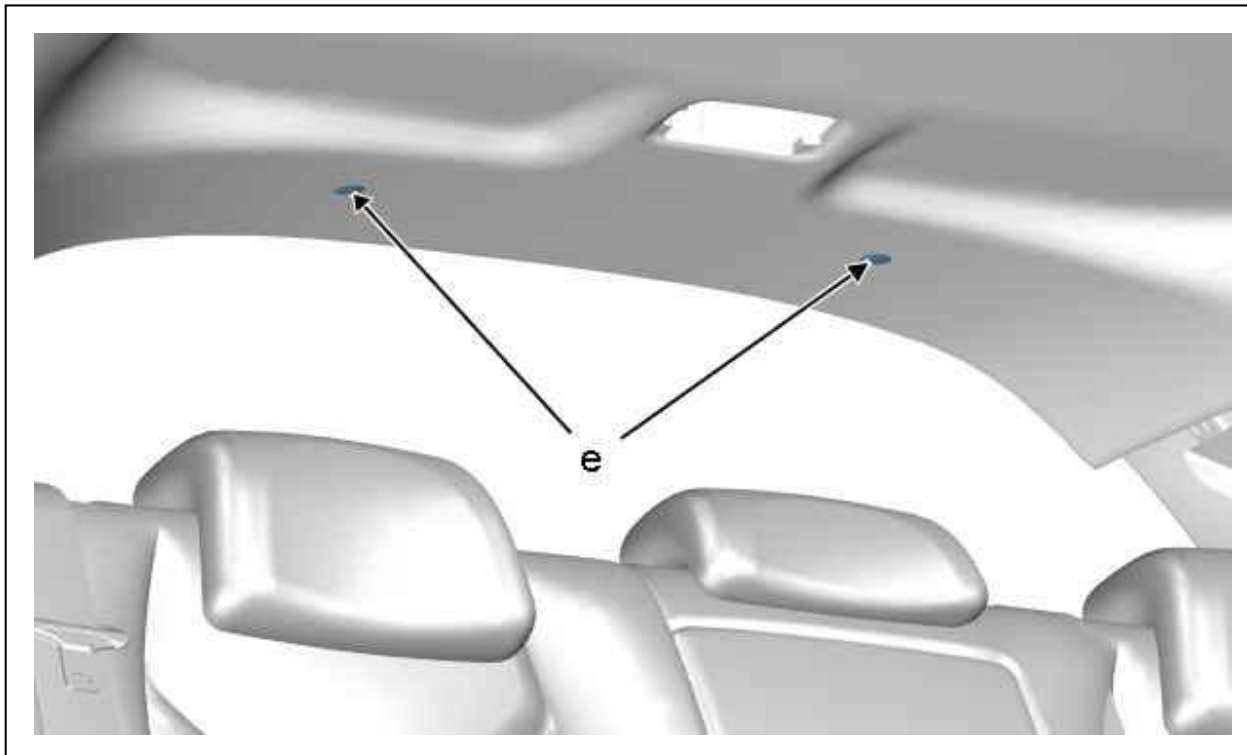

图：C5GM0HAD

将固定件转动四分之一圈并拆下 (在"e"处).

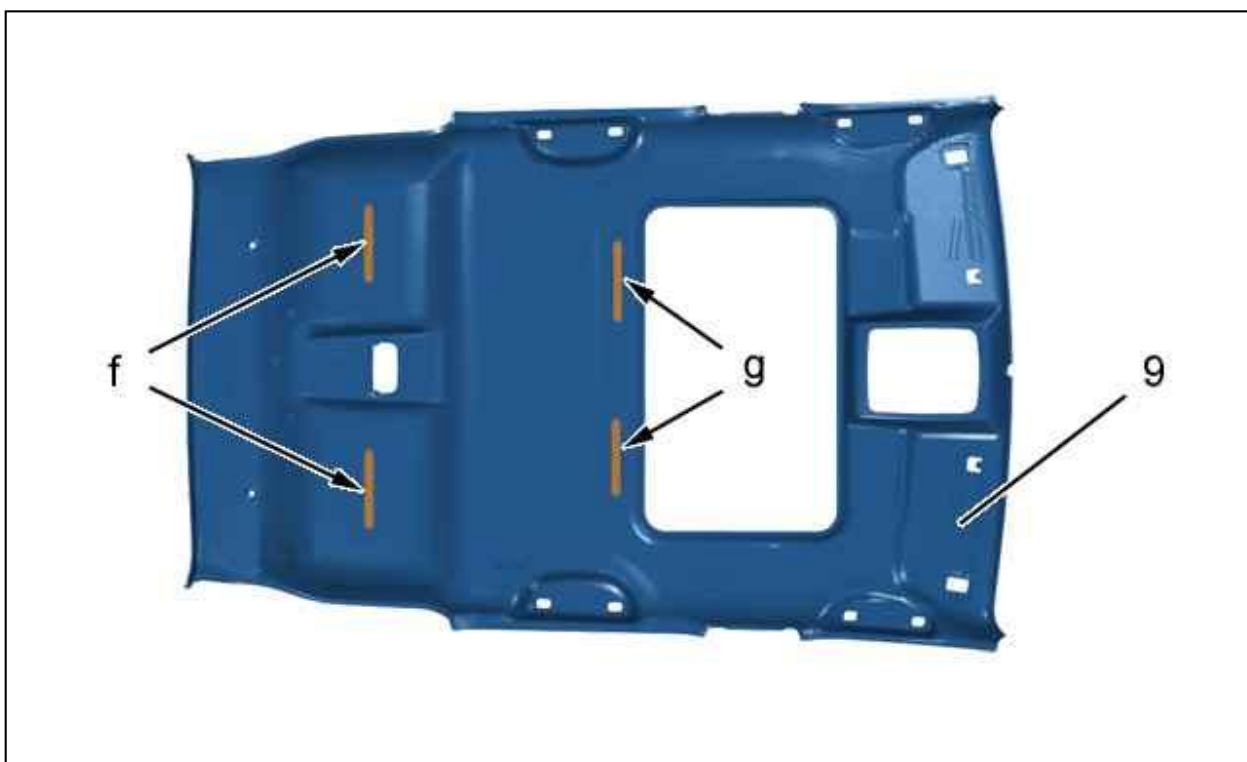

图：C5IG0A8D

断开“维可牢”尼龙搭扣 (在"g"处).
分离顶篷内衬(9) (在"f"处) ; 将顶篷内衬 放在车辆座椅上.

